

STRONG

androidtv

4K Ultra HD Box

LEAP-S1



User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Používateľská príručka
Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача


Picture similar



SERVICE CENTER

AT  support_at@strong.tv
 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG  support_bg@strong.tv
 +359 32 634451

CEE  support_hu@strong.tv
 +36 1 445 26 10

DE  support_de@strong.tv
 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK  support_dk@strong.tv

FR  support_fr@strong.tv

IT  support_it@strong.tv
 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL  support_nl@strong.tv

PL  support_pl@strong.tv
 801 702 017

UA  support_ua@strong.tv
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG
Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

INDHOLD

1.0 INDLEDNING	2
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	2
1.2 Forholdsregler	2
1.3 Pakkeindhold	4
1.4 Brug af eksterne USB-enheder	4
2.0 TV BOX PANELS	4
2.1 Frontpanel	4
2.2 Sidepanel	5
2.3 Bagpanel	5
2.4 Fjernbetjening	6
2.5 Installation af batterier	7
3.0 VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER	7
4.0 KONFIGURATION AF DIN ENHED	8
5.0 INDSTILLINGER	11
6.0 DOWNLOAD AF APPS	13
7.0 GOOGLE CAST	13
8.0 GOOGLE-ASSISTENT	14
9.0 SIMPEL FEJLSØGNING	16
10.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER	17

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Herved erklærer STRONG, at udstyret SRT 401 LEAP-S1 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: <https://www.strong.tv/en/doc>

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forsknings- og udviklings tekniske specifikationer kan design og udseende af produkter ændre sig. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance*. Skype er et varemærke for Skype, og STRONG er ikke tilknyttet, sponsoreret, autoriseret eller på anden måde tilknyttet af/med Skype-koncernen. Begreberne HDMI og HDMI High Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI-licensering Administrator, Inc. i USA og andre lande. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby Audio og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Alle andre produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2022. Alle rettigheder forbeholdes.

1.0 INDLEDNING


Tak fordi du valgte 4K Ultra HD Android TV Boks leveret af STRONG. Boksen er blevet produceret med den nyeste nye teknologi og tilbyder omfattende underholdning og stor alsidighed. Vi ønsker dig mange timers nye store oplevelser og fornøjelse med at udforske Android verden!

1.1 Sikkerhedsinstruktioner

- Læs alle instruktionerne, før du betjener enheden. Opbevar disse instruktioner til senere brug.
- Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforsyningsadapter, batteri osv.).
- Se de vedlagte elektriske- og sikkerhedsmæssige oplysninger, inden du installerer eller betjener apparatet.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, bør du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
- Ventilationsåbningerne bør ikke tildækkes med genstande, såsom avis, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må placeres på apparatet.
-  Dette mærke indikerer en risiko for elektrisk stød.
- For at undgå kvæstelser skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med de samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri, batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- For stort lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrkeniveauer og i længere tid kan skade hørelsen.
- For at reducere risikoen for høreskader, skal man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og reducere den tid, der lyttes på høje niveauer.
- Netstikket eller strømforsyningen bruges som afbryder. Den skal forblive let tilgængelig. Når det ikke er i brug og under flytning, skal du sørge for at beskytte ledningssettet, ved f.eks. at binde netledningen op med en kabelstrip eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende, hvilket kan forårsage slid på netledningen. Sørg for, at netledningen ikke er beskadiget, når den tages i brug igen. Fraværet af en lysindikation på apparatet betyder ikke, at det er helt frakoblet lysnettet. For at afbryde apparatet helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Vær opmærksom på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- Der må ikke placeres kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
-  Sørg altid for at holde stearinlys eller anden åben ild, væk fra dette produkt, for at forhindre spredning af ild.
-  Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

1.2 Forholdsregler

- Forsøg aldrig at åbne enheden. Det er farligt at berøre enhedens inderside på grund af høje spændinger og mulige elektriske farer. Åbning af enheden annullerer produktets garanti. Henvi til vedligeholdelse eller service til kvalificeret personale.
- Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at enheden er frakoblet elnettet. Vent et par sekunder, efter du har slukket for enheden, inden du flytter enheden eller frakobler udstyr.

- Det er nødvendigt, at du kun bruger en godkendt forlængerledning og kompatible ledninger, der er egnet til det installerede udstyrs strømforbrug. Sørg for, at den elektriske strømforsyning svarer til spændingen på det elektriske typeskilt bag på enheden.
-  Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af et batteri i ild, en varm ovn, mekanisk knusning eller klipning af et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- Efterladelse af et batteri i ekstremt høje temperaturer kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum, såsom en reel eller lignende.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige og kolde områder. Beskyt apparatet mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke enheden i nærheden af støv.
- Anbring ikke stearinlys i nærheden af åbningsområdet for at undgå, at der kommer brandfarlige fremmedlegemer ind i enheden.

WEEE-direktivet



Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke skal bortskaffes med andet husholdningsaffald, indenfor hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.

For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produkt blev købt. De kan bringe dette produkt til miljøsikker genanvendelse.

Opbevaring

Din enhed er nøje kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle delene er inkluderet, og opbevar emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kartonen i garantiperioden for at holde din enhed beskyttet, i tilfælde af reparation eller garanti.

Opsætning af udstyr

Følg instruktionerne nedenfor:

Brug et godt afskærmet HDMI-kabel i høj kvalitet, til at se også i de højeste skærmpopløsninger.

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af dette produkt.

Symbolerne fungerer som følger:

ADVARSEL:

Angiver advarselsoplysninger.

TIPS:

Angiver andre yderligere vigtige eller nyttige oplysninger.

MENU

Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller produktet.
(Fed skrift)

Gå til

Repræsenterer et menupunkt i et vindue. (Kursive tegn)

1.3 Pakkeindhold

- Android TV Boks
- Stemmestyret fjernbetjening
- AC adapter 12V/1A
- HDMI kabel
- 2x AAA batterier
- Installationsvejledning

ADVARSEL: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges med andre typer batterier. Hvis der skal bruges genopladelige batterier i stedet for engangsbatterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at bruge typer med lav selvafladning for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer i lang tid.

1.4 Brug af eksterne USB-enheder


- Det anbefales at bruge USB 2.0-lagringsenheder eller højere. Hvis din enhed ikke er kompatibel med USB 2.0-specifikationer, vil afspilning og andre funktioner på produktet muligvis ikke fungere korrekt.
- STRONG kan ikke garantere kompatibilitet med alle typer USB-enheder, såsom webcams, tastaturer, mus, lagringsenheder.
- STRONG kan ikke garantere perfekt ydelse, når der bruges en harddisk og et webkamera på samme tid.
- Hvis du anvender eksterne USB-harddiske (harddiskdrev), kan strømspecifikationer overstige det understøttede output på din boks (maks. 5 V / 500 mA). Tilslut i så fald din USB-harddisk til en ekstern strømadapter.

Det anbefales ikke at gemme vigtige oplysninger på USB-lagringsenheder, der bruges sammen med boksen. Lav altid sikkerhedskopier af data på din USB-lagringsenhed, inden du bruger den med denne boks. STRONG tager ikke ansvar for tab af information eller omstændigheder forårsaget af tab af information.

2.0 TV BOX PANELS

2.1 Frontpanel

Fig. 1

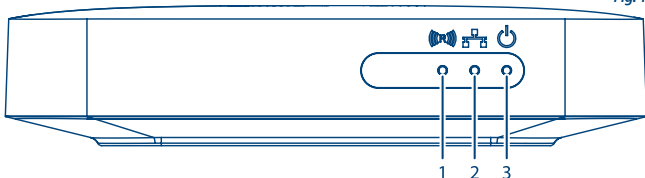

1. Indikator for fjernbetjeningskommandoer

Hvis de blinker, når du bruger fjernbetjeningen: Par Bluetooth-fjernbetjeningen for at få alle Google Assistant-funktioner til at fungere. Se 5.0-indstillinger/Bluetooth-parring

2. Indikator for internetforbindelse


Grøn : Tilsluttet
 Rød : Ikke tilsluttet

3. On/Off Indikator

Grøn : Boks tændt
 Rød : Boks på standby

2.2 Sidepanel


Fig. 2

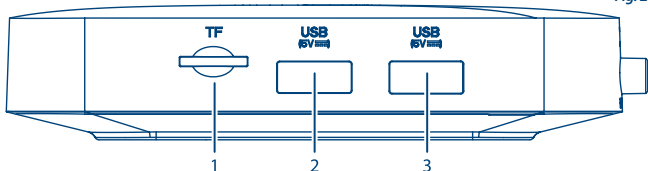

1. TF card slot
2. USB 3.0 Port
3. USB 2.0 Port

2.3 Bagpanel

Fig. 3

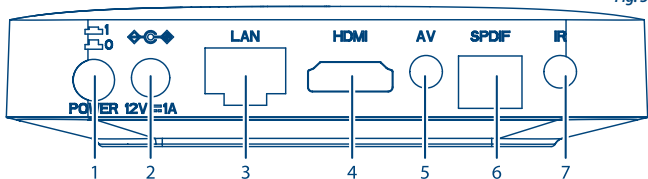

1. Power On/Off kontakt
2. 12V adapter
3. LAN/Ethernet
4. TV (HDMI)
5. Audio/Video Output
6. S/PDIF (optisk)
7. Infrarødt øje (option)

2.4 Fjernbetjening

1. Power ON/OFF
2. Mikrofon
3. Google Assistant
4. ▲/▼/◀/▶
5. ENTER
6. TILBAGE
7. HJEM
8. ALLE APPS
9. Lydstyrke
10. Netflix, Prime Video



2.5 Installation af batterier

Fig. 5

Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og sæt 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen. Den korrekte montering af batterierne vises inde i batteriholderen.


1. Fjern batteridækslet
2. Isæt batterierne
3. Sæt dækslet på

ADVARSEL: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier.

3.0 VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER

Se nedenstående diagram for at se en vejledning til at tilslutte din Android TV Box til strøm, netværk og andre enheder. (Bemærk: Før du går i gang, skal du slukke for alle enheder, der skal tilsluttes.)

Fig. 6

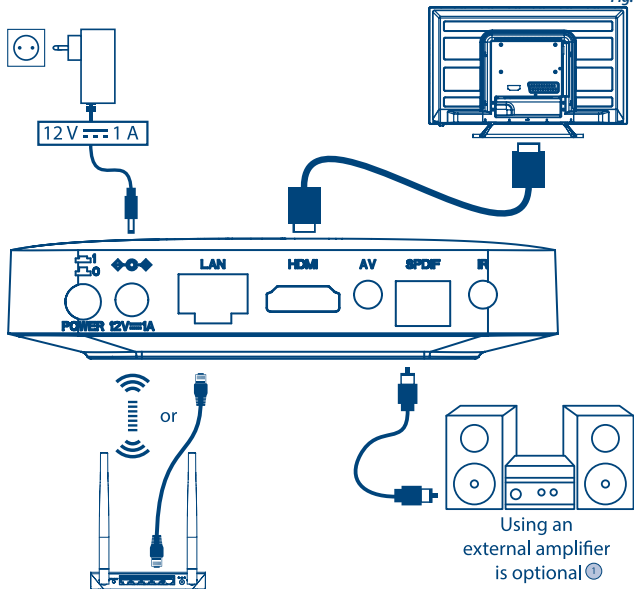

1. Det er muligt at anvende en ekstern audioforstærker

NOTE: SRT401 LEAP-S1-boksen understøtter også Wi-Fi. Hvis du vil oprette forbindelse, skal du gå til Indstillinger -> Netværk.


1. Tilslut SRT401 LEAP-S1-boksen til dit fjernsyn via HDMI-kablet.
2. Ved hjælp af et Ethernet-kabel skal du slutte TV-boksens LAN-port til LAN-porten på routeren eller hjemmebredbåndsnetværket.
3. Tilslut TV-boksen til strøm ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Du kan derefter tænde for enheden og begynde anvendelsen.

NOTE: Før du tænder for enheden, skal du skifte TV'ets signalindgang til den korrekte kilde (fx. HDMI1).

4.0 KONFIGURATION AF DIN ENHED

Du kan tænde enheden, når du har tilsluttet al hardware korrekt.

Hvis du vil kunne bruge Google Assistant på fjernbetjeningen, skal du først parre din Bluetooth-fjernbetjening med din TV-boks. Følg parringsinstruktionen på skærmen.

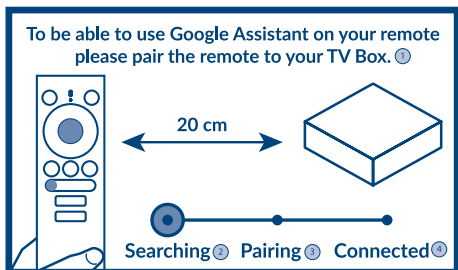

1. For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal du parre fjernbetjeningen med din tv-boks
2. Søger
3. Parrer
4. Forbundet

Trin 1: Sprog

Vælg dit foretrukne sprog på velkomstsiden.



1. Velkommen

Trin 2: Konfigurer vha. Android-enhed

Vælg, om du vil konfigurere din TV-boks med en anden Android/computerenhed, eller spring dette trin over. Hvis du vælger Fortsæt, skal du følge vejledningen for at gennemføre Google Quick Setup.

Trin 3: Wi-Fi

Opret forbindelse til dit Wi-Fi-netværk. Spring dette trin over, hvis der allerede er forbindelse via LAN/Ethernet.

Trin 4: Google konto

Log på med din Google-konto.

Trin 5: Vilkår for service og politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs og accepter vilkårene for tjenester og fortrolighedspolitik.

Trin 6: Indstillinger for placering

Vælg, om Google skal have tilladelse til at bruge din placering, til at forbedre oplevelsen.

Trin 7: Indstillinger for diagnosticeringsrapport

Vælg, om din tv-boks skal kunne sende automatiske diagnosticerings- og brugsdata til Google.

Trin 8: Mød din Google Assistant

Slå Google Assistant til, for at få funktionen til at fungere på fjernbetjeningen.

Meet your Google Assistant ①

Continue ②

1. Mød din Google Assistant
2. Fortsætte

Trin 9: Introduktion til apps

Vælg apps, du gerne vil have installeret.

Trin 10: Velkommen til Android TV

En gennemgang af enhedens funktioner

Chromecast Built-in ①

Stream your favourite entertainment from your phone, tablet, or laptop right to your TV. ②



DONE ③

1. Indbygget Chromecast
2. Stream din favorituderholdning fra din smartphone, tablet, eller laptop, direkte til dit TV.
3. AFSLUT

Klik på AFSLUT efter gennemgangen, for at begynde at bruge din enhed. Du er nu klar til at komme i gang.

5.0 INDSTILLINGER

Vælg Indstillinger for at kontrollere enhedsoplysningerne, tilføje / fjerne konti og foretage ændringer i Systemindstillinger.

Wi-Fi-indstillinger

Under Netværksindstillinger skal du vælge og aktivere Wi-Fi, for at oprette forbindelse til netværket. Når enheden scanner og viser en liste over Wi-Fi-netværk i nærheden, skal du vælge det relevante netværksnavn. Hvis det er nødvendigt, skal du angive adgangskoden og vælge Opret forbindelse.


Sprogindstillinger

Under Indstillinger > Præferencer skal du vælge Sprog, for at ændre det tidligere indstillede sprog.

Bluetooth-parring

Vælg Indstillinger i menustarteren

Fra menuen Fjernbetjening og tilbehør skal du klikke på "Tilføj tilbehør" og derefter vælge den enhed, der skal tilsluttes.

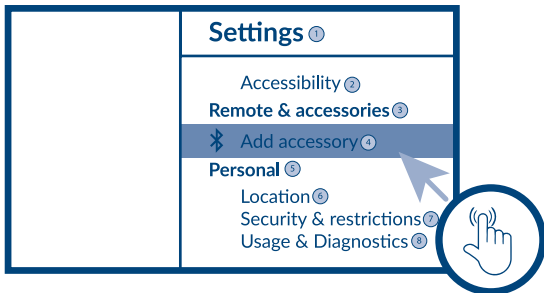

1. Indstillinger
2. Tilgængelighed
3. Fjernbetjening og tilbehør
4. Tilføj tilbehør
5. Personlig
6. Placering
7. Sikkerhed og begrænsninger
8. Brug og diagnostik

Fjern en Bluetooth-enhed

- Vælg Indstillinger i menustarteren.
- Klik på "Fjern parring" i menuen Fjernbetjening og tilbehør, og vælg derefter den Bluetooth-enhed, du vil fjerne.

Tilføjelse af konto

For nye Google-brugere: Tilmeld dig en ny Google-konto ved hjælp af tv'et for lettere login og betalingsikkerhed. Tilføj en konto, eller skift konto under Konti i menuen Indstillinger.



1. Konti
2. Tilføj konto

Gendan fabriksindstillinger

Under Indstillinger skal du vælge Enhedsindstillinger > Om > Fabriksindstilling.


- Klik på Nulstil fabriksdata for at slette alt.
- Når denne indstilling er valgt, slettes alle manuelt installerede apps og brugerdataoplysninger.



1. Nulstille indstillinger
2. Afbestille
3. Slet alt

Om


Du kan kontrollere oplysninger om din enhed ved at klikke på OM i indstillingsmenuen. Dette panel viser dig din enheds model, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på Systemopdatering fra denne menu.

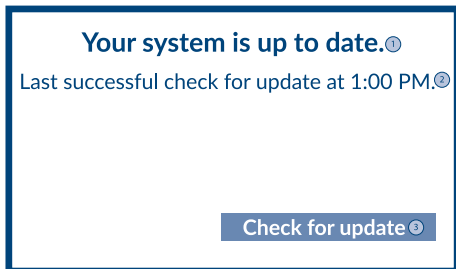

1. Dit system er opdateret
2. Sidste vellykkede kontrol af opdatering kl. 13:00
3. Søg efter opdatering

6.0 DOWNLOAD AF APPS

Alle apps kan downloades i Google Play Butik. Installer ikke apps via USB-drev, Micro SD-kort eller harddisk.

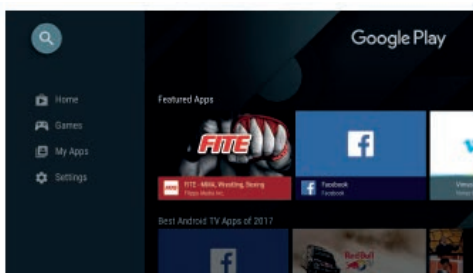

7.0 GOOGLE CAST

Cast fra en mobilenhed

Visse apps giver dig mulighed for at caste til dit tv. For at caste skal du blot følge følgende trin:

1. Åbn en Google cast-kompatibel app på din mobile enhed
2. Vælg til den enhed, du vil caste til

Cast fra Google Chrome

Denne enhed har Google Chromecast indbygget. For at caste fra Google Chrome skal du klikke på ikonet Indstillinger, placeret i øverste højre hjørne af browseren og derefter klikke på "Cast".

8.0 GOOGLE-ASSISTENT

Sig det, for at afspille det.

Bed om at afspille dit yndlingsprogram, din video eller din musik. Eller find den nyeste film.

Film og tv-shows:

Spil Stranger Things på Netflix. Videoklip: Afspil kattevideoer. Apps: Åbn YouTube. Søg: Søg efter sitcoms.

Info: Fortæl mig om Game of Thrones.

Styring

Afspilning: Pause. Stop. Fortsæt. Lydstyrke: Højere. Lavere. Strøm: Sluk.

Spil musik, nyheder eller podcasts

Musik: Spil musik af Sia. (Lær hvordan du vælger din musiktjenesteudbyder.)

Nyheder: Vis nyhederne. Hvad er de seneste nyheder fra CNN?

Spørg Google

Sport: Hvordan klarede FC Barcelona sig? Hvornår er den næste Liverpool FC kamp?

Beregninger: Hvad er 20% af 80? Ordbog: Hvad betyder "ludisk"?

Find svar: Hvor langt væk er månen? Hvordan fjerner du pletter på et tæppe? Enhedsomregninger:

Hvor mange teskefulde er der i en kop?



For at komme i gang skal du trykke på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening.

Tal ind i mikrofonen på din Voice Search-fjernbetjening. Lær mere om Google Assistant på assistant.google.com, eller sig "Hvad kan du gøre"?

NOTE: For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening, skal du først parre din Bluetooth-fjernbetjening med din TV Box.

9.0 SIMPEL FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen lys i display efter der er tændt for boksen	Strømadapteren er ikke tilsluttet korrekt	Sørg for, at enheden er sluttet til strømmen
Ingen lyd	1. Tv'et er på MUTE, eller lydstyrken er lav. 2. Enheden er på MUTE eller lydstyrken er for lav.	1. Tryk på MUTE-knappen for at gendanne lyden og øge lydstyrken.
Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket	1. Ethernet-kablet er ikke tilsluttet korrekt. 2. Wi-Fi er slukket, eller signalet er for svagt.	1. Tilslut kablet igen. 2. Genstart Wi-Fi, eller juster enhedens position tættere på routeren.
Fjernbetjeningsfejl	Sensorerne på fjernbetjeningen og tv-boksen er ikke på linie. Fjernbetjeningen er brudt, eller batterierne har lav strøm.	1. Ret fjernbetjeningens sensor mod frontpanelets sensor, og prøv igen. Kontroller for forhindringer, der blokerer signalstien mellem fjernbetjeningen og boksen. Udskift batterier, eller send enheden til den lokale servicestation til vedligeholdelse
Intet billede på skærmen	HDMI-kablet er ikke tilsluttet	Sørg for, at HDMI / AV er valgt som dit tv-input
Stemmesøgning på fjernbetjeningen fungerer ikke	Fjernbetjeningen er ikke parret med TV-boksen	Se parring af Bluetooth-enhed i denne vejledning
Ingen lyd	Audioindstillinger er ikke konfigureret korrekt til dit tv	Indstillinger> Enhedsindstilling> Lyd> Vælg formater Tryk på OK for at vælge "Ingen" eller prøv et "Manuel" valg.

10.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Videodekoder

Aspect ratio:	16:9, Auto/Full screen
Videopløsning:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Audiodekoder

Audio decoding:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Audio mode:	Mono, L/R, Stereo

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

System & hukommelse

Android Version:	10
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Tilslutninger

HDMI
Ethernet/LAN
1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 porte Micro SD port
S/PDIF (optisk) AV
IR
DC IN (12V,1 A)

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	4.2
AC adapter:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spænding:	DC 12 V, 1 A
Strømforbrug i drift:	7 W (max.)
Temperaturspænd ved drift:	0 ~ +40 °C
Temperaturspænd ved opbev.:	-10 ~ +70 °C
Dimensioner (B x D x H) mm:	110 x 110 x 22
Vægt:	170 g

Data beskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne muligvis indsamler og bruger tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og perifere enheder. STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne, kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter, eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du huske på, at nogle tjenester, der leveres - allerede i enheden eller installeret af dig - muligvis anmoder om en registrering, som du skal give personlige data til.

Udover det, skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der ikke er forudinstalleret, men som kan installeres, muligvis indsamler personlige data, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for en mulig overtrædelse af databeskyttelse af tjenester, der ikke er forudinstalleret.

* Tilgængelighed af apps afhængigt af land. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjepart. Tilbud fra tredjeparter kan ændres eller fjernes når som helst, er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner og kræver muligvis et separat abonnement.