



## **Wi-Fi MESH SOLUTION 1600**

2x - 4x RANGE EXTENDER



1



2



2x (max 4)

3




2x (max 4)

4



2x (max 4)

1

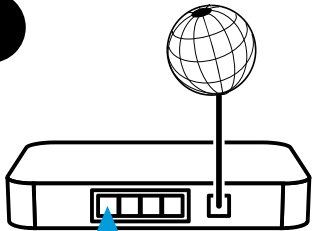

1



2




3




4





5

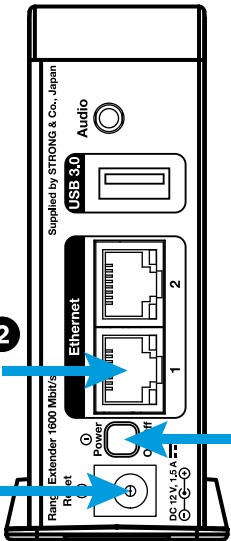


2

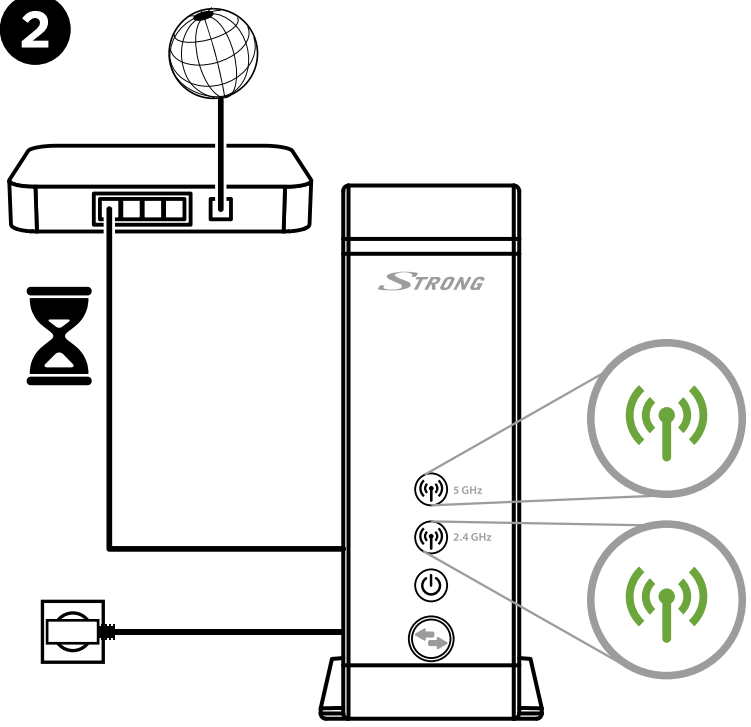


3

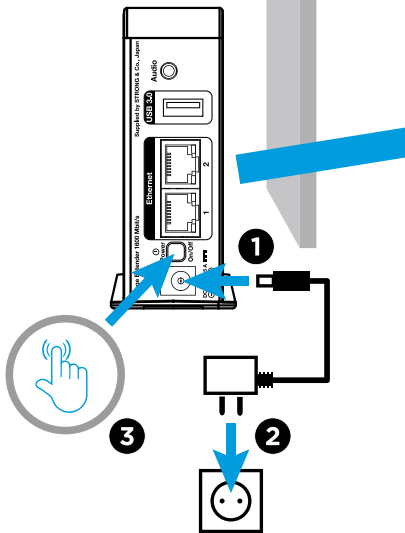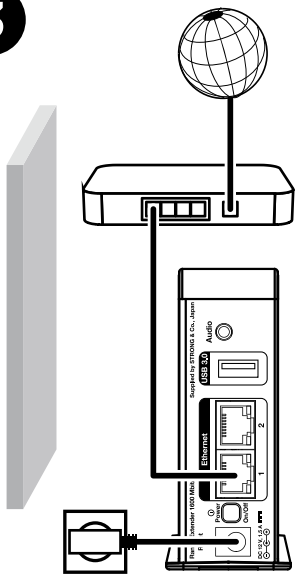

4

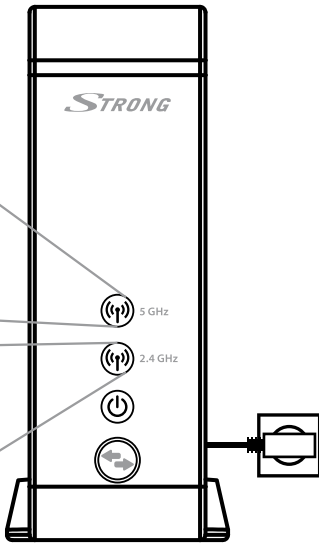


**5**

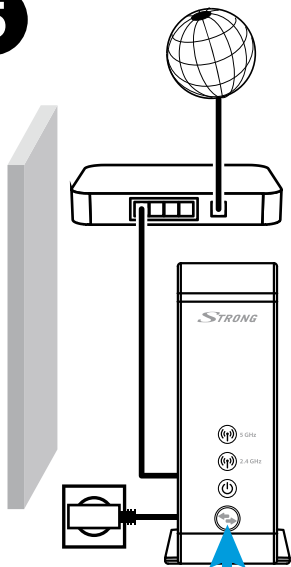

**1**



2 s.

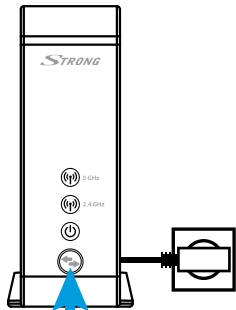


**2**




2 s.

6

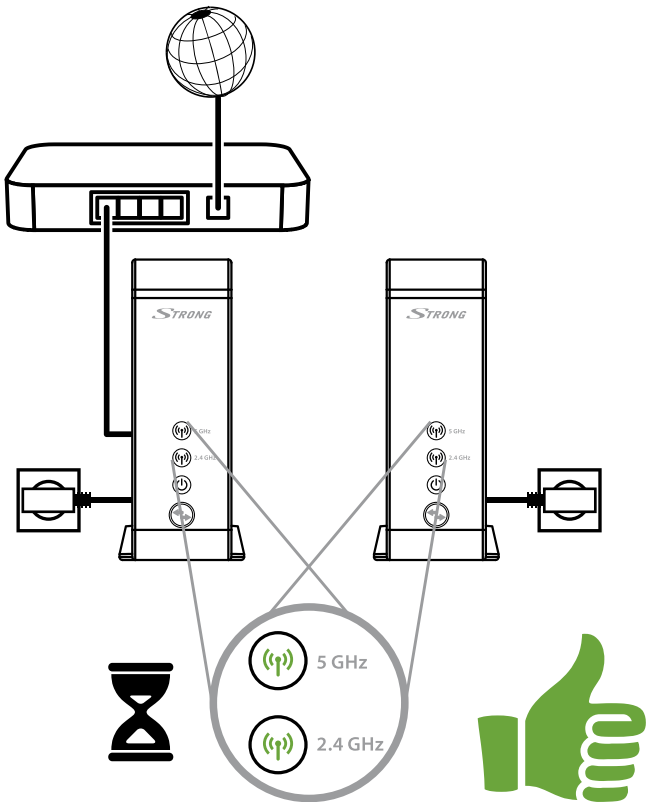






7a

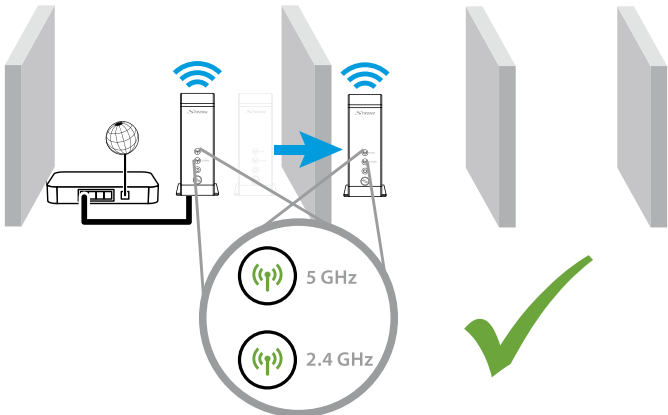



7b

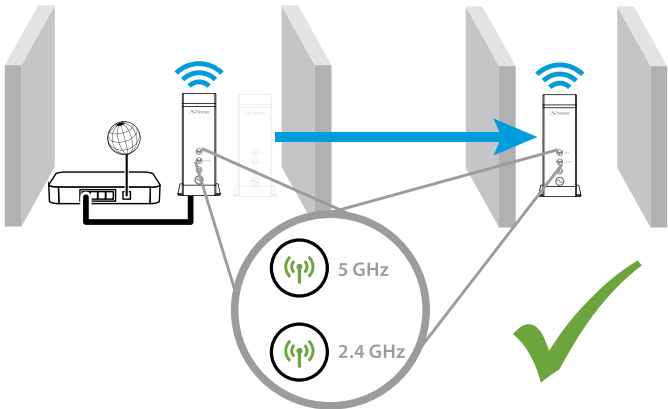

8

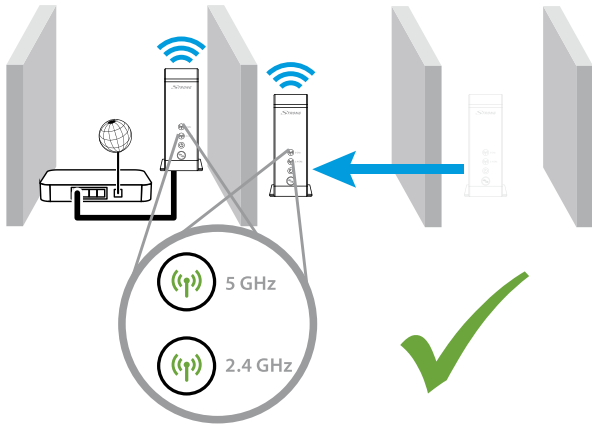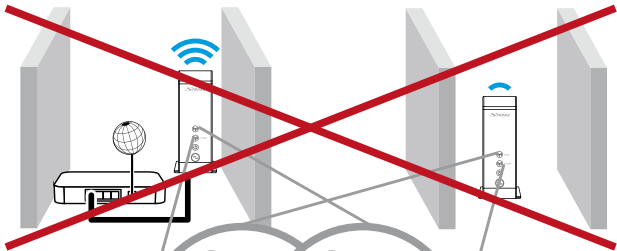

9

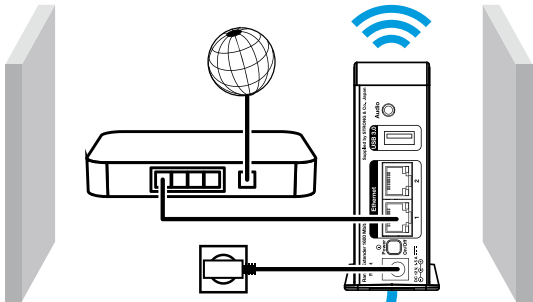

Name: **STRONG\_Extender1600\_xxxx** Password: **XXXXXXXXXX**  
MAC:  
XX:XX:XX:XX:XX:XX



10



| <http://extender1600.local>

**EN:** For an ultimate performance of your new Wi-Fi network, disable the Wi-Fi of your current Gateway/Router (please refer to the user manual of your Gateway/Router if the device does not have a Wi-Fi on/off button).

**DE:** Deaktivieren Sie für die ultimative Leistung Ihres neuen WLAN-Netzwerks das WLAN Ihres aktuellen Gateways/Routers (sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Gateways/Routers nach, wenn das Gerät keine WLAN An-/Aus-Taste hat).

**FR:** Pour obtenir la meilleure performance de votre nouveau réseau Wi-Fi, désactivez le Wi-Fi de votre « box » / routeur actuel (veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre « box » / routeur si le périphérique n'a pas d'interrupteur Wi-Fi marche / arrêt).

**IT:** Per una performance finale della vostra nuova rete Wi-Fi, disattivare il Wi-Fi del vostro attuale gateway/router (fare riferimento al manuale utente del gateway/router se il dispositivo non dispone di una connessione Wi-Fi tasto on/off).

**SE:** För en ultimata prestanda för ditt nya Wi-Fi-nätverk, deaktivera Wi-Fi på din nuvarande gateway/router (se bruksanvisningen för din gateway/router om enheten inte har en Wi-Fi på/av-knapp) .

**NO:** For å få en optimal ytelse av ditt nye Wi-Fi-nettverk, må du deaktivere Wi-Fi på din nåværende Gateway/Router (se bruksanvisningen for din Gateway/Router hvis enheten ikke har en Wi-Fi på/av-knapp) .

**DK:** For en ultimativ ydeevne på dit nye Wi-Fi-netværk bedes du deaktivere Wi-Fi på din nuværende gateway/router (se brugervejledningen til din gateway/router, hvis enheden ikke har en Wi-Fi on/off-knap) .

**ES:** Para obtener un máximo rendimiento de su nueva red Wi-Fi, desactive el Wi-Fi de su Gateway/Router actual (consulte el manual de usuario de su Gateway/Router si el dispositivo no tiene un botón de encendido/apagado Wi-Fi).

**PT:** Para obter um desempenho máximo da sua nova rede de Wi-Fi, desactive o Wi-Fi da sua Gateway/Router actual (consulte o manual do utilizador da Gateway/Router se o dispositivo não estiver equipado com um botão de Wi-Fi ligado/desligado).

**HU:** A Wi-Fi hálózat még jobb teljesítménye érdekében, kapcsolja ki a jelenlegi Router/Gateway eszközén a Wi-Fi-t. (Kérjük, olvassa el az eszköze használati utasítását, ha az eszközön nincs gomb a Wi-Fi ki és bekapcsolásához.)

**EN:** For adding a 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> unit, please follow the steps from fig. 3.

**DE:** Zum Hinzufügen einer dritten und vierten Einheit folgen Sie bitte den Schritten aus Abb. 3.

**FR:** Pour ajouter une 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> unité, suivre les étapes depuis de la fig. 3.

**IT:** Per aggiungere una 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> unità, seguire le istruzioni in fig. 3.

**SE:** För att lägga till en 3:e och 4:e enhet, följ stegen från fig. 3.

**NO:** For å legge til en tredje og fjerde enhet, kan du følge trinnene fra fig. 3.

**DK:** For at tilføje en 3. og 4. enhed, skal du følge trin fra fig. 3.

**ES:** Para añadir una 3<sup>a</sup> y una 4<sup>a</sup> unidad, siga los pasos de la fig. 3.

**PT:** Para adicionar 3<sup>a</sup> y una 4<sup>a</sup> unidade, siga os passos da fig. 3.

**HU:** A harmadik és negyedik egység hozzáadásához, kövesse a 3. ábrán (fig. 3.) látható lépéseket.

# SERVICE CENTER

<b>AT</b>	 <b>support_at@strong.tv</b>  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	<b>FR</b>	 <b>support_fr@strong.tv</b>  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)
<b>BG</b>	 <b>support_bg@strong.tv</b>  +359 32 634451	<b>IT</b>	 <b>support_it@strong.tv</b>  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
<b>CEE</b>	 <b>support_hu@strong.tv</b>  +36 1 445 26 10	<b>NL</b>	 <b>support_nl@strong.tv</b>
<b>DE</b>	 <b>support_de@strong.tv</b>  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	<b>PL</b>	 <b>support_pl@strong.tv</b>  801 702 017
<b>DK</b>	 <b>support_dk@strong.tv</b>	<b>UA</b>	 <b>support_ua@strong.tv</b>  +380 (44) 228 24 73

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Supplied by STRONG & Co, Japan  
Represented by STRONG Ges.m.b.H. • Franz-Josefs-Kai 1 • 1010 Vienna • Austria  
Email: support\_at@strong.tv  
Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.  
© STRONG 2017. All rights reserved.

MP-0000061771



# Sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er brugt og for konsekvenserne af dens anvendelse. Produktgaranti gælder ikke i tilfælde af brug i strid med de betingelser, der er indeholdt heri.

Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

## Sikkerhed og vedligeholdelse:

- Undgå at benytte produktet på steder, hvor det er forbudt at anvende trådløse produkter, eller hvor det kan forårsage forstyrrelser eller færer (hospitaller, klinikker, sundhedsfaciliteter, etc.).
- **HOLD ENHEDEN OG DENS KOMPONENTER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN OG TILLAD IKKE BØRN LEGE MED ENHEDEN. DE KAN KOMME TIL SKADE, FORÅRSAGE SKADER PÅ ANDRE ELLER BESKADIGE ENHEDEN. UDYSTYR OMFATTER SMÅ, SPIDSE DELE, SOM KAN MEDFØRE PERSONSKADE ELLER GÅ LØS OG FORÅRSAGE KVÆLNING.**
- Produktet indbefatter en sender og en modtager. Når tændt, modtager og sender den radiofrekvens energi. Du skal være forsigtig, når du bruger enheden meget tæt på de medicinske udstyr, såsom pacemakere og høreapparater. Alle trådløse produkter er følsomme over for forstyrrelser, der kan påvirke deres ydeevne.
- Apparatet er beregnet til drift ved en afstand på mindst 20 cm fra enhver person. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre udsættelse for radiofrekvensenergi, der overstiger de grænser, der er fastsat i de relevante direktiver.
- Hvor der er en mulig eksplosiv atmosfære, skal du overholde alle anvisninger og skal efter anmodning deaktivere enheden og alle andre trådløse enheder. Områder med mulige eksplosive miljøer er tankstationer, mellemrum under båd dæk, brændstof eller kemikalie transport og lagerfaciliteter, samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler (såsom korn, støv eller suspenderede metalpartikler).
- Åbningerne på toppen og i bunden er beregnet til ventilation. For at sikre pålidelig drift af enheden og for at beskytte den mod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes.
- Apparatet må aldrig placeres i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.
- Brug kun den vekselstrømsadapter, der er inkluderet i produktpakken. Enhver anden adapter kan beskadige enheden. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.
- Sørg for, at du har indsat de medfølgende kabler i produktpakken i de rigtige porte for korrekt funktion.
- Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne enhed gennem andre end "RESET" huller, da de kan bære strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand, eksplosion eller elektrisk stød og beskadige enheden permanent.
- **TÆND IKKE enheden, hvis der er gasudslip, forsøg ikke at adskille enheden eller nogen af dens tilbehør, herunder strømforsyningen, forsøge ikke at reparere strømforsyningen og dens kabel.**
- Spild ikke væske af nogen art på enheden og brug ikke denne enhed i nærheden af vand (f.eks. nærheden af et badekar eller svømmebassin, i en fugtig kælder. Etc.).
- **UNDGÅ** at enheden udsættes for fugt, støv eller ætsende væsker, og brug ikke enheden udendørs, sørg for at alle tilslutninger er placeret indendørs for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Undgå at anvendelsen af denne anordning i tordenvej og i direkte sollys.
- Sluk for enheden helt, før rengøring. Enheden kan slukkes helt, når AC-adapteren er ikke er tilsluttet. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud til rengøring.

- Tag altid ledningen ud af stikkontakten, og afbryd alle andre kabler, inden service af dette produkt. Under følgende betingelser, må produktet serviceres af kvalificeret servicepersonale;
  - a) Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
  - b) Hvis der er spildt væske ind i enheden.
  - c) Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
  - d) Hvis enheden ikke fungerer, når betjeningsinstruktionerne følges.
  - e) Hvis enheden har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - f) Hvis enheden udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov

#### Håndtering og Transport:

- Håndter enheden omhyggeligt for at undgå skader. Undgå at tabe, bøje eller slå den.

#### KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET:




(Elektrisk og elektronisk produkt affald)

Tegnene anbragt på produktet eller dets ledsagende manualer viser, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når dets livscyklus er forbi. For at undgå mulige sundheds- og miljørisici (på grund af forkert bortskaffelse af affald), og for at sikre en bæredygtig materialelegenvinding, venligst adskil den fra andre typer affald, eller kontakt den forretning, hvor de købte produktet, eller lokale tjenester for at finde ud af, hvor og hvordan de kan levere produktet til miljømæssig forsvarlig bortskaffelse. Erhvervs-mæssige brugere bør kontakte deres leverandører og kontrollere de vilkår og betingelser, der er fastsat i deres indkøbskontrakter. Produktet må ikke blandes med almindeligt affald.

# Range Extender 1600 Mbit/s

## 1. UDVID DIN TRÅDLØSE RÆKKEVIDDE

a. AUTOMATISK OPSÆTNING: via  knappen

Tænd for Range Extender og vent indtil den starter op (3 minutter). Hvis den trådløse router har en WPS-knap, kan du konfigurere Range Extender automatisk ved at trykke på "WPS" knappen på den eksisterende router i 2 sekunder og derefter  på Range Extender i 2 sekunder. Vent venligst 5 minutter.

*Fig. 1*

b. AUTOMATISK OPSÆTNING: via mobil enhed

Hvis den trådløse router ikke har en WPS-knap, skal du følge vejledningen nedenfor.

*Fig. 2*

Tænd for Range Extender og vent indtil den starter op (3 minutter). Opret forbindelse til det trådløse netværk i Range Extender via den trådløse enhed (laptop, tablet eller smartphone). Standard navn og adgangskode er mærket i bunden af enheden.

Åbn en webbrowser, og skriv "http://extender1600.local" eller "192.168.2.254" i adresselinjen. Følg derefter vejledningen på skærmen.

## 2. BRUG SOM ADGANGSPUNKT

Dette produkt kan også anvendes som et adgangspunkt. Tilslut Range Extender til det eksisterende netværk med Ethernet-kablet og tænd den. Vent indtil både 2,4 GHz og 5 GHz lysdioderne konstant er skiftet til grønt (ca. 3 minutter). Standard navn og adgangskode er mærket i bunden af enheden.

*Fig. 3*

## 3. TILFØJ ENDEN EN STRONG RANGE EXTENDER TIL DIT NETVÆRK

Du kan tilføje yderligere STRONG Range extendere til dit netværk ved at følge instruktionerne i "1. Udvid din trådløse rækkevidde".\*

\* STRONG kan ikke garantere kompatibilitet med range extendere af andre mærker.

## 4. AIRPLAY KOMPATIBEL LYDAFSPILNING

Tilslut et lyd kabel til AUDIO bøsningen på Range Extender (lydkablet er ikke inkluderet i emballagen). Åbn et AirPlay kompatibelt program på din mobil enhed. Vælg en musikfil, og klik på AirPlay-knappen. Vælg "Extender1600" på listen.

*Fig. 4*

## 5. USB DISK OG PRINTERDELING

a. Disk

Sæt en USB-enhed til USB-stikket på Range Extender. På en PC med Windows OS, find "Extender1600NAS" i "Netværk" menuen. På en PC med Mac OS X, skal du finde "Extender1600NAS" i "Finder" menuen.

b. Printer

Sæt USB-kablet fra printeren til USB-stikket på Range Extender (USB-kablet er ikke inkluderet i emballagen). Installer printerdrivere på din pc. Nu kan du bruge printeren trådløst.

*Fig. 5*









## TIPS TIL AT OPNÅ DEN BEDSTE YDELSE:

- Hold enheder væk fra:
  - potentielle kilder til elektrisk interferens. Udstyr, der potentielt forårsager interferens omfatter loftsventilator, alarmsystemer, mikrobølgeovn, pc'er og trådløse telefoner (telefon og base).
  - store metaloverflader og objekter. Store genstande og brede overflader som glas, isolerede vægge, akvarier, spejle, mursten og beton vægge kan også svække de trådløse signaler.
- Brug enheden opretstående stilling, luk ikke for ventilationsåbningerne.

- Brug af USB 3.0 flash disk kan ikke anbefales, da det kan have negative virkninger på den trådløse ydeevne. Det anbefales også at tilslutte harddiske til USB-porten med et 20 cm kabel.
- Opbevarings-temperaturområde på  $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$  og luftfugtighed på  $0\% \sim 90\%$  anbefales.

## NOTE

Genskab fabriksindstillingerne for at ændre betjeningsstilstande: jævnt tryk på nulstillingsknappen med en metal papirclips (i en lille åbning på bagpanelet) i 10 sekunder. Lysdioderne i fronten vil midlertidigt "flimre" og enheden vil genstarte (på ca. 3 minutter) fabriksindstillingerne.

	LED	STATUS	EVENT
Power		Slukket	Ingen strøm.
		Konstant Hvid	Strøm er tændt.
		Blinker Hvid	Enhed er ikke klar. Vent venligst
Wireless 5 GHz & 2.4 GHz		Slukket	Trådløs radio er ikke aktiv.
		Blinker grøn	Forbinder... Vent Venligst.
		Blinker grøn (4s TÆNDT 4s SLUKKET)	Enhed er ikke konfigureret. Venligst insatler enheden ved hjælp af installations instruktionerne.
		Grøn	Trådløs forbindelse er etableret (god signal styrke).
		Rød	Forbindelses fejl eller svagt signal. Prøv venligst at installere Range Extenderen et andet sted tættere på din trådløse router.

## SYMBOLFORKLARING

- Internet
- Router
- Vent venligst 3 minutter
- Vent venligst 5 minutter
- Hi-Fi system eller Højtaler
- USB disk
- USB printer

## GENERELLE DATA

Strømforbrug i drift: max. 18 W  
Strømforbrug i standby: 6.2 W  
Driftstemperatur:  $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$   
Opbevaringstemperatur:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$   
Luftfugtighed:  $0\% \sim 90\%$

## EN

STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.strong.tv/en/doc>

## DE

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:  
<http://www.strong.tv/en/doc>

## FR

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : <http://www.strong.tv/en/doc>

## IT

STRONG dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e di altri regolamenti pertinenti delle direttive RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<http://www.strong.tv/en/doc>

## ES

STRONG declara que el producto cumple con los requisitos básicos y otras normas pertinentes de las Directivas RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

El documento completo de la Declaración de Conformidad EU, está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
<http://www.strong.tv/en/doc>

## PT

A STRONG declara que este item está em conformidade com os requisitos básicos e outros regulamentos relevantes das directivas RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

O documento Completo da Declaração de Conformidade EU, está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.strong.tv/en/doc>

## SE

STRONG förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Den fullständiga texten av Eus försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <http://www.strong.tv/en/doc>

## DK

STRONG erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Den fulde beskrivelse af EU's overensstemmelseserklæring kan findes på flg. webside: <http://www.strong.tv/en/doc>

## NO

STRONG erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress: <http://www.strong.tv/en/doc>

## FI

STRONG vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Täysi teksti koskien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta löytyy seuraavasta internet-soitimesta: <http://www.strong.tv/en/doc>

## CZ

Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

## SK

Spoločnosť STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

## HR

STRONG izjavlja da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim regulacijama iz direktiva RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.strong.tv/en/doc>

## HU

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internet címen érhető el: <http://www.strong.tv/en/doc>

## BG

STRONG декларира, че това устройство отговаря на базовите изисквания и други свързани регулации на директива RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Пълният текст на ЕС декларация за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.strong.tv/en/doc>

## UA

Компанія STRONG повідомляє, що всі характеристики пристрою відповідають основним вимогам і основним нормам специфікацій RED Directive 2014/53/EU; Ecodesign requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC; RoHS Directive 2011/65/EU.

Повний текст декларації відповідності ЄС можна отримати в Інтернеті за такою адресою: <http://www.strong.tv/en/doc>