

G5C

	EN Quick Start Guide	1
	DK Lynvejledning	22
	EE Kiirjuhend	43
	FI Pikaopas	64
	IS Skyndileiðbeiningar	85
	LT Trumpasis vadovas	106
	LV Īsā lietošanas pamācība	127
	NO Hurtigstartveiledning	148
	SE Snabbguide	169
RU	Краткое руководство пользователя	190



G5C


Let's go

Getting started with your device




1. Prepare

- A valid nano-SIM card.

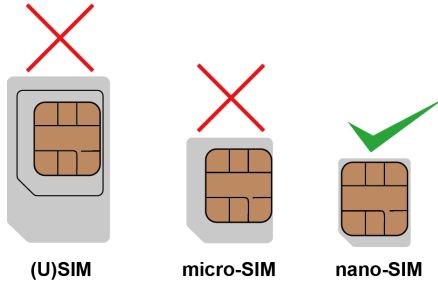


- View the label on your device to get the default information.

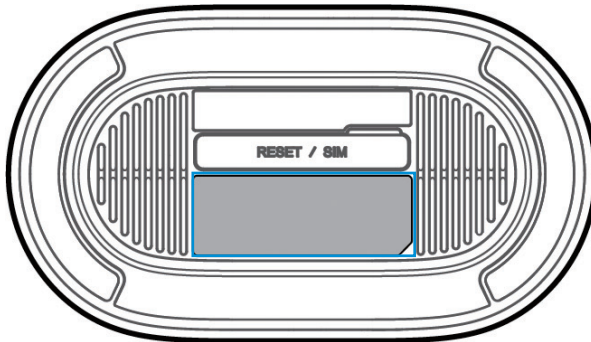

2. Insert the nano-SIM Card


Open the slot cover at the bottom of the device and insert the nano-SIM card.

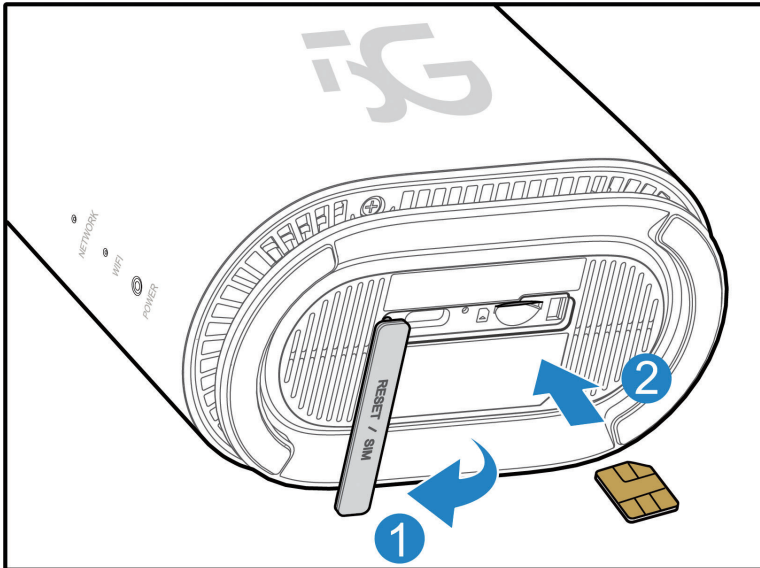



3. Power on Your Device

Connect the power adapter to your device and then your device will be powered on and connect to the Internet automatically.

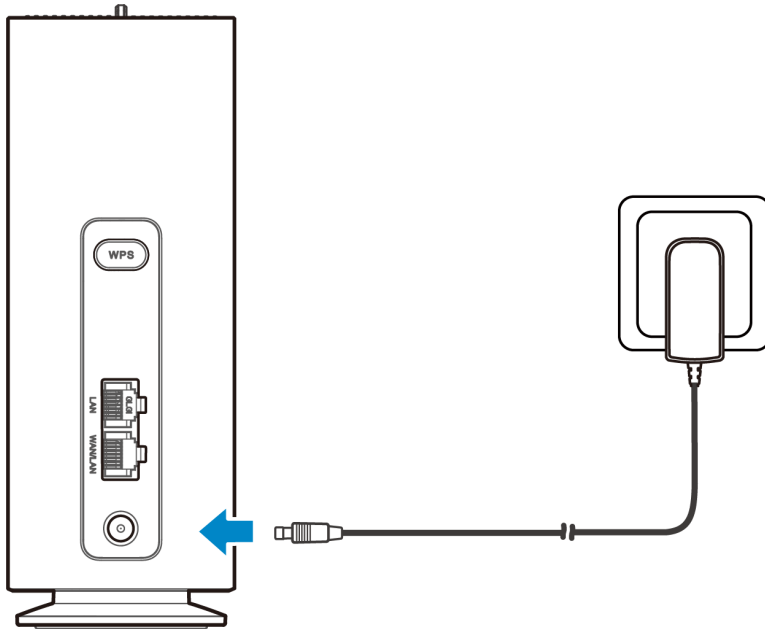


4. Access the Internet

- **Wi-Fi:** Get the default SSID and password on the label and connect to the Wi-Fi network with your mobile device, and then access the Internet.





- **Network cable(RJ45):** Connect with the computer via LAN ports and then access the Internet.

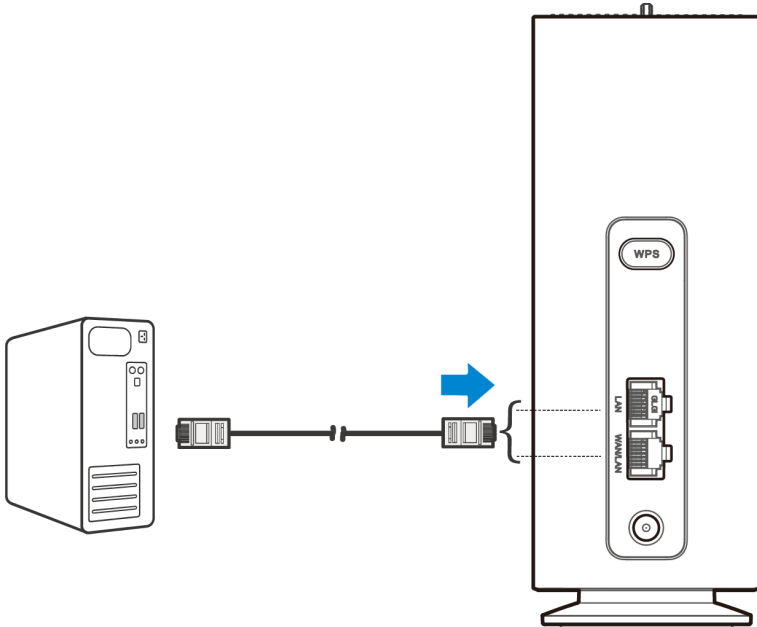



5. Change Your Device Settings

You can change the device settings by logging in to the 5G CPE management web page.

1. View the label on your device to get the default *Device Manager Website IP address* and *Password*.
2. Launch the Internet browser and enter the *Device Manager Website IP address* in the address bar.
3. Input the password and then click **Login**.
4. After the 5G CPE management web page is opened, you can change the Wi-Fi SSID, password or other settings.



Bridge Mode

Your device supports the bridge mode and you can use this service from your service provider to access the Internet.

1. Ensure that your device can connect to the Internet by using your nano-SIM card automatically.
2. Log in to the 5G CPE management web page.
3. Select **Network > Network Mode > Wireless Mode > Bridge Mode** and then click **Apply**. The device will be restarted.
4. Connect the computer or other cable-connected client to the WAN/LAN port and the client can obtain the IP address from the WAN DHCP host and connect to the Internet directly.



NOTE:


All clients connected to your device can access the Internet. You can use those clients to log in to the [5G CPE management web page](#).

WPS

Your device supports the WPS function. You can use this function to connect a client to your device.

1. Press the **WPS** button on your device to activate the WPS function. The WIFI indicator is blinking.
2. Enable the WPS function on your client.
3. Follow the system prompts on your client to establish the connection.

Indicator Lights and Interfaces

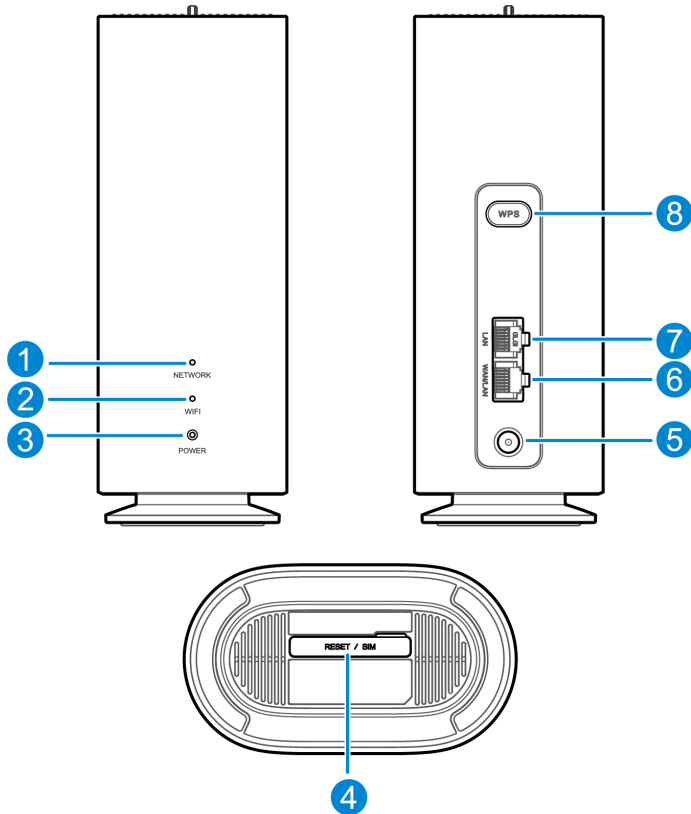



1.	NETWORK	Red: The device is powered on but not registered to the mobile network. Blue solid: The device is registered or connected to the LTE mobile network. White solid: The device is registered or connected to the 5G network.
2.	WIFI	On: Wi-Fi works normally. Blinking: WPS is activating. Off: Wi-Fi is off.
3.	POWER	On: The device is powered on. Off: The device is powered off.
4.	nano-SIM card slot and reset hole	Insert your nano-SIM card. Reset hole: Press and hold for about 2 seconds to restore your device to the factory settings.
5.	Power port	Connect to the power adapter.
6.	WAN/LAN port	Connect to the WAN in Cable Broadband Mode, Hybrid Mode or Automatic Mode or connect to a PC
7.	LAN port	Connect to a PC.
8.	WPS key	Press this key to activate the WPS function. Press and hold for about 10 seconds to power off your device and then press and hold for about 2 seconds to power on your device.

Troubleshooting

Internet Related Problems

Symptoms	Possible Problems / Solutions
I cannot access the Internet at all.	• Please check your management settings. • Please wait 1~ 2 minutes for the router to initialize. • Check your network indicators.
The download or upload speed is very slow.	The speed is dependent on signal strength. Check your signal strength and network type.
I cannot visit the 5G CPE management web page.	• Enter the correct IP address. You can view the label on your device to get the default IP address. • Only use one network adapter in your PC. • Do not use any proxy server.
I cannot establish the Wi-Fi connection between my device and the client.	• Make sure the Wi-Fi function is active. • Refresh network list and select the correct SSID. • Check the IP address to make sure your client can obtain an IP address automatically in the Internet protocol (TCP/IP) properties. • Type the correct network key (Wi-Fi password) when you connect to the device.



Others

Symptoms	Possible Problems / Solutions
Problems with the passwords.	• For the default Wi-Fi connection password and the default password of the 5G CPE management web page, please check the label on the device. • If you have changed the passwords and forgotten them, you need to restore the device to the factory default settings.



Getting More Help

You can get help by:

- Sending an email to mobile@zte.com.cn (ZTE mobile devices global help center). We are responding within 24 hours in the working days helps you. Our response would be in English, but we also support your questions by Swedish and other local languages, we will forward those mails to local technical engineers.
- Visiting <https://ztedevices.com/> to get your instant help.



LEGAL INFORMATION

Copyright © 2024 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

Notice

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

Disclaimer

Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software.

Trademarks

ZTE and the ZTE logos are trademarks of ZTE Corporation.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Version No.: R1.0

Warning and Notice

Safety Precautions

- Some electronic devices may be susceptible to electromagnetic interference. Locate the device away from TV set, radio and other electronic equipment to avoid electromagnetic interference.
- The device may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using it.
- Please keep yourself at least 20 centimeters away from your device.
- Do not use your device in dangerous environments such as oil terminals or chemical factories where there are explosive gases or explosive products being processed.
- Please use original accessories or accessories that are authorized by ZTE. Unauthorized accessories may affect the device performance, damage the device or cause danger to you.
- Do not attempt to dismantle the device. There are no user-serviceable parts.
- Do not allow the device or accessories to come into contact with liquid or moisture at any time. Do not immerse the device in any liquid.
- Do not place objects on top of the device. This may lead to overheating of the device.
- The device must be placed in a well-ventilated environment for use.
- Do not expose the device to direct sunlight or store it in hot areas. High temperature can shorten the life of electronic devices.



- Do not place or use your device inside or near heating equipment, high-pressure containers or strong electromagnetic environment, such as water heaters, microwave ovens, or hot cooking utensils. Otherwise, your device may be damaged.
- Do not allow children to play with the device or power adapter.
- The device is for indoor use only. Do not use the device outside.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Cleaning and Maintaining

- Use an antistatic cloth to clean the device. Do not use chemical or abrasive cleanser as these could damage the plastic case. Turn off your device before you clean it.
- Use the device within the temperature range of $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$, and the storage temperature range is $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. The humidity range is 5%~95%.
- Do not use your device during a thunderstorm. Remove the mains power pack from the wall socket.

Limited Warranty

This warranty does not apply to defects or errors in the product caused by:

- i. Reasonable abrasion.
- ii. End users' failure to follow ZTE's installation, operation or maintenance instructions or procedures.
- iii. End users' mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the product.
- iv. Modifications or repairs not provided by ZTE or a ZTE-certified individual.
- v. Power failures, surges, fire, flood, accidents, and actions of third parties or other events outside ZTE's reasonable control.



- vi. Usage of third-party products or usage in conjunction with third-party products if such defects are due to the combined usage.
- vii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the product.

End users have no right to reject or return the product, or receive a refund for the product from ZTE under the above-mentioned situations.

This warranty is end users' sole remedy and ZTE's sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.

Limitation of Liability

ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, no matter whether or not ZTE had been advised, knew or should have known of the possibility of such damages, including, but not limited to lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime cost.

RF Exposure

This equipment complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.



Specification

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power.



NOTE:

All ZTE products are compliant with these power limits required by the European Union. Frequency bands supported by the product vary by model.

UMTS Band 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm


802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2.4 GHz Band < 23 dBm

5 GHz Band < 23 dBm

CE Caution (Proper Use)

As described in this guide, your device can be used only in the right location. If possible, please do not touch the antenna area on your device.

Disposal of Your Old Appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product's recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby, ZTE Corporation declares that the radio equipment type G5C is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <https://certification.ztedevices.com>

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Compliance of Directive 2009/125/EC

The product meets the requirement of Directive 2009/125/EC and is compliant with its COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013. For more information, please visit <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postcode: 518057


G5C

Lad os komme i gang


Kom godt i gang med din enhed

1. Forbered

- Et gyldigt nano-SIM-kort.

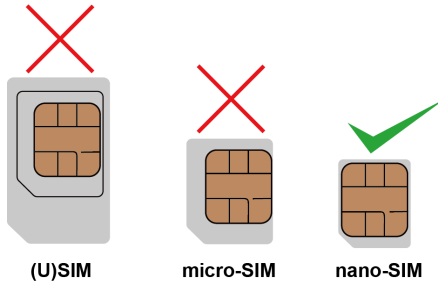


- Se mærkaten på din enhed, hvor du finder standardoplysningerne.

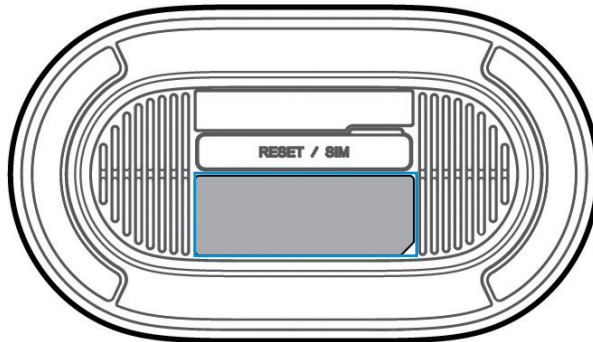




2. Indsæt nano-SIM-kortet

Åbn kortpladsen i bunden af enheden, og indsæt nano-SIM-kortet.

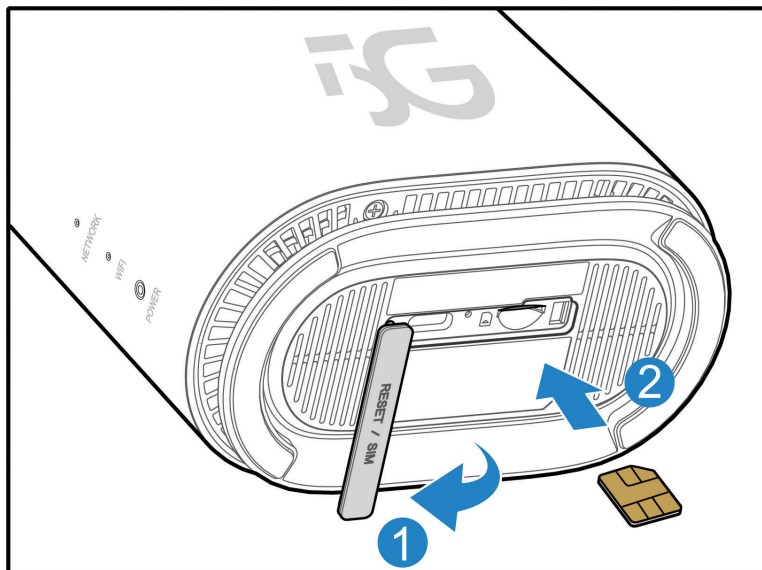

3. Tænd for din enhed

Slut strømforsyningen til din enhed. Din enhed tændes og opretter automatisk forbindelse til internettet.

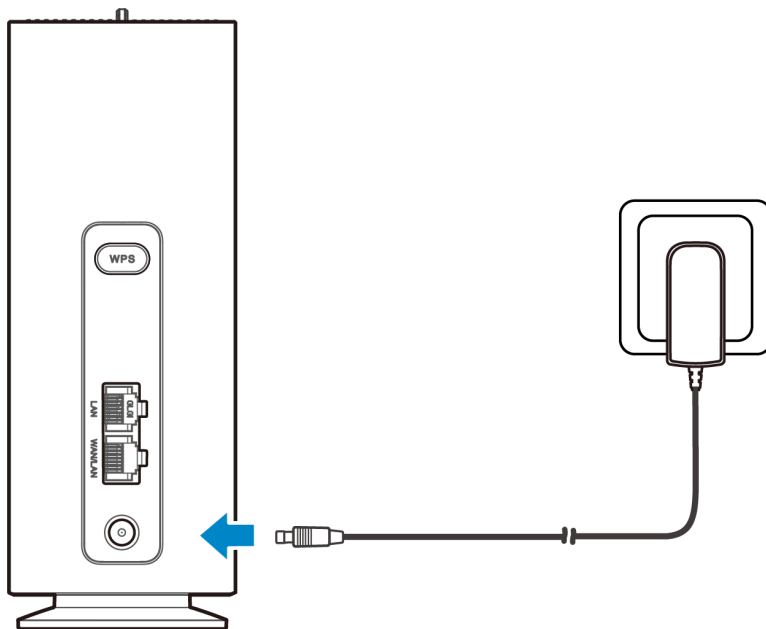




4. Opret forbindelse til internettet

- **Wi-fi:** Standard-SSID'et og -adgangskoden findes på mærkaten. Opret forbindelse til wi-fi-netværket med din mobilenhed, og få derefter adgang til internettet.



- **Netværkskabel (RJ45):** Brug computerens LAN-porte til at oprette forbindelse til internettet.

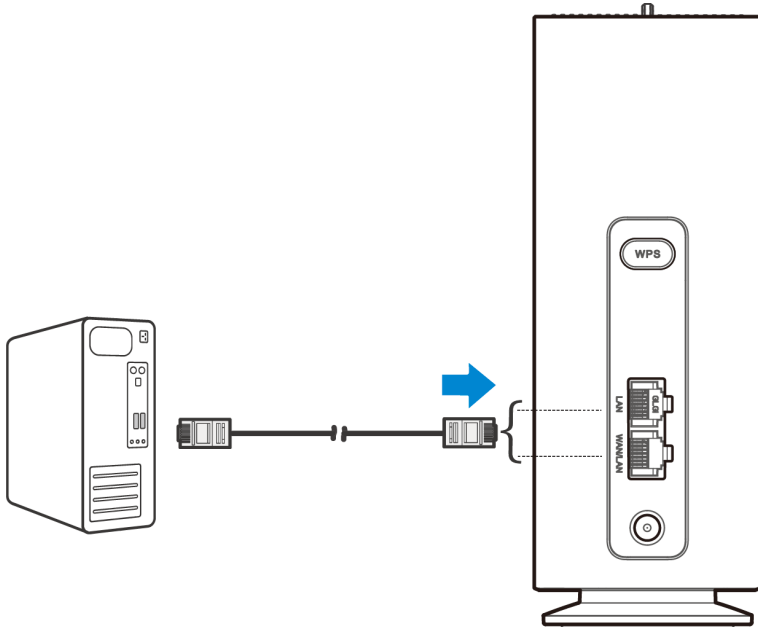



5. Ændr dine enhedsindstillinger

Du kan ændre enhedsindstillingerne ved at logge ind på 5G CPE-administrationsnetsiden.

1. Se etiketten på din enhed for at få *standard-IP-adressen til enhedshåndteringens netsted* og *standardadgangskoden*.
2. Start netlæseren, og angiv *IP-adressen til enhedshåndteringens netsted* på adresselinjen.
3. Indtast adgangskoden, og klik på **Login**.
4. Når 5G CPE-administrationsnetsiden er åbnet, kan du ændre wi-fi-SSID, -adgangskode eller andre indstillinger.

Bro-tilstand

Din enhed understøtter bro-tilstand, og du kan bruge denne tjeneste fra din tjenesteudbyder til at få adgang til internettet.

1. Sørg for, at din enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge dit nano-SIM-kort automatisk.
2. Log ind på 5G CPE-administrationsnetsiden.
3. Vælg **Netværk > Netværkstilstand > Trådløs tilstand > Bro-tilstand**, og klik derefter på **Anvend**. Enheden vil blive genstartet.
4. Tilslut computeren eller en anden kabelforbundet klient til WAN-/LAN-porten, og klienten kan hente IP-adressen fra WAN DHCP-værten og oprette direkte forbindelse til internettet



BEMÆRK:

Alle klienter, der er tilsluttet din enhed, kan ikke få adgang til internettet. Du kan bruge disse klienter til at logge på 5G CPE-administrationsnetsiden.


WPS

Din enhed understøtter WPS-funktionen. Du kan bruge denne funktion til at slutte klienten til din enhed.

1. Tryk på **WPS**-knappen på din enhed for at aktivere WPS-funktionen. Wi-fi-indikatoren blinker.
2. Aktiver WPS-funktionen på din klient.
3. Følg systemmeddelelserne på din klient for at oprette forbindelse.



Indikatorlys og grænseflader

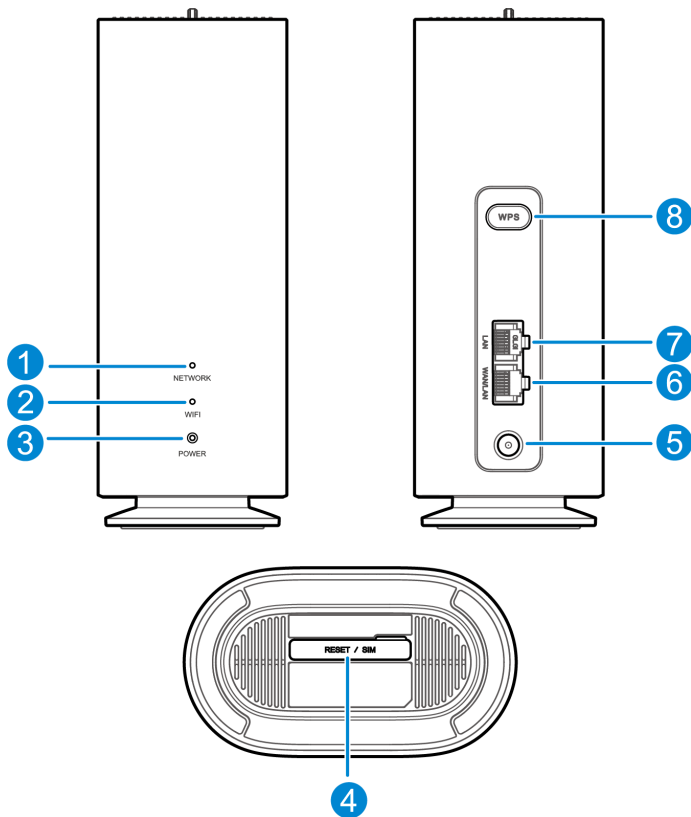

1. NETVÆRK	Rød: Enheden er tændt, men ikke registreret på mobilnetværket. Lyser konstant blå: Enheden er registreret eller forbundet til LTE-mobilnetværket. Lyser konstant hvidt: Enheden er registreret eller tilsluttet 5G-netværket.
2. Wi-fi	Tændt: Wi-fi fungerer normalt. Blinker: WPS aktiveres. Slukket: Wi-Fi er slukket.
3. STRØM	Tændt: Enheden er tændt. Slukket: Enheden er slukket.
4. Nano-SIM-kortport og nulstillingshul	Indsæt dit nano-SIM-kort. Nulstillingshul: Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at gendanne enheden til fabriksindstillingerne.
5. Strømport	Opret forbindelse til strømforsyningen.
6. WAN/LAN-port	Opret forbindelse til WAN i Cable Broadband Mode (Kabelbredbåndtilstand), Hybrid Mode (Hybrid tilstand) eller Automatic Mode (Automatisk tilstand), eller opret forbindelse til en pc.
7. LAN-port	Opret forbindelse til en pc.
8. WPS-tast	Tryk på denne tast for at aktivere WPS-funktionen. Tryk og hold nede i ca. 10 sekunder for at slukke for enheden, og tryk derefter på og hold nede i ca. 2 sekunder for at tænde for enheden.



Fejlfinding

Problemer relateret til internetopkald

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Jeg kan slet ikke få adgang til internettet.	• Tjek dine administrationsindstillinger. • Vent 1~2 minutter, indtil routeren er initialiseret. • Kontrollér dine netværksindikatorer.
Download- eller uploadhastigheden er meget langsom.	Hastigheden afhænger af signalstyrken. Kontrollér signalstyrke og netværkstype.
Jeg kan ikke gå til 5G CPE-administrationsnetsiden.	• Indtast den korrekte IP-adresse. Se mærkaten på din enhed, hvor du finder standard IP-adressen. • Brug kun ét netværkskort i pc'en. • Brug ikke en proxyserver.
Jeg kan ikke oprette wi-fi-forbindelse mellem enheden og klienten.	• Sørg for, at wi-fi-funktionen er aktiv. • Opdater netværkslisten, og vælg den korrekte SSID. • Kontrollér IP-adressen for at sikre, at klienten automatisk henter en IP-adresse under Egenskaber i internetprotokollen (TCP/IP). • Indtast den korrekte netværksnøgle (adgangskode til wi-fi), når du tilslutter enheden.

Andre

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Problemer med adgangskoderne.	• Hvis du vil have wi-fi-forbindelsens standardadgangskode og standardadgangskoden til 5G CPE-administrationsnetsiden, skal du se mærkaten på enheden. • Hvis du har ændret adgangskoderne og glemt dem, skal du gendanne enheden til fabriksindstillingerne.



Få mere hjælp

Du kan få hjælp ved at:

- At sende en e-mail til mobile@zte.com.cn (ZTE mobile devices global help center). Vi svarer inden for 24 timer på hverdage for at hjælpe dig. Vores svar vil være på engelsk, men vi understøtter også dine spørgsmål på svensk og andre lokale sprog; vi vil videresende disse e-mails til lokale tekniske ingeniører.
- Besøg <https://ztedevices.com/> for at få øjeblikkelig hjælp.



JURIDISKE OPLYSNINGER

Copyright © 2024 ZTE CORPORATION.

Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne publikation må citeres, reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation.

Bemærk

ZTE Corporation forbeholder sig retten til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationer i denne vejledning uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Billeder og screenshots benyttet i denne vejledning afviger muligvis fra det faktiske produkt. Indhold i denne vejledning afviger muligvis fra det faktiske produkt eller det faktiske program.

Varemærker

ZTE og ZTE-logoerne er varemærker tilhørende ZTE Corporation.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Versionsnr: R1.0



Advarsel og meddelelse

Sikkerhedsregler

- Nogle elektroniske enheder kan være modtagelige over for elektromagnetisk interferens. Anbring enheden i en afstand fra tv, radio og andet elektronisk udstyr for at undgå elektromagnetisk interferens.
- Enheden kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr såsom høreapparater og pacemakere. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger den.
- Hold dig i en afstand af mindst 20 centimeter fra din enhed.
- Brug ikke din enhed i farlige omgivelser, såsom olieterminaler eller kemiske fabrikker, hvor der forarbejdes eksplosive gasser eller eksplosive produkter.
- Brug originalt tilbehør eller andet tilbehør, der er godkendt af ZTE. Uautoriseret tilbehør kan påvirke enhedens ydeevne, beskadige enheden eller medføre fare for dig.
- Forsøg ikke at adskille enheden. Der er ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren.
- Lad ikke enheden eller tilbehør komme i kontakt med væsker eller fugt på noget tidspunkt. Nedsæk ikke enheden i væske.
- Anbring ikke genstande oven på enheden. Dette kan føre til en overophedning af enheden.
- Enheden skal anbringes til brug i et godt ventileret lokale.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, og opbevar den ikke i varme omgivelser. Høj temperatur kan forkorte levetiden for elektrisk udstyr.



- Enheden må ikke placeres eller bruges inden i eller nær varmeudstyr, højtryksbeholdere eller et kraftigt elektromagnetisk miljø såsom vandvarmere, mikrobølgeovne eller varmt kogegej. Konsekvensen kan være, at din enhed bliver beskadiget.
- Lad ikke børn lege med enheden eller strømforsyningen.
- Enheden er kun til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
- For udstyr, der skal tilsluttes, skal stikket være placeret tæt på udstyret, og det skal være let tilgængeligt.

Rengøring og vedligeholdelse

- Brug en antistatisk klud til at rengøre enheden. Brug ikke kemiske eller slibende rensemidler, da disse kan beskadige plastiketuiet. Sluk for enheden, inden du rengør den.
- Brug enheden inden for et temperaturområde på $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ og et opbevaringstemperaturområde på $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Luftfugtighedsområdet er $5\% \sim 95\%$.
- Brug ikke enheden i tordenvejr. Tag strømstikket ud af stikkontakten.

Begrænset garanti

Denne garanti gælder ikke fejl eller mangler i produktet forårsaget af:

- i. Rimelig slitage.
- ii. Slutbrugernes manglende overholdelse af ZTE's installations-, drifts- og vedligeholdelsesanvisninger eller procedurer.
- iii. Slutbrugernes forkerte håndtering, misbrug, forsømmelighed eller uhensigtsmæssig installation, adskillelse, opbevaring, servicering eller drift af produktet.
- iv. Ændringer eller reparation, der ikke er foretaget af ZTE eller en person godkendt af ZTE.



- v. Strømsvigt, overspænding, brand, oversvømmelse, uheld og handlinger foretaget af tredjepart eller andre hændelser, der ligger uden for ZTE's rimelige indflydelse.
- vi. Brug af tredjepartsprodukter eller brug sammen med tredjepartsprodukter, hvis sådanne fejl skyldes den kombinerede brug.
- vii. Andre årsager, der ligger uden for produktets normale, tiltænkte brug, if such defects are due to the combined usage.
- viii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the product.

I ovennævnte tilfælde kan slutbrugere ikke stille krav over for ZTE om fortrydelses-, retur- eller tilbagebetalingsret for produktet.

Denne garanti er slutbrugernes eneste retsmiddel samt ZTE's eneste erstatningsansvar i forbindelse med defekte eller fejlbehæftede genstande og træder i stedet for alle andre udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, medmindre andet kræves i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven.

Erstatningsansvarsbegrænsning

ZTE kan ikke drages til ansvar for driftstab eller indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader forårsaget af eller opstået ud fra eller i forbindelse med brugen af dette produkt, uanset om ZTE er underrettet om, kendte til eller burde have kendt til muligheden for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftsforstyrrelser, kapitalomkostninger, omkostninger ved erstatningsprodukt eller omkostninger pålagt på grund af nedetid.

Radiofrekvenseksponering

Dette udstyr overholder CE-grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Specifikation

Dette radioudstyr fungerer med følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.



BEMÆRK:

Alle ZTE-produkter overholder de effektgrænser, som EU kræver. De frekvensbånd, som understøttes af produktet, varierer afhængig af model.

UMTS-bånd 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE-bånd 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz bånd < 23 dBm


5 GHz bånd < 23 dBm

CE-advarsel (korrekt brug)

Som beskrevet i denne vejledning, kan enheden kun anvendes i den rigtige lokalitet. Undgå så vidt muligt at berøre antenneområdet på din enhed.



Bortskaffelse af din gamle enhed



1. Når dette symbol med den overstregede skraldespand fremgår af et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald på genbrugsstationer, som er udpeget af statslige eller lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af din gamle enhed hjælper med at forebygge potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Du kan få oplysninger om genanvendelsen af dette produkt på baggrund af WEEE-direktivet ved at sende en e-mail til weee@zte.com.cn

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



ZTE Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen G5C er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde hele EU-overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse:
<https://certification.ztedevices.com>

Enheden er kun begrænset til indendørs anvendelse, når den fungerer i frekvensintervallet 5150 til 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Overholdelse af direktiv 2009/125/EF

Produktet opfylder kravene i direktiv 2009/125/EF og er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013. Du kan få flere oplysninger på <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postcode: 518057


G5C

Alustamine


Seadme kasutamise alustamine

1. Ettevalmistamine

- Kehtiv nano-SIM-kaart.

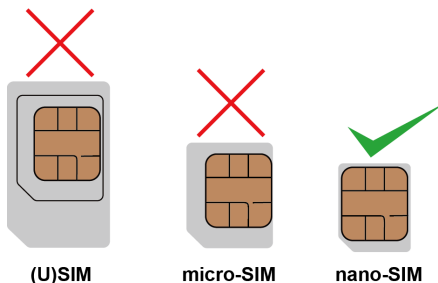


- Vaiketeabe saamiseks vaadake oma seadme silti.

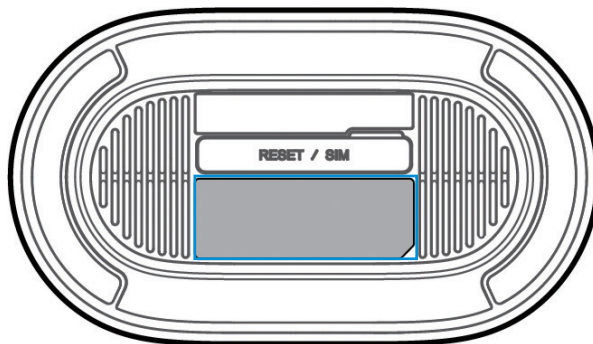


2. Sisestage nano-SIM-kaart

Avage seadme allosas olev pesa kate ja sisestage nano-SIM-kaart.

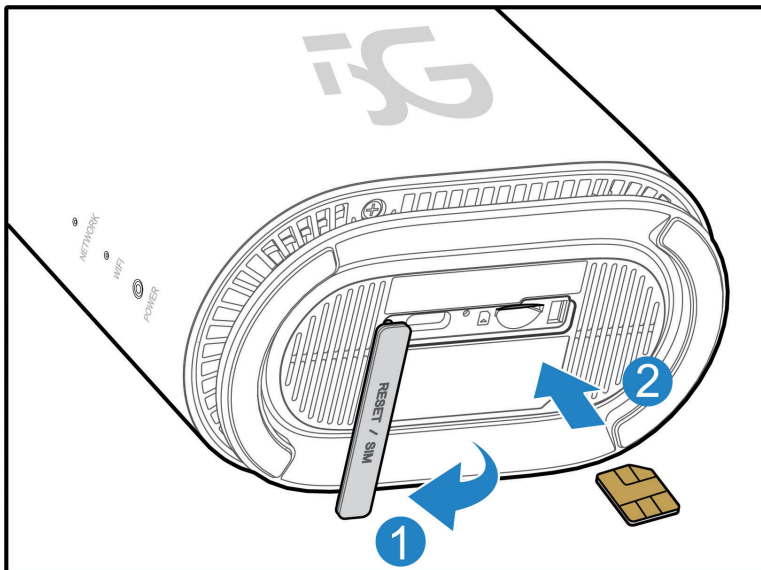

3. Lülitage seade sisse

Ühendage toiteadapter oma seadmega, seejärel lülitub teie seade sisse ja ühendub automaatselt Internetiga.

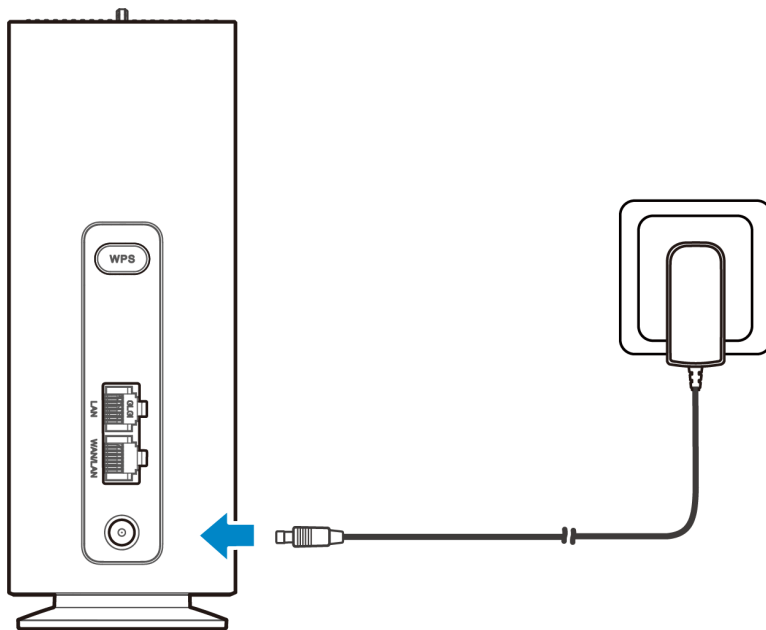


4. Juurdepääs Internetile

- **WiFi:** Vaadake sildilt vaike-WLAN SSID-koodi ja -parooli ning ühendage oma mobiilseade WiFi-võrguga ning seejärel saate juurdepääsu Internetile.



- **Võrgukaabel (RJ45):** Ühendage arvuti LAN portide kaudu ja seejärel saate juurdepääsu Internetile.

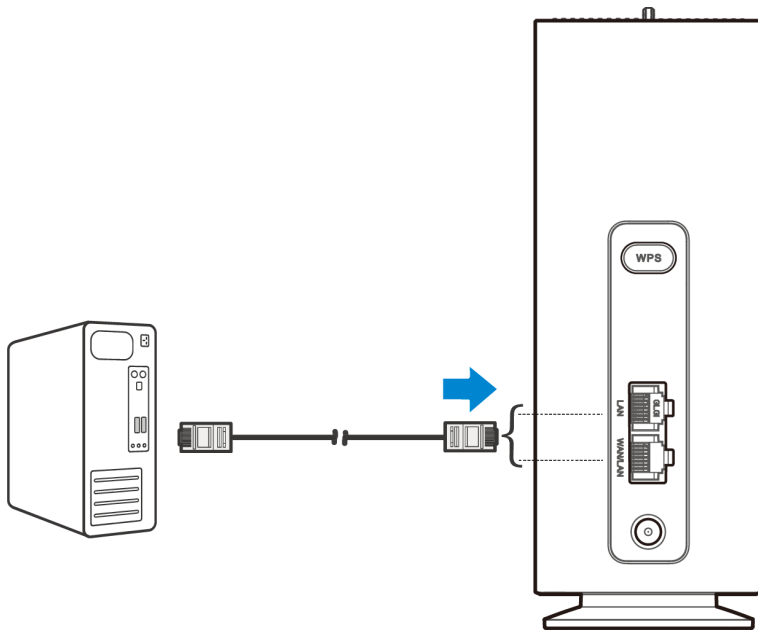



5. Muutke on seadme sätteid

Seadme sätteid saate muuta logides sisse 5G CPE veebilehele.

1. *Seadmehalduri veebisaidi vaike-IP-aadressi* ja -parooli leiate seadme sildilt.
2. Käivitage oma Interneti-brauser ja sisestage aadressiribale *Seadmehalduri veebisaidi IP-aadress*.
3. Sisestage parool ja seejärel klõpsake suvandit **Sisselogimine**.
4. Pärast 5G CPE halduse veebilehe avamist saate muuta WiFi SSID-d, parooli või muid sätteid.

Sillarežiim

Teie seade toetab kaabliga sillarežiimi ja saate kasutada seda teenusepakkuja teenust Interneti-ühenduse loomiseks.

1. Veenduge, et teie seade saab nano-SIM-kaardi abil luua Interneti-ühenduse automaatselt.
2. Logige sisse 5G CPE halduse veebilehele.
3. Valige **Network > Network Mode > Wireless Mode > Bridge Mode** ja seejärel klõpsake käsku **Apply**. Seade taaskäivitatakse.
4. Ühendage arvuti või muu kaabliga ühendatav klient valitud WAN/LAN porti ja klient saab IP-aadressi WAN-i DHCP hostilt ning loob otse Interneti-ühenduse.



MÄRKUS:


Seadmega ühendatud kliendid ei pääse Interneti. Neid kliente saate kasutada 5G CPE halduse veebilehele sisselogimiseks.

WPS

Teie seade toetab WPS-funktsiooni. Seda funktsiooni saate kasutada kliendi ühendamiseks oma seadmega.

1. WPS-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage oma seadmel **WPS** nuppu. WiFi indikaator tuli hakkab vilkuma.
2. Lubage oma kliendil WPS-funktsioon.
3. Ühenduse loomiseks järgige oma kliendil süsteemiviipasid.

Indikaatortuled ja liidesed

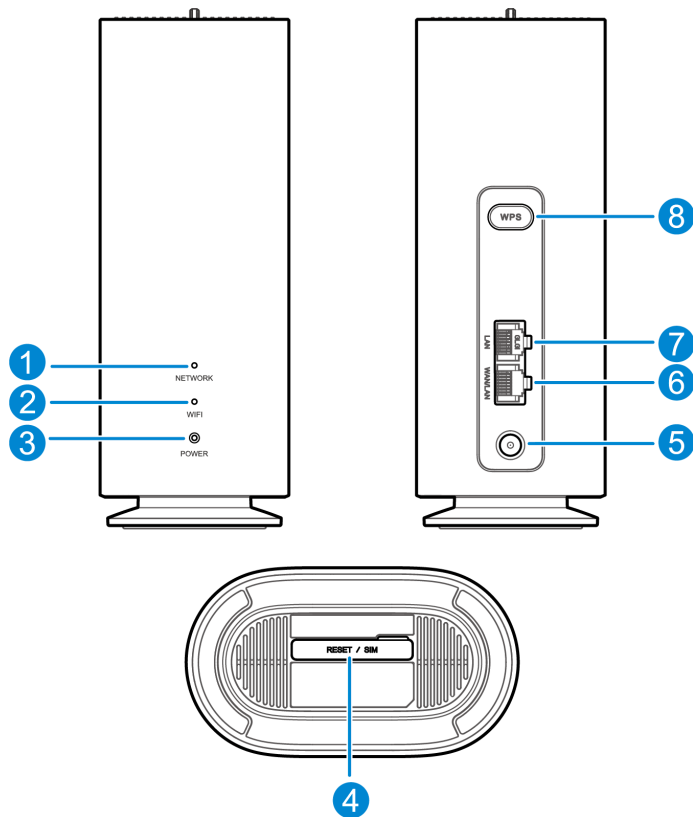



1.	VÕRK	Punane: Seade on sisse lülitatud, kuid pole mobiilsidevõrku registreeritud. Pidev sinine: Seade on registreeritud või ühendatud LTE mobiilsidevõrku. Pidev valge: Seade on registreeritud või ühendatud 5G mobiilsidevõrku.
2.	WiFi	Sees: WiFi toimib normaalselt. Vilgub: WPS-i aktiveeritakse. Väljas: WiFi on välja lülitatud.
3.	TOIDE	Sees: Seade on sisse lülitatud. Väljas: Seade on välja lülitatud.
4.	nano-SIM-kaardi pesa ja lähtestusava	Sisestage oma nano-SIM-kaart. Lähtestusava: Seadme tehasesätete taastamiseks vajutage ja hoidke allavajutatud asendis umbes 2 sekundit.
5.	Toiteport	Ühendage toiteadapteriga.
6.	WAN/LAN-pordid	Ühendage WAN-iga kaabellairibarežiimis, hübriidrežiimis või automaatrežiimis või ühendage arvutiga
7.	LAN pordid	Ühendage arvutiga.
8.	WPS klahv	Vajutage seda klahvi WPS-i funktsiooni aktiveerimiseks. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke umbes 10 sekundit all ja seejärel vajutage ja hoidke seadme sisselülitamiseks umbes 2 sekundit.

Internetiga seotud probleemid

Sümptomid	Võimalikud probleemid / Lahendused
Ma ei pääse üldse Interneti.	• Kontrollige oma haldussätteid. • Oodake 1 ~ 2 minutit, kuni ruuter käivitub. • Kontrollige oma võrguindikaatoreid.
Alla- või üleslaadimise kiirus on väga aeglane.	Kiirus sõltub signaali tugevusest. Kontrollige oma signaali tugevust ja võrgu tüüpi.
Ma ei saa külastada 5G CPE halduse veebilehte.	• Sisestage õige IP-aadress. Vaike-IP-aadress on näidatud seadme sildil. • Kasutage oma arvutis ainult ühte võrguadapterit. • Ärge kasutage mistahes puhverserverit.
Ma ei saa oma seadme ja kliendi vahel WiFi-ühendust luua.	• Veenduge, et WiFi funktsioon on aktiveeritud. • Värskendage võrkude loendit ja valige õige SSID. • Kontrollige IP-aadressi veendumaks, et teie klient saab Interneti-protokolli (TCP/IP) atribuutides automaatselt IP-aadressi. • Sisestage seadmega ühenduse loomisel õige võrguvõti (WiFi parool).



Muud

Sümptomid	Võimalikud probleemid / Lahendused
Probleemid paroolidega.	• WiFi-ühenduse vaikeparooli ja 5G CPE halduse veebilehe vaikeparooli leiate seadme sildilt. • Kui olete paroolid muutnud ja need unustanud, peate taastama seadme tehasesätteid.



Täiendava abi saamine

Täiendavat abi saate järgmistel viisidel:

- Saadke e-kiri aadressile mobile@zte.com.cn (ZTE mobiilseadmete ülemaailmne abikeskus). Vastame 24 tunni jooksul tööpäevadel, et teid aidata. Meie vastus on inglise keeles, kuid toetame ka teie küsimusi rootsi ja teiste kohalike keelte abil; me suuname need e-kirjad kohalikele tehnilistele inseneridele.
- Külastage <https://ztedevices.com/> kiire abi saamiseks.



ÕIGUSLIK TEAVE

Autoriõigus © 2024 ZTE CORPORATION.

Kõik õigused kaitstud.

Ühtegi selle väljaande osa ei tohi ilma ZTE Corporationi eelneva kirjaliku loata tsiteerida, reprodutseerida, tõlkida ega kasutada ühelgi kujul ega mistahes elektroonilisel või mehaanilisel viisil, sealhulgas fotokopeerimine ja mikrofilmimine.

Märkus

ZTE Corporation jätab endale õiguse teha trükivigade parandusi või värskendada selle juhendi spetsifikatsioone ilma ette teatamata.

Vastutusest loobumise avaldus

Selles juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad tegelikust tootest erineda. Selle juhendi sisu võib tegelikust tootest või tarkvarast erineda.

Kaubamärgid

ZTE ja ZTE logod on ettevõtte ZTE Corporation kaubamärgid.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Versiooni nr: R1.0

Ohutusmeetmed

- Mõned elektroonilised seadmed võivad olla vastuvõtlikud elektromagnetilistele häiretele. Elektromagnetiliste häirete vältimiseks asetage seade telerist, raadiost ja muudest elektroonikaseadmetest eemale.
- Seade võib häirida meditsiiniseadmeid nagu näiteks kuuldeaparaate ja südamestimulaatoreid. Enne nende kasutamist pidage nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga.
- Hoidke ennast seadmest vähemalt 20 sentimeetri kaugusel.
- Ärge kasutage seadet ohtlikes keskkondades nagu naftaterminalid või keemiatehased, kus töödeldakse plahvatusohtlikke gaase või plahvatusohtlikke tooteid.
- Kasutage originaaltarvikuid või ZTE poolt heakskiidetud tootjate toodetud tarvikuid. Heakskiitmata tootjate toodetud tarvikud võivad mõjutada seadme toimimist, kahjustada seadet või põhjustada ohtu teile.
- Ärge üritage seadet koost lahti võtta. Selles puuduvad kasutaja poolt hooldatavad komponendid.
- Ärge laske seadmel või tarvikutel mingil juhul kokku puutuda vedeliku või niiskusega. Ärge sukeldage seadet mistahes vedeliku sisse.
- Ärge asetage esemeid seadme peale. Vältige seadme ülekuumenemist.
- Seade tuleb kasutamiseks paigutada hästi ventileeritavasse keskkonda.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda kõrge temperatuuriga kohtades. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete eluiga.
- Ärge hoidke ega kasutage seadet kütteseadmete j

- 
- survemahutite sees ega läheduses ega tugeva elektromagnetilise kiirgusega keskkonnas, näiteks veekeetjate, mikrolaineahjude või pliitide läheduses. Vastasel juhul võib seade kahjustada saada.
 - Ärge lubage lastel mängida seadme või toiteadapteriga.
 - Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
 - Ühendatavate seadmete puhul paigaldatakse pistikupesa seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Puhastamine ja hooldamine

- Kasutage seadme puhastamiseks antistaatilist lappi. Ärge kasutage keemilist või abrasiivset puhastusvahendit, kuna need võivad plastikust korpust kahjustada. Enne seadme puhastamist lülitage seade välja.
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ja hoidke temperatuurivahemikus $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Niiskuvahemik on $5\% \sim 95\%$.
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal. Eemaldage toiteplokk seinakontaktist.

Piiratud garantii

See garantii ei kehti toote defektidele või vigadele, mis on põhjustatud:

- i. mõistlikust kulumisest.
- ii. lõppkasutajate suutmatusest järgida ZTE paigaldus-, kasutus- või hooldusjuhiseid või protseduure.
- iii. lõppkasutajate poolt toote valest käsitlemisest, väärkasutamisest, hooletusest või valest paigaldamisest, lahtivõtmisest, ladustamisest, hooldamisest või kasutamisest.
- iv. muudatustest või remonditöödest, mida pole teinud ZTE või ZTE-sertifikaadiga töötaja.

- v. elektrikatkestustest, ülepingetest, tulekahjustest, üleujutustest, õnnetusjuhtumitest ja kolmandate isikute tegevustest või muudest sündmustest, mis ei ole ZTE mõistliku kontrolli all.
- vi. kolmandate osapoolte toodete kasutamisest või kolmandate osapoolte toodete kooskasutamisest, kui sellised defektid on tingitud kombineeritud kasutamisest.
- vii. mistahes muust põhjusest, mis väljub toote tavapärasest kasutusest.

Lõppkasutajatel ei ole ülalnimetatud olukordades õigust toodet tagasi lükata või tagastada ega saada ZTE-lt toote eest raha tagasi.

See garantii on lõppkasutajate ainus õiguskaitse abinõu ja ZTE ainuvastutus defektsete või mittevastavate esemete eest ning see asendab kõiki muud otsesed, kaudsed või seadusjärgsed garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse kohta, kui seaduse kohustuslikest sätetest ei tulene teisiti.

Piiratud vastutus

ZTE ei vastuta mistahes saamata jäänud kasumi ega kaudsete, erakordsete, juhuslike või põhjustatud kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tõttu või sellest tulenevalt või sellega seoses, olenemata sellest, kas ZTE-le oli teatatud, ZTE teadis või oleks pidanud teadma selliste kahjude võimalusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasumist, äritegevuse katkemisest, kapitalikulust, asendusrajatiste või -toote maksumusest või mis tahes seisakukuludest.

Kokkupuude raadiosagedusega

See seade järgib CE kiirgusega kokkupuute piirnorme, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab radiaatori ja teie keha vahele jääma vähemalt 20 cm.



Spetsifikatsioon

See raadioseade töötab alljärgnevate sagedusalade ja maksimaalse raadiosagedusliku võimsusega.



MÄRKUS:

Kõik ZTE tooted vastavad nendele Euroopa Liidu poolt nõutavatele võimsuspiirangutele. Toote toetatavad sagedusribad on erinevatel mudelitel erinevad.

UMTS-i sagedusribad 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz sagedusala < 23 dBm

5 GHz sagedusala < 23 dBm

CE hoiatus (Nõuetekohane kasutamine)

Nagu selles juhendis kirjeldatud, saab teie seadet kasutada ainult sobivas asukohas. Võimalusel ärge puudutage seadme antenni piirkonda.

Teie vana seadme utiliseerimine



1. Kui tootel on see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on hõlmatud Euroopa direktiiviga 2012/19/EL.
2. Kõik elektri- ja elektroonikatooted tuleb utiliseerida olmejäätmetest eraldi valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud kogumispunktide kaudu.
3. Vana seadme õige utiliseerimine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Selle toote WEEE direktiivil põhineva ringlussevõtu teabe saamiseks saatke e-kiri aadressile weee@zte.com.cn



EL VASTAVUSDEKLARATSIOON



Käesolevaga deklareerib ZTE Corporation, et G5C tüüpi raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav alljärgneval veebisaidil:
<https://certification.ztedevices.com>

Kui seade töötab sagedusalas 5150 kuni 5350 MHz, tohib seda kasutada ainult siseruumides.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Vastavus direktiivile 2009/125/EÜ

Toode vastab direktiivi 2009/125/EÜ nõuetele ning KOMISJONI MÄÄRUSELE (EÜ) nr 1275/2008 ja (EL) nr 801/2013. Lisateabe saamiseks külastage aadressi
<https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
Nr 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Hiina RV
Postiindeks: 518057




G5C

Ohjeet


Laitteen käytön aloittaminen

1. Valmistelu

- Kelpaava nano-SIM-kortti.

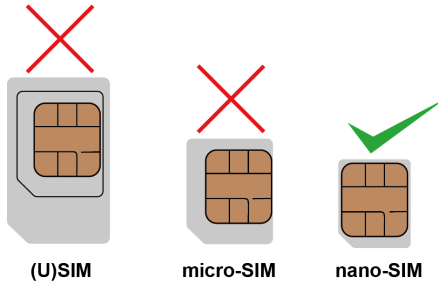


- Oletustiedot löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.

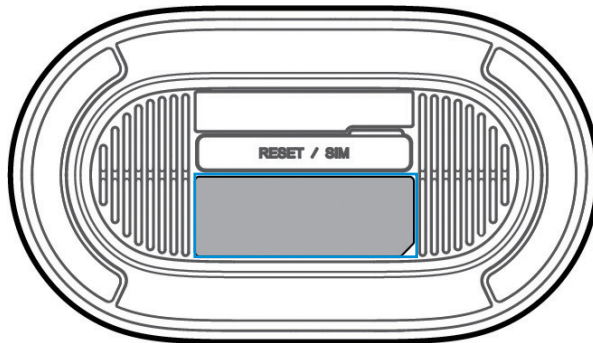




2. Aseta nano-SIM-kortti paikalleen

Avaa laitteen pohjassa oleva korttipaikan kansi ja aseta nano-SIM-kortti paikalleen.

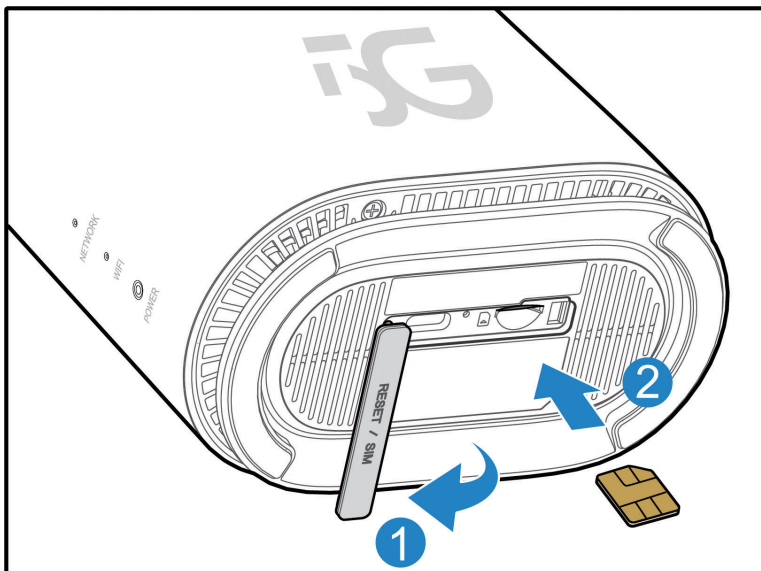

3. Käynnistä laite

Liitä virtalähde laitteeseen. Laite menee päälle ja Internet-yhteys muodostetaan automaattisesti.

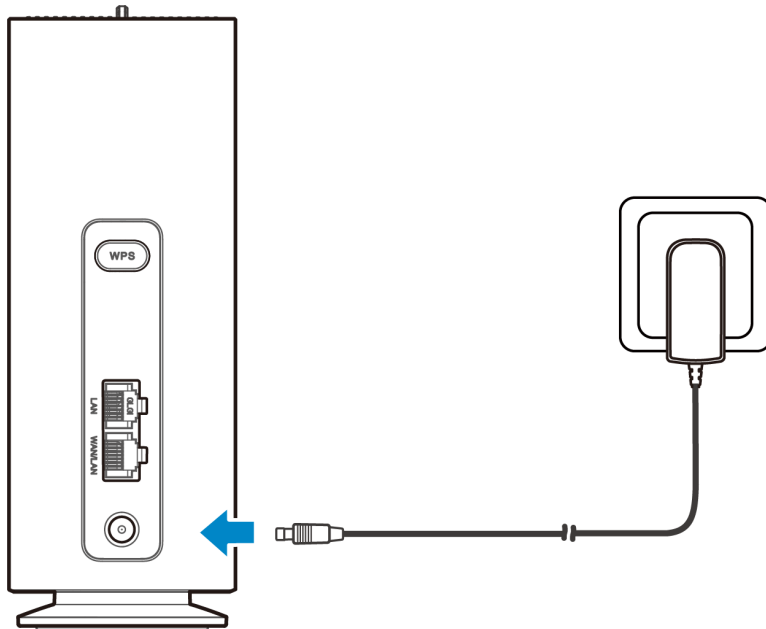




4. Internetin käyttö

- **Wi-Fi:** Tarkista oletusarvoinen verkkonimi ja salasana tarrasta ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon mobiililaitteellasi, minkä jälkeen voit käyttää Internetiä.





- **Verkkokaapeli (RJ45):** Muodosta yhteys tietokoneeseen LAN-porttien kautta, jonka jälkeen voit käyttää Internetiä.

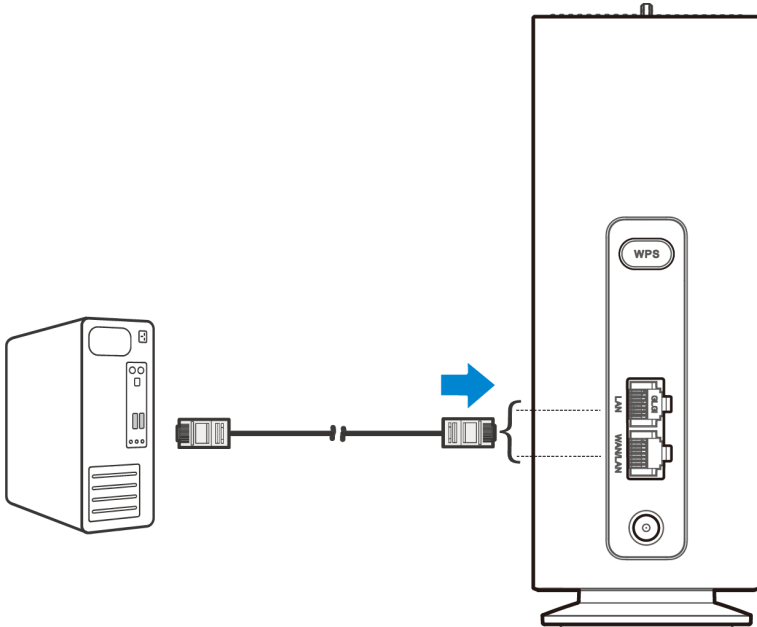



5. Laitteen asetusten muuttaminen

Laitteen asetuksia voidaan muuttaa kirjautumalla 5G CPE -hallinnoinnin verkkosivulle.

1. Oletusarvoinen *laitehallinnan verkkosivuston IP-osoite* ja *salasana* löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.
2. Käynnistä Internet-selain ja kirjoita *Laitehallinnan verkkosivuston* IP-osoite osoiteriville.
3. Syötä salasana ja valitse **Kirjaudu**.
4. Kun 5G CPE -hallinnoinnin verkkosivu on avattu, voidaan muuttaa Wi-Fi-verkkonimeä, salasanaa ja muita asetuksia.

Siltatila

Laitteesi tukee siltatilaa, ja voit käyttää Internetiä palveluntarjoajan palvelun avulla.

1. Varmista, että laitteesi voi muodostaa yhteyden Internetiin käyttämällä nano-SIM-korttia automaattisesti.
2. Kirjaudu 5G CPE -hallinnoinnin verkkosivulle.
3. Valitse **Verkko > Verkkotila > Langaton tila > Siltatilaja** valitse sitten **Käytä**. Laite käynnistyy uudelleen.
4. Liitä tietokone tai muu kaapeliin liitetty asiakaslaite WAN/LAN-porttiin, jolloin asiakaslaite voi hankkia IP-osoitteen WAN DHCP -isännältä ja muodostaa suoran yhteyden Internetiin.



HUOMAUTUS:

Kaikki laitteeseesi yhdistetyt asiakaslaitteet voivat käyttää Internetiä. Näiden asiakkaiden avulla voit kirjautua 5G CPE -hallintasivulle.


WPS

Laite tukee WPS-toimintoa. Tällä toiminnolla voit liittää asiakkaan laitteeseesi.

1. Aktivoi WPS-toiminto painamalla laitteen **WPS**-painiketta. Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.
2. Ota WPS-toiminto käyttöön asiakaslaitteessasi.
3. Seuraa asiakaslaitteesi järjestelmäkehotteita muodostaaksesi yhteyden.



Merkkivalot ja rajapinnat

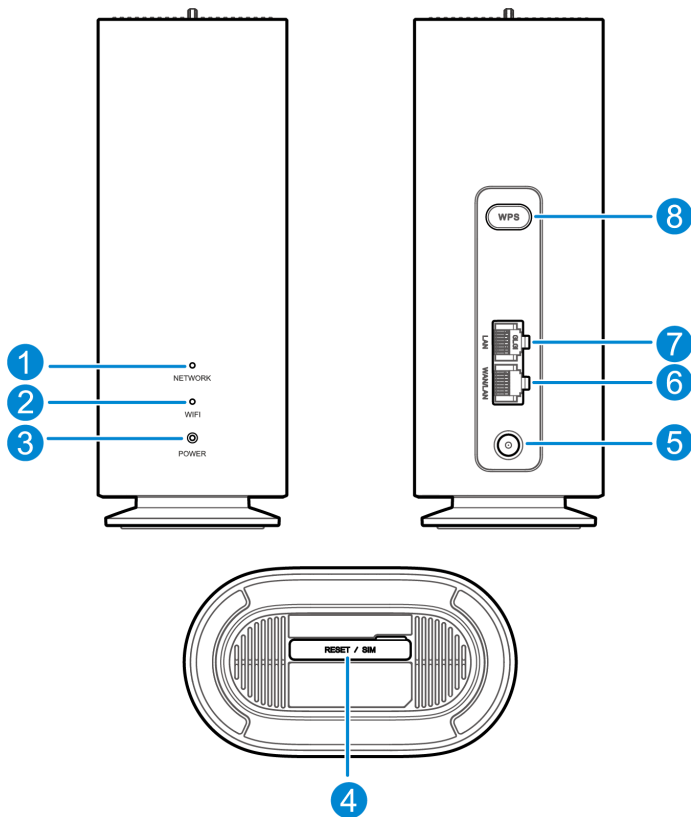



1.	VERKKO	Punainen: Laite on käynnissä, mutta sitä ei ole rekisteröity matkapuhelinverkkoon. Palaa sinisenä: Laite on rekisteröity tai liitetty LTE-matkapuhelinverkkoon. Palaa valkoisena: Laite on rekisteröity tai liitetty 5G-matkapuhelinverkkoon.
2.	Wi-Fi	Päällä: Wi-Fi toimii normaalisti. Vilkkuu: WPS aktivoituu. Pois päältä: Wi-Fi on poissa päältä.
3.	VIRTA	Päällä: Laitteeseen on kytketty virta. Pois päältä: Laite on sammutettuna.
4.	nano-SIM-korttipaikka ja reikä laitteen palauttamiseksi alkuasetuksiin	Aseta nano-SIM-kortti. Reikä laitteen palauttamiseksi alkuasetuksiin: Laite palautetaan tehdasasetuksiin pitämällä painettuna noin 2 sekunnin ajan.
5.	Virtaportti	Liitä virtalähteeseen.
6.	WAN/LAN-portti	Muodosta yhteys suuralueverkkoon kaapelilaajakaistatilassa, hybriditilassa tai automaattisessa tilassa tai muodosta yhteys tietokoneeseen.
7.	LAN-portti	Muodosta yhteys tietokoneeseen.
8.	WPS-näppäin	WPS-toiminto aktivoidaan painamalla tätä näppäintä. Katkaise laitteesta virta pitämällä painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan ja kytke laite sitten päälle pitämällä painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.



Vianmääritys

Internetiin liittyvät ongelmat

Vikatilanteet	Mahdolliset ongelmat/ratkaisut
En pääse Internetiin lainkaan.	• Tarkista hallinta-asetukset. • Odota 1–2 minuuttia, kunnes reititin käynnistyy. • Tarkista verkon merkkivalot.
Latausnopeus on erittäin hidas.	Nopeus määräytyy signaalin voimakkuuden mukaan. Tarkista signaalin voimakkuus ja verkon tyyppi.
En pääse 5G CPE -hallinnoinnin verkkosivulle.	• Anna oikea IP-osoite. Oletusarvoinen IP-osoite löytyy laitteessa olevasta tarrasta. • Käytä tietokoneessasi vain yhtä verkkosovitinta. • Älä käytä välityspalvelimia.
Laitteen ja asiakaslaitteen välille ei saa muodostettua Wi-Fi-yhteyttä.	• Varmista, että Wi-Fi-toiminto on aktiivinen. • Lataa verkkoluettelo uudelleen ja valitse oikea verkkonimi. • Tarkista IP-osoite sen varmistamiseksi, että asiakaslaite pystyy hakemaan IP-osoitteen automaattisesti Internet-protokollan (TCP/IP) ominaisuuksista. • Anna oikea verkkoavain (Wi-Fi-salasana), kun luot yhteyden tähän laitteeseen.



Muut

Vikatilanteet	Mahdolliset ongelmat/ratkaisut
Ongelmat salasanojen kanssa.	• Wi-Fi-yhteyden oletussalasana ja 5G CPE-hallinnoinnin verkkosivun oletussalasana löytyvät laitteessa olevasta tarrasta. • Jos olet vaihtanut salasanan ja olet unohtanut ne, palauta laitteen tehdasasetukset.



Lisäavun hankkiminen

Saat lisää tukea seuraavilla tavoilla:

- Lähetä sähköposti osoitteeseen mobile@zte.com.cn (ZTE mobile devices global help center). Vastaamme 24 tunnin kuluessa arkipäivisin auttaaksemme sinua. Vastauksemme on englanniksi, mutta tuemme myös kysymyksiäsi ruotsiksi ja muilla paikallisilla kielillä; välitämme nämä sähköpostit paikallisille teknisille insinööreille.
- Vieraile <https://ztedevices.com/> saadaksesi välitöntä apua.



JURIDISET TIEDOT

Tekijänoikeudet © 2024 ZTE CORPORATION.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän julkaisun osia ei saa lainata, jäljentää, kääntää tai käyttää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti (mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmaus) ilman ZTE Corporationilta ennakoon saatua kirjallista lupaa.

Ilmoitus

ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Vastuuvapauslauseke

Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Oppaan sisältö saattaa niin ikään poiketa todellisesta tuotteesta tai ohjelmistosta.

Tavaramerkit

ZTE ja ZTE-logot ovat ZTE Corporationin tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat kyseisten omistajiensa omaisuutta.

Versio nro: R1.0



Varoitus ja huomautus

Turvallisuusohjeet

- Jotkin sähkölaitteet saattavat olla alttiita sähkömagneettisille häiriöille. Laite tulee sijoittaa kauas TV:stä, radiosta ja muista sähkölaitteista sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseksi.
- Laite voi aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisissä laitteissa, kuten kuulokojeissa ja sydämentahdistimissa. Ennen laitteen käyttöä pyydä tarvittaessa neuvoja lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta.
- Pysytele vähintään 20 senttimetrin päässä laitteesta.
- Laitetta ei saa käyttää vaarallisissa ympäristöissä, kuten öljyvarastoissa tai kemiallisissa tehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai tuotteita.
- Ole hyvä ja käytä vain alkuperäisiä tai ZTE:n hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömät lisävarusteet saattavat vaikuttaa laitteen tehoon, vahingoittaa sitä tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Laitetta ei saa yrittää purkaa. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitetta tai lisävarusteita ei saa koskaan päästää kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa. Älä upota laitetta nesteisiin.
- Älä pidä esineitä laitteen päällä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen.
- Laite on sijoitettava tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä säilytä sitä kuumassa ympäristössä. Kuumat lämpötilat voivat lyhentää elektroniikkalaitteiden käyttöikää.



- Älä aseta laitettasi lämmityslaitteiden, korkeapainesäiliöiden tai voimakkaan sähkömagneettisen ympäristön, kuten vedenlämmittimien, mikroaaltouunien tai kuumien ruoanlaittovälineiden, sisälle tai lähelle tai käytä niitä niiden sisällä tai lähellä. Muutoin laitteesi saattaa vahingoittua.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai virtalähteellä.
- Laite on tarkoitettu vain sisätiloihin. Älä käytä laitetta ulkona.
- Jos kyseessä on pistorasiaan yhdistettävä laite, pistorasian täytyy sijaita laitteen lähellä ja olla helposti käytettävissä.

Puhdistaminen ja huolto

- Puhdista laite antistaattisella liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa muovikoteloä. Sammuta laite ennen sen puhdistamista.
- Laitetta voi käyttää -20 ~ +55 °C:n lämpötilassa. Varastointilämpötilan vaihteluväli on -40 ~ +70 °C. Kosteuden vaihteluväli on 5~95 %.
- Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana. Irrota verkkolaite pistorasiasta.

Rajoitettu takuu

Tämä takuu ei koske vikoja tai virheitä, joita aiheutuu tuotteelle seuraavista syistä:

- i. Normaali kuluminen.
- ii. Loppukäyttäjä on jättänyt noudattamatta ZTE:n antamia asennus-, toiminta- tai huolto-ohjeita tai toimintatapoja.
- iii. Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää, huoltaa tai käyttää tuotetta epäasianmukaisesti.
- iv. Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö.



- v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toiminta tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi kohtuudella vaikuttaa.
- vi. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttö tai laitteen käyttö yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden kanssa, mikäli tällaiset viat johtuvat yhdistetystä käytöstä.
- vii. Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä.

Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada tuotteesta hyvitystä ZTE:ltä edellä mainituissa tilanteissa.

Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa oikeussuojakeino, ja takuu määrittelee ZTE:n ainoan korvausvastuun viallisten tai vaatimustenvastaisten tuotteiden suhteen, ja se annetaan kaikkien muiden nimenomaisten, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta, mukaan lukien esimerkiksi epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta ja käyttötarkoitukseen sopivuudesta, elleivät pakolliset lain säädökset edellytä muuta.

Vastuunrajoitus

ZTE ei ole korvausvastuussa tulonmenetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai oheisvahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai ovat tulosta tämän tuotteen käytöstä tai liittyvät tämän tuotteen käyttöön riippumatta siitä, onko ZTE:lle ilmoitettu tai onko ZTE tiennyt tai olisiko ZTE:n pitänyt tietää tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta, mukaan lukien esimerkiksi menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeyttäminen, pääomakustannukset, korvaavien tilojen tai tuotteen kustannukset tai mahdolliset seisokeista aiheutuvat kulut.

Altistuminen radiotaajuuksille

Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja CE-säteilyaltistusrajoja. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän laitteen ja kehon välillä on vähintään 20 cm.



Tekniset tiedot

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja suurimmalla radiotaajuusteholla.



HUOMAA:

Kaikki ZTE:n tuotteet noudattavat näitä Euroopan unionin edellyttämiä tehorajoja. Tuotteen tukemat taajuusalueet vaihtelevat mallin mukaan.

UMTS-kaista 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE-kaista 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz:n kaista < 23 dBm

5 GHz:n kaista <23 dBm

CE-varoitus (oikea käyttö)

Kuten käyttöoppaassa mainitaan, laitetta saa käyttää vain oikeassa paikassa.

Mikäli mahdollista, älä koske laitteen antennialueeseen.



Vanhan laitteen hävittäminen



1. Jos tuotteessa on pyörillä olevan jäteastian symboli, jossa on rasti päällä, tuotetta koskee EU-direktiivi 2012/19/EU.
2. Mitään sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa asianmukaisesti keräyspisteisiin kansallisten tai paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.
3. Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Jos tarvitset lisätietoa tuotteen WEEE-direktiivin mukaisesta kierrätyksestä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen weee@zte.com.cn



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



ZTE Corporation vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi G5C on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internetissä osoitteessa:
<https://certification.ztedevices.com>

Laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön, kun sitä käytetään 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Direktiivin 2009/125/EY noudattaminen

Tuote täyttää direktiivin 2009/125/EY vaatimukset ja on KOMISSION ASETUSTEN (EY) N:o 1275/2008 ja (EU) N:o 801/2013 mukainen. Lisätietoja löytyy osoitteesta
<https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postinumero: 518057

G5C


Við skulum byrja

Byrjum með tækinu




1. Undirbúðu

- Gilt nano-SIM kort.

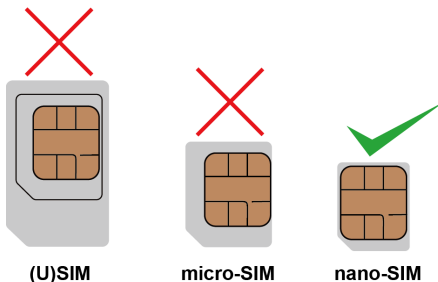


- Skoðaðu merkimiðann á tækinu þínu til að fá upprunalegu upplýsingarnar.

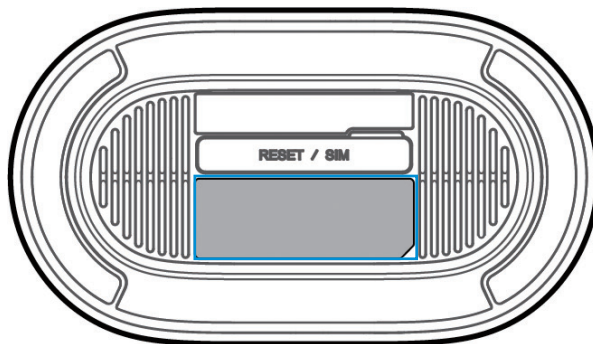

2. Settu nano-SIM kortið inn


Opnaðu lokið yfir innstungunni neðst á tækinu og settu nano-SIM-kortið inn.

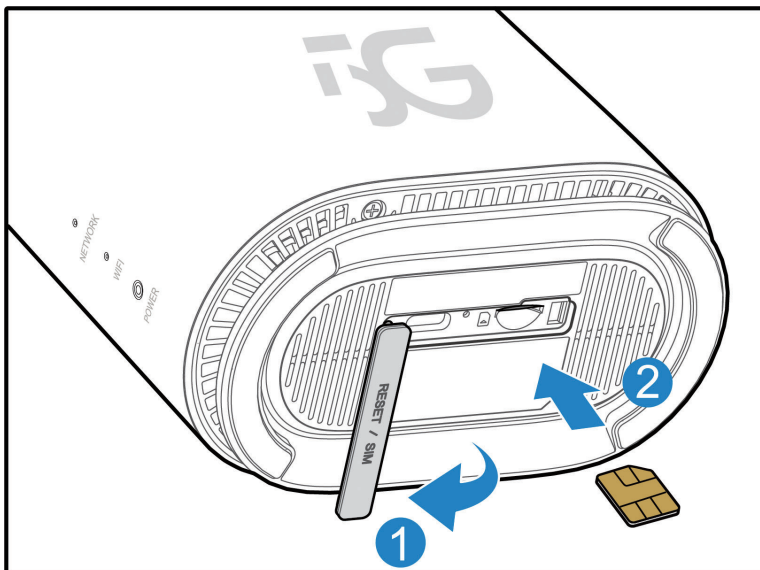



3. Kveiktu á tækinu

Tengdu straumbreytinn við tækið þitt sem mun þá ræsast og tengjast internetinu sjálfkrafa.

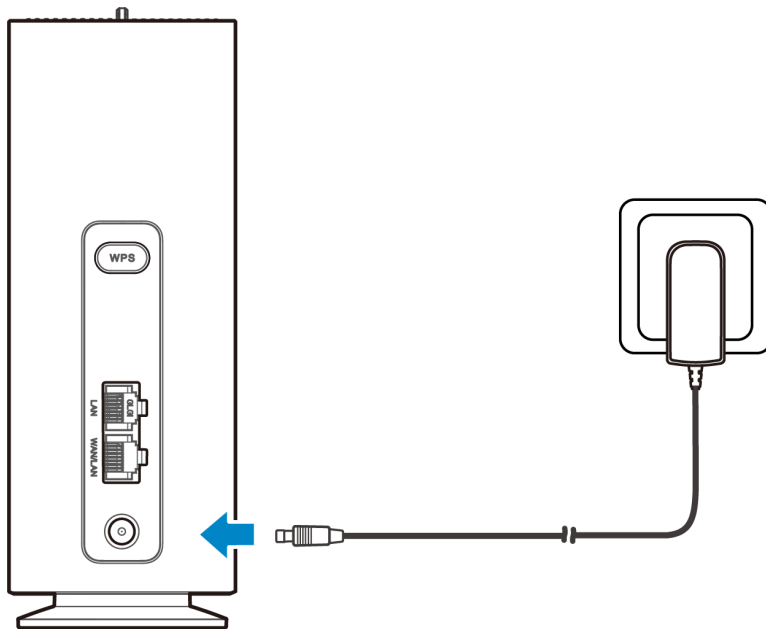


4. Aðgangur að internetinu

- **Þráðlaust net:** Skoðaðu upprunalegan þjónustuvísi (SSID) og lykilorðið á merkimiðanum og tengdu við þráðlausa netið með farsímanum þínum og opnaðu síðan internetið.





- **Netsnúra (RJ45):** Tengdu við tölvuna í gegnum LAN-tengi og farðu síðan á internetið.

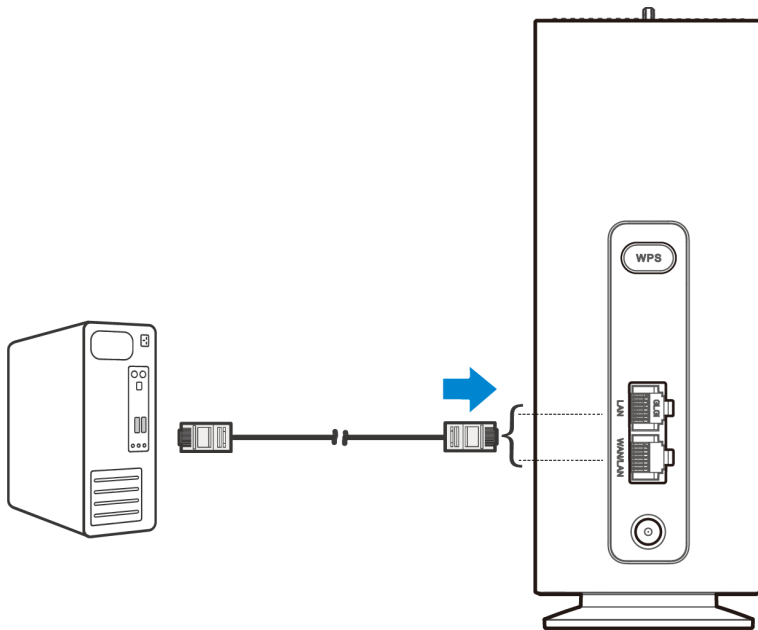

5. Breyttu stillingum tækisins þíns

Þú getur breytt stillingum tækisins með því að skrá þig inn á 5G CPE uppsetningarvefsíðuna.

1. Skoðaðu merkimiðann á tækinu þínu til að fá upprunalegu *IP-tölu vefsíðustjórnanda* og *lykilordið*.
2. Ræstu netvafrann og sláðu inn *IP-tölu vefsíðustjórnanda* í vefslóðarstikuna.
3. Sláið inn lykilordið og smellið svo á **Innskráning**.
4. Eftir að 5G CPE uppsetningarvefsíðan hefur verið opnuð er hægt að breyta þráðlausum þjónustuvísi (SSID), lykilorði og öðrum stillingum.



Brúarstilling

Tækið þitt styður brúarstillingu og þú getur notað þessa þjónustu frá þjónustuveitunni til að komast á internetið.

1. Verið viss um að tækið geti tengst internetinu á sjálfkrafa hátt með því að nota nano-SIM-kortið.
2. Skráðu þig inn á 5G CPE uppsetningarvefsíðuna.
3. Veldu **Net > Netstilling > Þráðlaus stilling > Brúarstilling** og smelltu svo á **Nota**. Tækið mun endurræsast.
4. Tengdu tölvuna eða annan snúrutengdan biðlara við WAN/LAN-tengið sem þú valdir og biðlarinn getur fengið IP-töluna frá WAN DHCP hýsinum og tengst beint við internetið.



ATH:


Allir biðlarar sem eru tengdir við tækið þitt hafa aðgang að internetinu. Þú getur notað þessa biðlara til að skrá þig inn á 5G CPE stjórnunarsíðuna.

WPS

Tækið þitt styður WPS valmöguleika. Þú getur notað þessa aðgerð til að tengja biðlara við tækið þitt.

1. Ýttu á **WPS** hnappinn á tækinu þínu til að virkja WPS valmöguleikann. WIFI vísirinn blikkar.
2. Virkjaðu WPS aðgerðina á biðlaranum þínum.
3. Fylgdu kerfisleiðbeiningunum á biðlaranum þínum til að koma tengingunni á.

Vísir og notendaviðmót

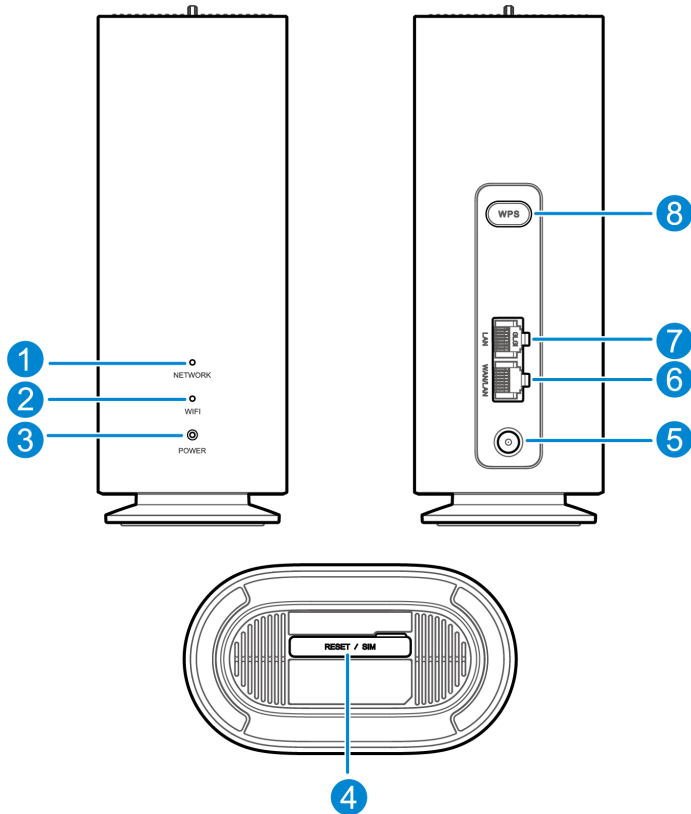



1.	NETKERFI	Rautt: Kveikt er á tækinu en tækið ekki skráð í farsímakerfið. Blátt stöðugt: Tækið er skráð eða tengt við LTE farsímakerfið. Stöðugt hvítt: Tækið er skráð eða tengt við 5G farsímakerfið.
2.	WIFI	Kveikt: Wi-Fi virkar eðlilega. Blikkandi: WPS er að virkjust. Slökkt: Slökkt er á Wi-Fi.
3.	AFL	Kveikt: Kveikt er á tækinu. Slökkt: Slökkt er á tækinu.
4.	nano-SIM kortatengi og endurstillingarhola	Settu nano-SIM kortið þitt í. Endurstillingarhola: Ýttu á og haltu inni í um það bil 2 sekúndur til að endurstilla tækið í upprunalegar verksmiðjustillingar.
5.	Afltengi	Tengdu við straumbreytinn.
6.	WAN/LAN-tengi	Tengdu við WAN í breiðbandsstillingu, hálfsjálfvirka stillingu eða sjálfvirka stillingu eða tengdu við tölvu
7.	LAN-tengi	Tengdu við tölvu.
8.	WPS lykill	Ýttu á þennan lykil til að virkja WPS aðgerðina. Ýttu á og haltu inni í um það bil 10 sekúndur til að slökkva á tækinu þínu og ýttu síðan á og haltu inni í um það bil 2 sekúndur til að kveikja á tækinu þínu.

Bilanaleit

Internet tengd vandamál

Einkenni	Möguleg vandamál / Lausnir
Ég kemst alls ekki á internetið.	- Vinsamlegast athugaðu stillingar fyrir stýringu. - Vinsamlegast bíddu í 1~ 2 mínútur þar til beinirinn er frumstilltur. - Athugaðu netvísana þína.
Niðurlags- eða upphleðsluhraði er mjög hægur.	Hraðinn er háður netstyrk. Athugaðu netstyrk og netgerð.
Ég get ekki farið á 5G CPE uppsetningarvefsíðuna.	- Sláðu inn rétta IP-tölu. Þú getur skoðað merkimiðann á tækinu þínu til að fá upprunalega IP-tölu. - Notaðu aðeins eitt net millistykki í tölvunni þinni. - Ekki nota staðgengilsþjón.
Ég get ekki komið á þráðlausri nettengingu milli tækisins míns og biðlarans.	- Gakktu úr skugga um að þráðlausu netaðgerðin sé virk. - Endurnýjaðu netlistann og veldu réttan þjónustuvísi (SSID). - Athugaðu IP-töluna til að ganga úr skugga um að biðlarinn þinn geti fengið IP-tölu sjálfkrafa í stillingum IP-samskiptareglunnar (TCP/IP). - Sláðu inn réttan netlykil (þráðlaust netlykilorð) þegar þú tengist tækinu.



Aðrir

Einkenni	Möguleg vandamál / Lausnir
Vandamál með lykilorð.	- Fyrir hefðbundna þráðlausa netlykilorðið og fyrir upprunalega lykilorðið fyrir 5G CPE uppsetningarvefsíðuna er hægt að athuga merkimiðann á tækinu. - Ef lykilorðinu hefur verið breytt og það er gleymt skal setja tækið aftur í upprunalegar verksmiðjustillingar.

Að fá meiri hjálp

Hægt er að fá hjálp með því að:

- Senda tölvupóst á mobile@zte.com.cn (ZTE farsíma tæki heimsins hjálparmiðstöð). Við svarið innan 24 klukkustundum á virkum dögum til að hjálpa þér. Svarið okkar verður á ensku, en við styðjum einnig spurningar þínar á sænsku og öðrum staðbundnum tungumálum; við munum áframleiða þessar tölvupóstur til staðbundinna tæknifræðinga.
- Hafðu samband við <https://ztedevices.com/> til að fá strax hjálp.



LAGALEGAR UPPLÝSINGAR

Höfundarréttur © 2024 ZTE CORPORATION.

Öll réttindi áskilin.

Ekki má vísa til neins hluta þessarar útgáfu, endurskapa hana, þýða eða nota á neinu sniði eða á neinn hátt, rafrænt eða vélrænt, þar með talið í ljósriti eða á örfilmu, án fyrirfram skriflegs leyfis ZTE Corporation.

Tilkynning

ZTE Corporation áskilur sér rétt til að lagfæra prentvillur, eða uppfæra tæknilýsingu í þessum leiðarvísi án fyrirvara.

Fyrirvari

Myndir og skjáskot sem notuð eru í þessari handbók geta verið frábrugðin raunverulegri vöru. Innihald í þessari handbók gæti verið frábrugðið raunverulegri vöru eða hugbúnaði.

Vörumerki

ZTE og ZTE firmamerkin eru vörumerki ZTE Corporation.

Önnur vörumerki og vöruheiti eru eign viðkomandi eigenda.

Útgáfa nr.: R1.0

Viðvörðun og tilkynning

Öryggisráðstafanir

- Sum rafeindatæki geta verið næm fyrir rafsegultruflunum. Staðsettu tækið fjarri sjónvarpi, útvarpi og öðrum rafeindabúnaði til að forðast rafsegultruflanir.
- Tækið gæti truflað lækningatæki, eins og heyrnartæki og gangráða. Leitaðu ráða hjá lækni eða framleiðanda lækningatækisins áður en tækið er notað.
- Vinsamlegast vertu ávallt í að minnsta kosti 20 sentímetra fjarlægð frá tækinu.
- Ekki nota tækið í hættulegu umhverfi, eins og olíustöðvum eða efnaverksmiðjum þar sem verið er að vinna með sprengifimar lofttegundir eða sprengifimar vörur.
- Vinsamlegast notaðu upprunalegan aukabúnað eða fylgihluti sem eru viðurkenndir af ZTE. Óviðurkenndur aukabúnaður getur haft áhrif á afköst tækisins, skemmt tækið eða valdið þér hættu.
- Ekki reyna að taka tækið í sundur. Það inniheldur enga íhluti sem notandi getur viðhaldið.
- Aldrei láta tækið eða fylgihluti komast í snertingu við vökva eða raka. Ekki setja tækið í neinn vökva.
- Ekki setja hluti ofan á tækið. Slíkt getur leitt til ofhitnunar á tækinu.
- Tækið verður að vera í vel loftræstu umhverfi til notkunar.
- Ekki láta tækið vera í beinu sólarljósi eða geyma það á heitum svæðum. Hár hiti getur stýtt líf rafeindatækja.
- Ekki nota eða geyma tækið í eða nálægt ofnum, háprýstings ílátum eða eða þar sem mikil rafsegulmengun er til staðar t.d. kötlum, örbylgjuofnum eða eldunartækjum. Annars gæti tækið skemmt.
- Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið eða straumbreytinn.



- Tækið er eingöngu til notkunar innandyr. Ekki nota tækið úti.
- Fyrir búnað sem hægt er að tengja skal innstungan vera nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.

Þrif og viðhald

- Notaðu and-rafstöðuklút til að þrifa tækið. Ekki nota efna- eða slípiefni, þar sem þau gætu skemmt plasthylkið. Slökktu á tækinu áður en þú þrífur það.
- Notaðu tækið við $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ og geymdu það við $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Rakasviðið er 5% ~ 95%.
- Ekki nota tækið í þrumuveðri. Taktu rafmagnstengið úr innstungunni.

Takmörkuð ábyrgð

Þessi ábyrgð á ekki við um galla eða villur í vörunni af eftirfarandi völdum:

- i. Eðlileg notkun.
- ii. Mistök endanotenda í að fylgja uppsetningar-, notkunar- eða viðhaldsleiðbeiningum eða verklagsreglum ZTE.
- iii. Röng meðhöndlun, misnotkun, vanræksla, eða óviðeigandi uppsetning, að tækið sé tekið í sundur, óviðeigandi geymsla, þjónusta eða notkun vörunnar af endanotenda.
- iv. Breytingar eða viðgerðir sem eru ekki veittar af ZTE eða ZTE-vottuðum einstaklingi.
- v. Rafmagnsbílanir, bylgjur, eldur, flóð, slys og aðgerðir þriðju aðila eða aðrir atburðir utan sanngjarnrar stjórnunar ZTE.
- vi. Notkun á vörum þriðja aðila eða notkun í tengslum við vörur frá þriðja aðila ef slíkir gallar eru vegna samsettrar notkunar.
- vii. Allar aðrar orsakir umfram eðlilega notkun sem varan er ætluð fyrir.

Endanotendur hafa engan rétt til að hafna eða skila vörunni, eða fá endurgreiðslu fyrir vöruna frá ZTE við ofangreindar aðstæður.

Þessi ábyrgð er eina úrræði endanotenda og eina ábyrgð ZTE á gölluðum eða ósamræmdum hlutum, og kemur í stað allra annarra ábyrgða, tjáðra, óbeinna eða lögbundinna, þar með talið en ekki takmarkað við, óbein ábyrgð á söluhæfni og hæfni í ákveðnum tilgangi, nema annars sé krafist samkvæmt ófrávíkjanlegum ákvæðum laga.

Takmörkun ábyrgðar

ZTE ber ekki ábyrgð á neinu tapi á hagnaði eða óbeinu, sérstöku, tilfallandi eða afleiddu tjóni sem stafar af eða er afleiðing eða í tengslum við notkun þessarar vöru, sama hvort ZTE hafi verið ráðlagt, vissi um eða hefði átt að vita um möguleika á slíku tjóni, þar með talið en ekki takmarkað við, tapaðan hagnað, truflun á viðskiptum, fjármagnskostnaði, kostnaði við staðgönguaðstöðu eða vöru eða hvers kyns kostnaðar vegna ganghlés.

RF útsetning

Þessi búnaður er í samræmi við takmarkanir CE á geislunarmengun sem lagðar eru fram fyrir ómæld umhverfi. Þennan búnað ætti að setja upp og nota með að minnsta kosti 20 cm fjarlægð á milli ofnsins og líkama þíns.



Tæknilýsing

Þessi fjarskiptabúnaður vinnur með eftirfarandi tíðnisviðum og hámarks útlátsþjöfnafli.



ATH:

Allar ZTE vörur eru í samræmi við þau aflmörk sem krafist er af Evrópusambandinu. Tíðnisvið sem varar styður eru mismunandi eftir gerðum.

UMTS svið 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE svið 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm


802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz svið < 23 dBm

5 GHz svið < 23 dBm

CE Viðvörðun (Rétt notkun)

Eins og lýst er í þessum leiðbeiningum er aðeins hægt að nota tækið á réttum stað. Ef mögulegt er skaltu ekki snerta loftnetssvæðið á tækinu þínu.

Förgun gamla heimilistækja



1. Þegar þetta tákn með yfirstrikaðri ruslatunnu er sett á vöruna, þýðir það að varan falli undir Evróputilskipun 2012/19/ESB.
2. Öllum rafmagns- og rafeindavörum skal farga aðskildum frá öðru sorpi bæjarfélags í sérstaka endurvinnslu í samræmi við ákvörðun stjórnvalda eða sveitarfélags.
3. Rétt förgun á gömlu heimilistæki mun hjálpa til við að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna.

Fyrir endurvinnsluupplýsingar þessarar vöru byggðar á tilskipun WEEE (tilskipun um rafmagns-og rafeindabúnaðarúrgang), er hægt að senda tölvupóst á weee@zte.com.cn



ESB SAMRÆMISYFIRLÝSING



ZTE Corporation lýsir því hér með yfir að þetta fjarskiptatæki af gerð G5C er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.

Heildartexti þessarar ESB-samræmisyfirlýsingar er fáanlegur á eftirfarandi netslóð:
<https://certification.ztedevices.com>

Notkun tækis takmarkast við notkun innandyrna þegar það er notað á 5150 til 5350 MHz tíðnisviðinu.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Samræmistilskipun 2009/125/EB

Þessi vara uppfyllir skilyrði tilskipunar 2009/125/EB og uppfyllir REGLUGERÐ FRAMKVÆMDARSTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1275/2008 og (ESB) nr. 801/2013. Fyrir frekari upplýsingar skaltu fara á <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R. China
Póstnúmer: 518057




G5C

Pradžia


Darbo su įrenginiu pradžia

1. Pasiruoškite

- Tinkama „nano-SIM“ kortelė.

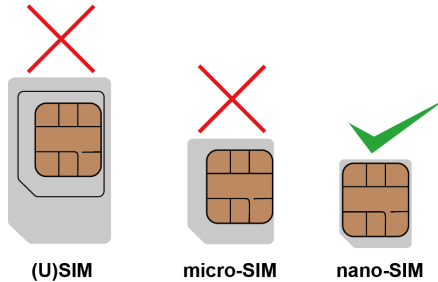


- Įrenginio etiketėje rasite numatytąją informaciją.

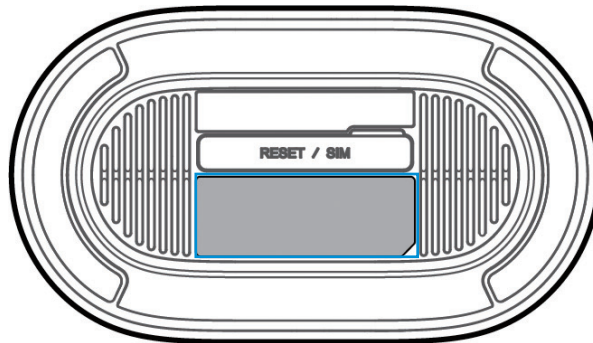




2. Įdėkite „nano-SIM“ kortelę

Atidarykite įrenginio apačioje esantį lizdo dangtelį ir įdėkite „nano-SIM“ kortelę.

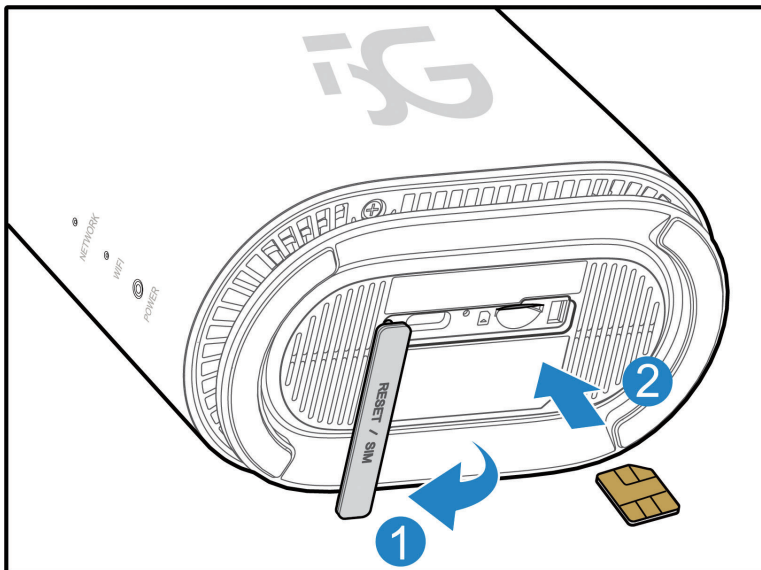

3. Įjunkite įrenginį

Prijunkite maitinimo adapterį prie įrenginio. Įrenginys bus įjungtas ir prisijungs prie interneto automatiškai.

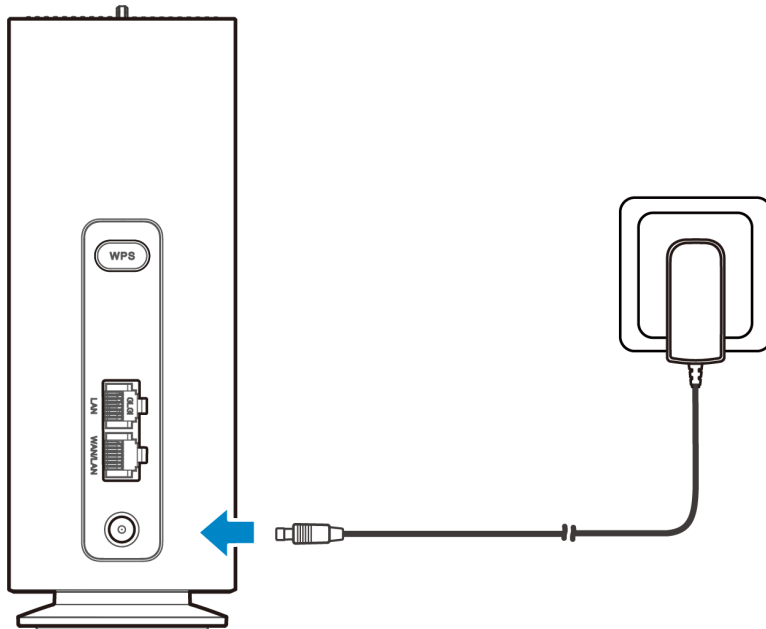




4. Prisijunkite prie interneto

- „Wi-Fi“: gaukite prieigą prie interneto įvedę etiketėje pateiktus numatytuosius SSID bei slaptažodį ir mobiliuoju įrenginiu prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo.



- **Tinklo kabelis (RJ45):** gaukite prieigą prie interneto prisijungdami kompiuteriu per LAN prievadus.

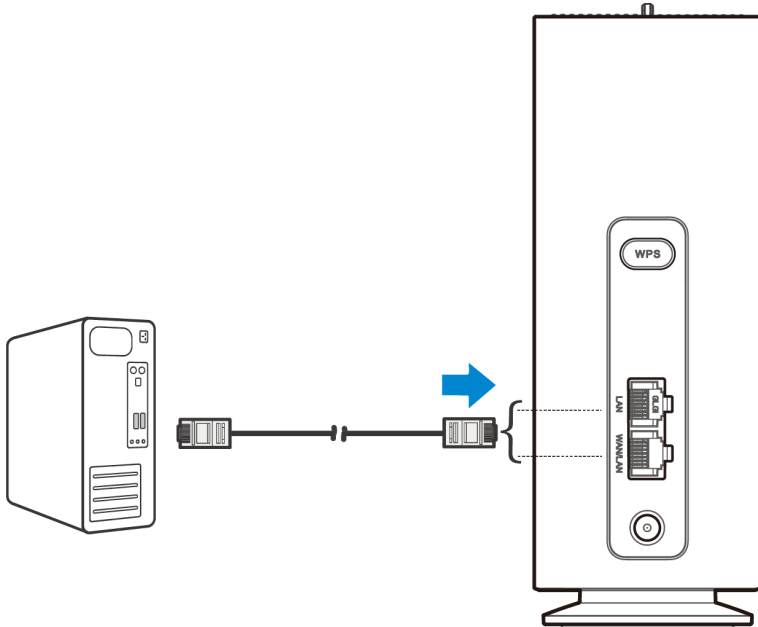



5. Keiskite įrenginio nustatymus

Įrenginio nustatymus galite keisti prisijungę prie 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapio.

1. Peržiūrėkite įrenginio etiketę, kurioje nurodytas numatytasis *įrenginių tvarkytuvės svetainės IP adresas* ir *slaptažodis*.
2. Atidarykite internetinę naršyklę ir adreso juostoje įveskite *įrenginio valdymo puslapio IP adresą*.
3. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite **Prisijungti**.
4. Atidarę 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapį galite pakeisti „Wi-Fi“ SSID, slaptažodį ar kitus nustatymus.

Lygiagrečiojo sujungimo režimas

Jūsų įrenginys palaiko tilto režimą („Bridge Mode“) ir galite naudotis šia paslauga iš savo paslaugų teikėjo, kad prisijungtumėte prie interneto.

1. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys gali prisijungti prie interneto automatiškai naudodamas „nano-SIM“ kortelę.
2. Prisijunkite prie 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapio.
3. Pasirinkite **Tinklas > Tinklo režimas > Belaidis režimas> Lygiagrečiojo sujungimo režimas** ir spustelėkite **Taikyti**. Įrenginys įsijungs iš naujo.
4. Prijunkite kompiuterį ar kitą laidu prijungtą klientą prie WAN / LAN prievado ir klientas galės gauti IP adresą iš WAN DHCP pagrindinio kompiuterio ir tiesiogiai prisijungti prie interneto.



PASTABA:

Visi prie jūsų įrenginio prijungti klientai gali prisijungti prie interneto. Galite naudoti šiuos klientus prisijungti prie 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapio.


WPS

Įrenginys palaiko WPS funkciją. Naudodami šią funkciją galite prijungti klientą prie įrenginio.

1. Norėdami aktyvinti **WPS** funkciją, paspauskite WPS mygtuką jūsų įrenginyje. Mirksi „Wi-Fi“ indikatorius.
2. Įjunkite WPS funkciją savo klientui.
3. Norėdami užmegzti ryšį, vadovaukitės sistemos nurodymais.



Indikatorių lemputės ir sąsajos

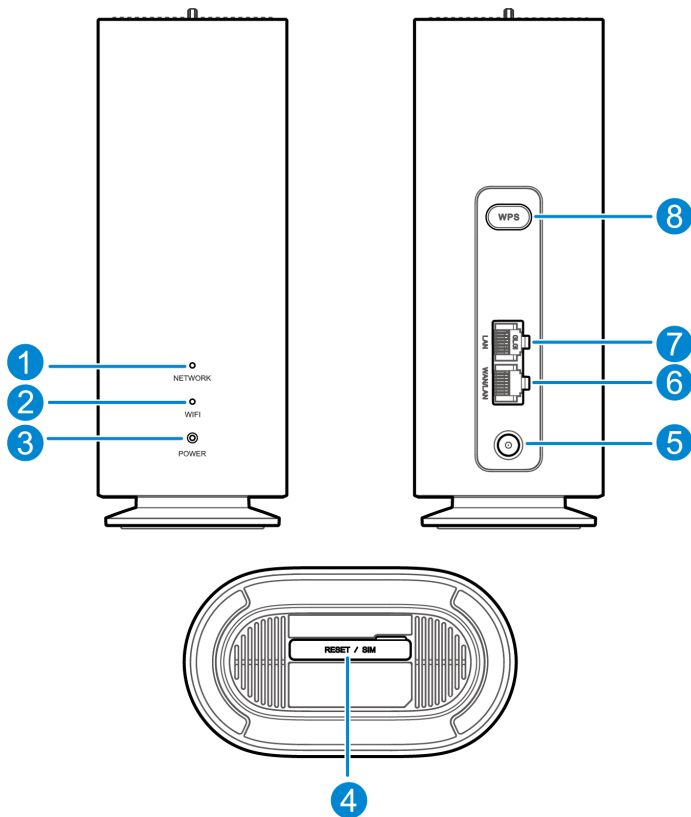

1.	TINKLAS	Raudona: įrenginys įjungtas, bet neužregistruotas mobiliojo ryšio tinkle. Deganti mėlyna: įrenginys užregistruotas LTE mobiliojo ryšio tinkle arba prie jo prijungtas. Deganti balta: įrenginys užregistruotas 5G tinkle arba prie jo prijungtas.
2.	„Wi-Fi“	Šviečia: „Wi-Fi“ veikia tinkamai. Mirksi: WPS aktyvinama; Nešviečia: „Wi-Fi“ funkcija išjungta.
3.	MAITINIMAS	Šviečia: įrenginys įjungtas. Nešviečia: įrenginys išjungtas.
4.	„Nano-SIM“ kortelės lizdas ir atkūrimo mygtuko anga	Įdėkite „nano-SIM“ kortelę. Atkūrimo mygtuko anga: paspauskite ir palaikykite maždaug 2 sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.
5.	Maitinimo prievadas	Prijunkite prie maitinimo adapterio.
6.	WAN / LAN prievadas	Prisijunkite prie WAN laidinio plačiajuosčio ryšio, hibridiniu arba automatinio režimu arba prijunkite prie kompiuterio
7.	LAN prievadas	Prisijunkite prie kompiuterio.
8.	Mygtukas WPS	Paspauskite šį mygtuką, kad suaktyvintumėte WPS funkciją. Paspauskite ir palaikykite maždaug 10 sekundžių, kad išjungtumėte įrenginį, tada paspauskite ir palaikykite maždaug 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.



Trikčių šalinimas

Su internetu susijusios problemos

Požymiai	Galimos problemos / sprendimai
Negaliu prisijungti prie interneto.	• Patikrinkite konfigūracijos nustatymus. • Palaukite 1~2 minutes, kol maršruto parinktuvas bus paleistas. • Patikrinkite tinklo indikatorius.
Atsisiuntimo arba nusiuntimo sparta yra labai maža.	Sparta priklauso nuo signalo stiprumo. Patikrinkite signalo stiprumą ir tinklo tipą.
Negaliu atidaryti 5G CPE konfigūracijos valdymo puslapio.	• Įveskite tinkamą IP adresą. Numatytasis IP adresas nurodytas įrenginio etiketėje. • Naudokite tik vieną kompiuterio tinklo plokštę. • Nenaudokite tarpinio serverio.
Negaliu užmegzti „Wi-Fi“ ryšio tarp įrenginio ir kliento.	• Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ funkcija įjungta. • Atnaujinkite tinklų sąrašą ir pasirinkite tinkamą SSID. • Patikrinkite IP adresą ir pasirinkite, kad klientas interneto protokole (TCP / IP) galėtų automatiškai gauti IP adresą. • Jungdamiesi prie įrenginio įveskite tinkamą tinklo raktą („Wi-Fi“ slaptažodį).



Kita

Požymiai	Galimos problemos / sprendimai
Problemos, susijusios su slaptažodžiais.	• Numatytąjį „Wi-Fi“ ryšio slaptažodį ir numatytąjį 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapio slaptažodį rasite įrenginio etiketėje. • Jei pakeitėte slaptažodžius ir juos pamiršote, turite atkurti numatytuosius gamyklinius įrenginio nustatymus.



Kaip gauti daugiau pagalbos

Jei reikia pagalbos:

- Siųskite el. laišką adresu mobile@zte.com.cn (ZTE mobiliųjų įrenginių pasaulinis pagalbos centras). Mes atsakome per 24 valandas darbo dienomis, kad jums padėtume. Mūsų atsakymas bus anglų kalba, bet taip pat palaikome jūsų klausimus švedų ir kitomis vietinėmis kalbomis; mes persiųsime tuos laiškus vietiniams techniniams inžinieriams.
- Aplankykite <https://ztedevices.com/> gauti nedelsiant pagalbos.



TEISINĖ INFORMACIJA

Autorių teisės © 2024 „ZTE CORPORATION“.

Visos teisės saugomos.

Be išankstinio raštiško „ZTE Corporation“ sutikimo jokia šio leidinio dalis negali būti cituojama, atgaminama, verčiama ar panaudojama bet kokia forma ar bet kokių elektroniniu arba mechaniniu būdu, įskaitant fotografavimą, kopijavimą ar filmavimą.

Pranešimas

„ZTE Corporation“ pasilieka teisę daryti pakeitimus dėl spausdinimo klaidų ar atnaujinti specifikacijas šiame vadove be išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės neprisiėmimas

Šiame vadove naudojami vaizdai ir ekrano kopijos gali skirtis nuo faktinių. Šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo faktinio gaminio ar programinės įrangos turinio.

Prekių ženklai

„ZTE“ ir atitinkami logotipai yra bendrovės „ZTE Corporation“ prekių ženklai. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Versijos Nr.: R1.0



Īspējības ir pranešimas

Atsargumo priemonēs

- Kai kurie elektroniniai įrenginiai gali būti jautrūs elektromagnetiniams trukdžiams. Pastatykite įrenginį toliau nuo televizoriaus, radijo ir kitos elektroninės įrangos, kad išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių.
- Įrenginys gali trikdyti medicininius prietaisus, pvz., klausos aparatus ir širdies stimulatorius. Prieš jį naudodami, pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju.
- Laikykite įrenginį bent 20 cm nuo savęs.
- Nenaudokite įrenginio pavojingoje aplinkoje, pvz., naftos terminaluose ar cheminių medžiagų gamyklose, kuriose apdorojamos sprogstamosios dujos arba sprogstamieji produktai.
- Naudokite originalius arba „ZTE“ patvirtintus priedus. Neleistini priedai gali neigiamai paveikti įrenginio veikimą, jį sugadinti arba kelti pavojų jums.
- Nebandykite ardyti įrenginio. Jame nėra naudotojo keičiamų dalių.
- Saugokite įrenginį ir priedus nuo skysčių ir drėgmės. Nemerkite įrenginio į skystį.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų. Kitaip įrenginys gali perkaisti.
- Įrenginys turi būti naudojamas gerai vėdinamoje aplinkoje.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite jo karštosiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių eksploatacijos laiką.
- Nestatykite ir nenaudokite įrenginio šildymo įrangoje, aukšto slėgio talpyklose arba stiprioje elektromagnetinėje aplinkoje, pvz., vandens šildytuvuose, mikrobangų krosnelėse arba karšto maisto gaminimo induose. Priešingu atveju įrenginys gali būti pažeistas.



- Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ar maitinimo adapteriu.
- Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite įrenginio lauke.
- Naudojant prijungiamą įrangą, kištukinis lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.

Valymas ir priežiūra

- Įrenginiui valyti naudokite antistatinę šluostę. Nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių, nes jie gali pažeisti plastikinį korpusą. Prieš valydami įrenginį išjunkite.
- Įrenginio naudojimo temperatūra yra $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$, o įrenginio saugojimo temperatūra yra $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Drėgmės diapazonas yra 5 %~95 %.
- Nenaudokite įrenginio žaibuojant. Ištraukite maitinimo bloką iš sieninio elektros lizdo.

Ribotoji garantija

Ši garantija netaikoma gaminio defektams ar klaidoms, atsiradusioms dėl:

- i. normalaus dėvėjimosi;
- ii. galutinio naudotojo negebėjimo laikytis „ZTE“ įrengimo, eksploatavimo ar techninės priežiūros instrukcijų arba procedūrų;
- iii. galutinio naudotojo netinkamo gaminio naudojimo, aplaidumo ar netinkamo įrengimo, išmontavimo, laikymo, priežiūros arba eksploatavimo;
- iv. pakeitimų ar remonto, atlikto ne „ZTE“ ar „ZTE“ sertifikuoto asmens;
- v. elektros energijos tiekimo sutrikimų, viršįtampių, gaisro, potvynio, nelaimingų atsitikimų ir trečiųjų šalių veiksmų ar kitų įvykių, kurių „ZTE“ pagrįstai nekontroliuoja;
- vi. trečiųjų šalių gaminių naudojimo arba naudojimo kartu su trečiųjų šalių gaminiais, jei tokie defektai atsirado dėl bendro naudojimo;



vii. bet kokios kitos priežasties, nesusijusios su įprastu numatytu gaminio naudojimui.

Galutiniai naudotojai neturi teisės atsisakyti ar grąžinti gaminio arba atgauti pinigų už gaminį iš „ZTE“ pirmiau minėtomis aplinkybėmis.

Ši garantija yra vienintelė galutinių naudotojų teisių gynimo priemonė ir vienintelė „ZTE“ atsakomybė už defektų turinčias ar reikalavimų neatitinkančias prekes ir yra pateikiama vietoj visų kitų aiškiai išreikštų, numanomų ar įstatyminių garantijų, įskaitant numanomas tinkamumo prekybai ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, bet tuo neapsiribojant, išskyrus atvejus, kai pagal privalomas įstatymo nuostatas reikalaujama kitaip.

Atsakomybės apribojimas

„ZTE“ neatsako už jokių pelno praradimą ar netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, atsiradusius dėl šio gaminio naudojimo, nesvarbu, ar „ZTE“ buvo informuota, žinojo arba turėjo žinoti apie tokių nuostolių galimybę, įskaitant prarastą pelną, verslo sutrikimą, kapitalo sąnaudas, išlaidas pakaitiniams įrenginiams ar gaminiams arba bet kokias prastovos išlaidas, bet tuo neapsiribojant.

RF apšvita

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomas CE spinduliuotės apšvitos ribines vertes. Ši įranga turi būti įrengta ir eksploatuojama išlaikant bent 20 cm atstumą tarp spindulių šaltinio ir jūsų kūno.

Specifikācijas

Ši radijo ierīga veikia toliak išvardytose dažnių juostose ir toliak nurodyta didžiausia radijo dažnių galia.



PASTABA:

Visi „ZTE“ gaminiai atitinka šias Europos Sąjungos nustatytas galios ribines vertes. Gaminio palaikomos dažnių juostos priklauso nuo modelio.

UMTS juosta 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE juosta 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz juosta < 23 dBm

5 GHz juosta < 23 dBm

CE įspėjimas (tinkamas naudojimas)

Kaip aprašyta šiame vadove, įrenginį galima naudoti tik tam tinkamoje vietoje. Jei įmanoma, neliaskite įrenginio antenos.



Seno įrenginio utilizavimas



1. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant gaminio reiškia, kad jam taikomi Europos direktyvos Nr. 2012/19/ES reikalavimai.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo komunalinių atliekų, vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtose surinkimo vietose.
3. Tinkamas seno įrenginio išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Dėl šio gaminio perdirbimo informacijos (remiantis EEJA direktyva) siųskite el. laišką adresu: weee@zte.com.cn



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA



Šiuo dokumentu „ZTE Corporation“ pareiškia, kad G5C tipo radijo įranga atitinka direktyvos Nr. 2014/53/ES nuostatas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<https://certification.ztedevices.com>

Įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose ir tik 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Atitiktis direktyvai 2009/125/EB

Šis gaminys atitinka direktyvos Nr. 2009/125/EB, Europos Komisijos reglamentų Nr. 1275/2008 (EB) ir Nr. 801/2013 (ES) reikalavimus. Daugiau informacijos rasite adresu: <https://certification.ztedevices.com>



„ZTE CORPORATION“

NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Pašto kodas: 518057

G5C


Sākam darbu

Darba sākšana ar ierīci




1. Sagatavošanās

- Sagatavojiet derīgu nano-SIM karti.

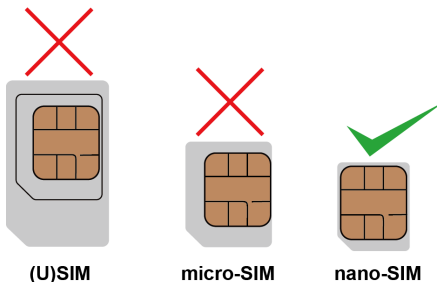


- Skatiet ierīces etiķeti, lai iegūtu noklusējuma informāciju.

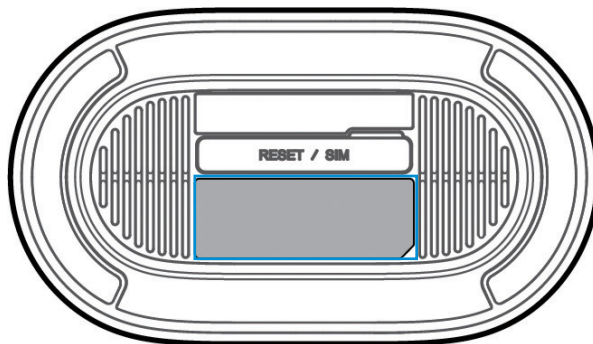


2. Ievietojiet nano-SIM karti

Atveriet slota vāciņu ierīces apakšā un ievietojiet nano-SIM karti.

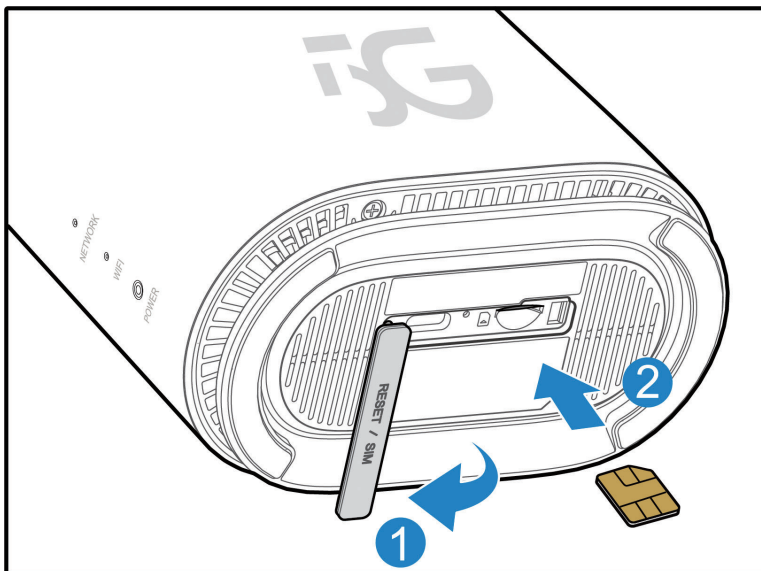

3. Ieslēdziet ierīci

Pievienojiet savai ierīcei strāvas adapteri, un pēc tam ierīce tiks ieslēgta un automātiski izveidos savienojumu ar internetu.

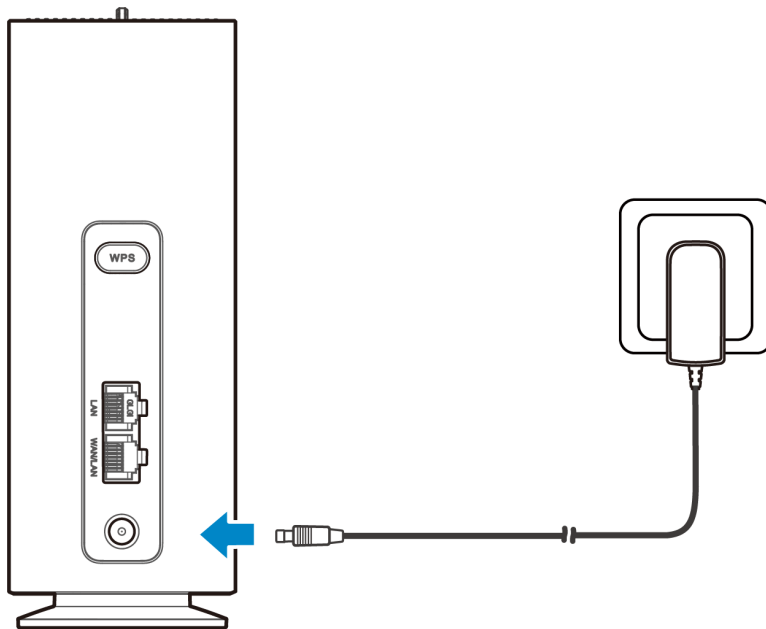


4. Piekļūstiet internetam

- **Wi-Fi.** Iegūstiet uz etiķetes noklusējuma SSID un paroli un izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izmantojot mobilo ierīci, un pēc tam piekļūstiet internetam.



- **Tīkla kabelis (RJ45).** Izveidojiet savienojumu ar datoru, izmantojot LAN portus, un pēc tam piekļūstiet internetam.

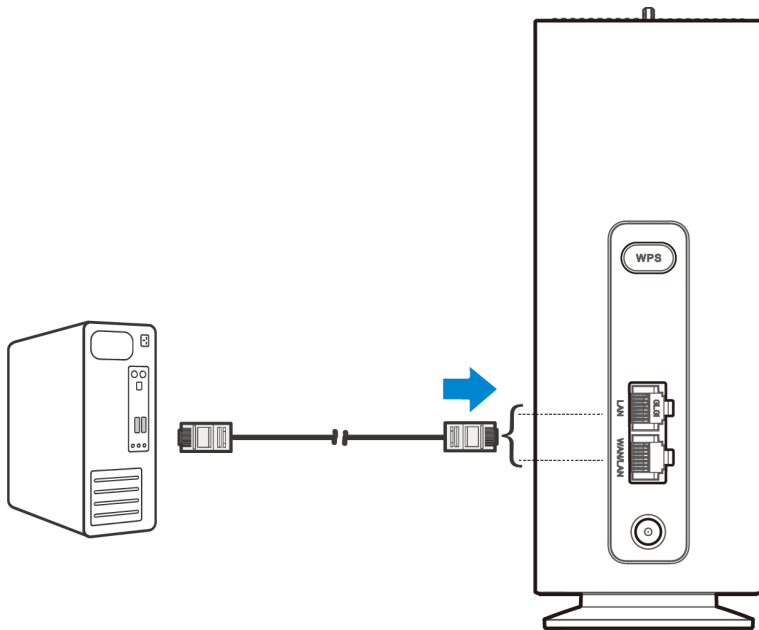

5. Mainiet ierīces iestatījumus

Ierīces iestatījumus var mainīt, piesakoties 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapā.

1. Skatiet ierīces etiķeti, lai iegūtu noklusējuma *ierīces pārvaldnieka tīmekļvietnes IP adresi* un *paroli*.
2. Palaidiet interneta pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet *ierīces pārvaldnieka tīmekļvietnes IP adresi*.
3. Ievadiet paroli un pēc tam noklikšķiniet uz **Pieteikties**.
4. Pēc 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapas atvēršanas varat mainīt Wi-Fi SSID, paroli vai citus iestatījumus.



Tilta režīms

Jūsu ierīce atbalsta tilta režīmu, un varat izmantot šo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu, lai piekļūtu internetam.

1. Pārliecinieties, ka jūsu ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu nano-SIM karti.
2. Piesakieties 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapā.
3. Atlasiet **Tīkls > Tīkla režīms > Bezvadu režīms > Tilta režīms** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lietot**. Ierīce tiks restartēta.
4. Pievienojiet datoru vai citu ar kabeli savienotu klientu WAN/LAN portam, un klients var iegūt IP adresi no WAN DHCP resursdatora un tieši izveidot savienojumu ar internetu.



PIEZĪME.

Internetam var piekļūt visi jūsu ierīcei pieslēgtie klienti. Jūs varat izmantot šos klientus, lai pieteiktos 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapā.


WPS

Jūsu ierīce atbalsta WPS funkciju. Varat izmantot šo funkciju, lai savienotu klientu ar ierīci.

1. Ierīcē nospiediet pogu **WPS**, lai aktivizētu WPS funkciju. WIFI indikators mirgo.
2. Iespējojiet WPS funkciju savā klientā.
3. Lai izveidotu savienojumu, izpildiet klienta sistēmas norādījumus.



Indikatoru gaismas un saskarnes

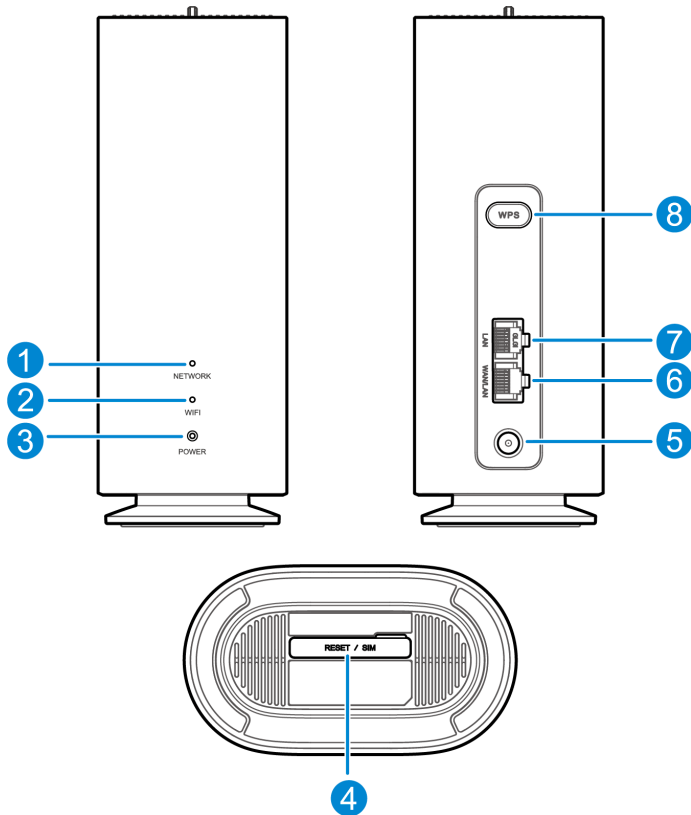



1.	TĪKLS	Sarkans: ierīce ir ieslēgta, bet nav reģistrēta mobilajā tīklā. Nepārtraukti deg zilā krāsā: ierīce ir reģistrēta vai pievienota LTE mobilajam tīklam. Nepārtraukti deg baltā krāsā: ierīce ir reģistrēta vai pievienota 5G mobilajam tīklam.
2.	WI-FI	Deg: Wi-Fi darbojas normāli. Mirgo: WPS tiek aktivizēts. Izslēgts: Wi-Fi ir izslēgts.
3.	JAUDA	Deg: ierīce ir ieslēgta. Izslēgts: ierīce ir izslēgta.
4.	nano-SIM kartes slots un atiestatīšanas atvere	Ievietojiet savu nano-SIM karti. Atiestatīšanas atvere: nospiediet un turiet apmēram 2 sekundes, lai atjaunotu ierīces rūpnīcas iestatījumus.
5.	Barošanas pieslēgvieta	Pievienojiet strāvas adapterim.
6.	WAN/LAN ports	Pievienojieties WAN kabeļa platjoslas režīmā, hibrīdajā režīmā vai automātiskajā režīmā vai izveidojiet savienojumu ar datoru.
7.	LAN ports	Savienojums ar datoru.
8.	WPS taustiņš	Nospiediet šo taustiņu, lai aktivizētu WPS funkciju. Nospiediet un turiet nospiestu aptuveni 10 sekundes, lai izslēgtu ierīci, un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu aptuveni 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.



Problēmu novēršana

Ar internetu saistītas problēmas

Simptomi	Iespējamās problēmas / risinājumi
Es vispār nevaru piekļūt internetam.	• Lūdzu, pārbaudiet savus pārvaldības iestatījumus. • Lūdzu, uzgaidiet 1~2 minūtes, līdz maršrutētājs tiek inicializēts. • Pārbaudiet tīkla indikatorus.
Lejupielādes vai augšupielādes ātrums ir ļoti lēns.	Ātrums ir atkarīgs no signāla stipruma. Pārbaudiet signāla stiprumu un tīkla veidu.
Es nevaru apmeklēt 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapu.	• Ievadiet pareizo IP adresi. Varat skatīt ierīces etiķeti, lai iegūtu noklusējuma IP adresi. • Datorā izmantojiet tikai vienu tīkla adapteri. • Neizmantojiet starpniekserveri.
Es nevaru izveidot Wi-Fi savienojumu starp savu ierīci un klientu.	• Pārliedzinieties, vai Wi-Fi funkcija ir aktīva. • Atsvaidziniet tīklu sarakstu un atlasiet pareizo SSID. • Pārbaudiet IP adresi, lai pārliedzinātos, ka jūsu klients var automātiski iegūt IP adresi interneta protokola (TCP/IP) rekvizītos. • Ievadiet pareizo tīkla atslēgu (Wi-Fi paroli), kad izveidojat savienojumu ar ierīci.



Citi

Simptomi	Iespējamās problēmas / risinājumi
Problēmas ar parolēm.	• Lai uzzinātu par noklusējuma Wi-Fi savienojuma paroli un 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapas noklusējuma paroli, lūdzu, pārbaudiet ierīces etiķeti. • Ja esat nomainījis paroles un aizmirsāt tās, ierīcei ir jāatjauno rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

Papildu palīdzības saņemšana

Jūs varat saņemt palīdzību:

- Sūtiet e-pastu uz mobile@zte.com.cn (ZTE mobilie ierīču globālais palīdzības centrs). Mēs atbildam 24 stundu laikā darba dienās, lai palīdzētu jums. Mūsu atbilde būs angļu valodā, bet mēs arī atbalstām jūsu jautājumus zviedru un citās vietējās valodās; mēs pārsūtīsim šos e-pastus vietējiem tehniskajiem inženieriem.
- Apmeklējiet vietni <https://ztedevices.com/>, lai saņemtu nekavējo palīdzību.



JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Autortiesības © 2024 ZTE CORPORATION.

Visas tiesības aizsargātas.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst citēt, reproducēt, tulkot vai izmantot nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, ieskaitot fotokopēšanu un mikrofilmu, bez iepriekšējas rakstiskas ZTE Corporation atļaujas.

Paziņojums

Uzņēmums ZTE Corporation patur tiesības veikt izmaiņas drukas kļūdās vai atjaunināt specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atruna

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā produkta. Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no faktiskā produkta vai programmatūras.

Preču zīmes

ZTE un ZTE logotipi ir ZTE Corporation preču zīmes.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Versija Nr.: R1.0

Brīdinājums un paziņojums

Drošības pasākumi

- Dažas elektroniskās ierīces var būt jutīgas pret elektromagnētiskiem traucējumiem. Novietojiet ierīci tālāk no televizora, radio un citām elektroniskām ierīcēm, lai izvairītos no elektromagnētiskiem traucējumiem.
- Ierīce var traucēt medicīniskām ierīcēm, piemēram, dzirdes aparātiem un elektrokardiosimulatoriem. Pirms medicīniskās ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu vai ražotāju.
- Lūdzu, neuzturieties ierīcei tuvāk nekā vismaz 20 centimetru attālumā.
- Neizmantojiet ierīci bīstamā vidē, piemēram, naftas termināļos vai ķīmiskās rūpnīcās, kur tiek apstrādātas sprādzienbīstamas gāzes vai sprādzienbīstami produkti.
- Lūdzu, izmantojiet oriģinālos piederumus vai piederumus, kurus ir apstiprinājis uzņēmums ZTE. Neatļauti piederumi var ietekmēt ierīces darbību, sabojāt ierīci vai radīt apdraudējumu jums.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci. Nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt pats.
- Nekad neļaujiet ierīcei vai piederumiem nonākt saskarē ar šķidrumu vai mitrumu. Neiegremdējiet ierīci nevienā šķidrumā.
- Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu.
- Lietošanai ierīce jānovieto labi vēdināmā vidē.
- Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem un neglabājiet to karstās vietās. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku.
- Nenovietojiet un neizmantojiet ierīci apkures iekārtās, augstspiediena tvertnēs vai spēcīgā elektromagnētiskā vidē, piemēram, ūdens sildītājos, mikroviļņu krāsnīs vai karstos ēdiena gatavošanas traukos, vai to tuvumā. Pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.

- 
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai strāvas adapteri.
 - Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekšējās telpās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
 - Pieslēdzamām iekārtām kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.

Tīrīšana un apkope

- Ierīces tīrīšanai izmantojiet antistatisku drānu. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas korpusu. Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to.
- Izmantojiet ierīci temperatūras diapazonā no -20 °C ~ +55 °C un uzglabājiet ierīci temperatūras diapazonā no -40 °C ~ +70 °C. Mitruma diapazons ir 5 % ~ 95 %.
- Nelietojiet ierīci pērkona negaisa laikā. Izņemiet strāvas padeves bloku no sienas kontaktligzdas.

Ierobežota garantija

Šī garantija neattiecas uz produkta defektiem vai kļūdām, kā cēloņi ir:

- i. saprātīgi nobrāzumi;
- ii. galalietotāju nespēja ievērot ZTE uzstādīšanas, ekspluatācijas vai apkopes instrukcijas vai procedūras;
- iii. galalietotāju nepareiza apiešanās, nepareiza lietošana, nolaidība vai nepareiza produkta uzstādīšana, demontāža, uzglabāšana, apkope vai darbība;
- iv. modifikācijas vai remontdarbi, ko nav nodrošinājis ZTE vai ZTE sertificēta persona;
- v. strāvas padeves pārtraukumi, pārspriegums, ugunsgrēks, plūdi, nelaimes gadījumi un trešo personu darbības vai citi notikumi, kurus uzņēmums ZTE nevar saprātīgi kontrolēt;

- vi. trešo personu produktu lietošana vai lietošana kopā ar trešās personas produktiem, ja šādi defekti radušies apvienotas lietošanas dēļ;
 - vii. jebkurš cits iemesls, kas pārsniedz produktam paredzēto parasto lietojumu.
- Iepriekšminētajās situācijās galalietotājiem nav tiesību atteikt vai atgriezt produktu vai saņemt atmaksu no ZTE par produktu.

Šī garantija ir vienīgais galalietotāju tiesiskās aizsardzības līdzeklis un ZTE vienīgā atbildība par bojātām vai neatbilstošām precēm, un garantija aizstāj visas citas izteiktās, netiešās vai tiesību aktos noteiktās garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

Atbildības ierobežojums

ZTE neuzņemas atbildību ne par kādiem peļņas zaudējumiem vai netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no šī produkta lietošanas vai ir saistīti ar to, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ZTE bija informēts, zināja vai tam vajadzēja zināt par šādu bojājumu iespējamību, ietverot, bet ne tikai, negūto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, kapitāla izmaksas, aizstājējiekārtu vai produkta izmaksas vai jebkādas dīkstāves izmaksas.

RF iedarbība

Šī iekārta atbilst CE starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šis aprīkojums jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp radiatoru un ķermeni.



Specifikācija

Šī radioiekārta darbojas ar šādām frekvenču joslām un maksimālo radiofrekvenču jaudu.



PIEZĪME.

Visi ZTE produkti atbilst šiem Eiropas Savienības noteiktajiem jaudas ierobežojumiem. Produkta atbalstītās frekvenču joslas atšķiras atkarībā no modeļa.

UMTS josla 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE josla 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G Nr. 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G Nr. 41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz josla < 23 dBm

5 GHz josla < 23 dBm

CE piesardzība (pareiza lietošana)

Kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā, ierīci var izmantot tikai pareizajā vietā. Ja iespējams, lūdzu, nepieskarieties ierīces antenas zonai.

Jūsu vecās iekārtas utilizācija



1. Ja produktam ir pievienots šis pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas, izmantojot valdības vai vietējo varas iestāžu norādītās savākšanas vietas.
3. Pareiza vecās ierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību.

Lai iegūtu informāciju par šī produkta pārstrādi, pamatojoties uz EEIA direktīvu, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi weee@zte.com.cn



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



Ar šo ZTE Corporation paziņo, ka G5C tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:
<https://certification.ztedevices.com>

Ierīci var izmantot tikai iekšējās, ja tā darbojas frekvenču diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Atbilstība Direktīvai 2009/125/EK

Izstrādājums atbilst Direktīvas 2009/125/EK prasībām un atbilst Eiropas KOMISIJAS REGULĀM (EK) Nr. 1275/2008 un (ES) Nr. 801/2013. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss: 518057


G5C

La oss komme i gang


Kom i gang med enheten

1. Forberedelse

- Et gyldig nano-SIM-kort.

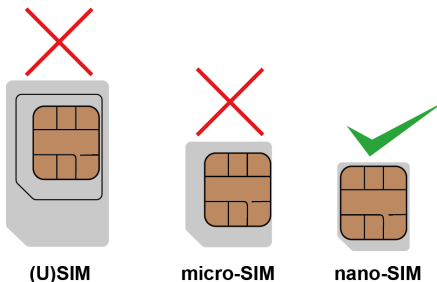


- Se etiketten på enheten for å få standardinformasjon.

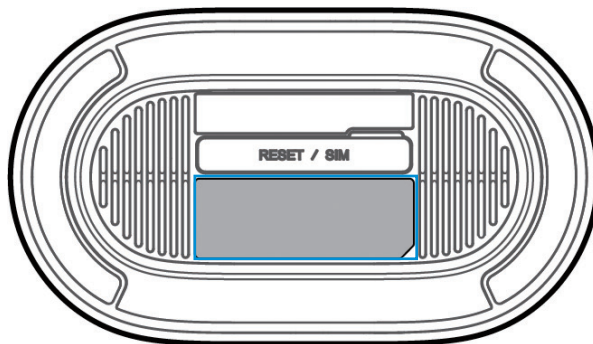




2. Sett inn nano-SIM-kortet

Åpne spordekselet nederst på enheten, og sett inn nano-SIM-kortet.

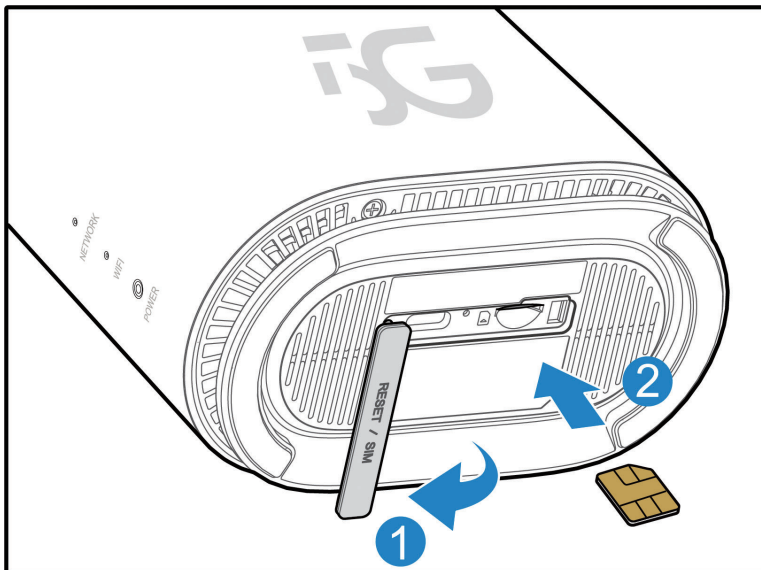

3. Slå på enheten

Koble strømadapteren til enheten. Enheten blir slått på og vil koble til Internett automatisk.

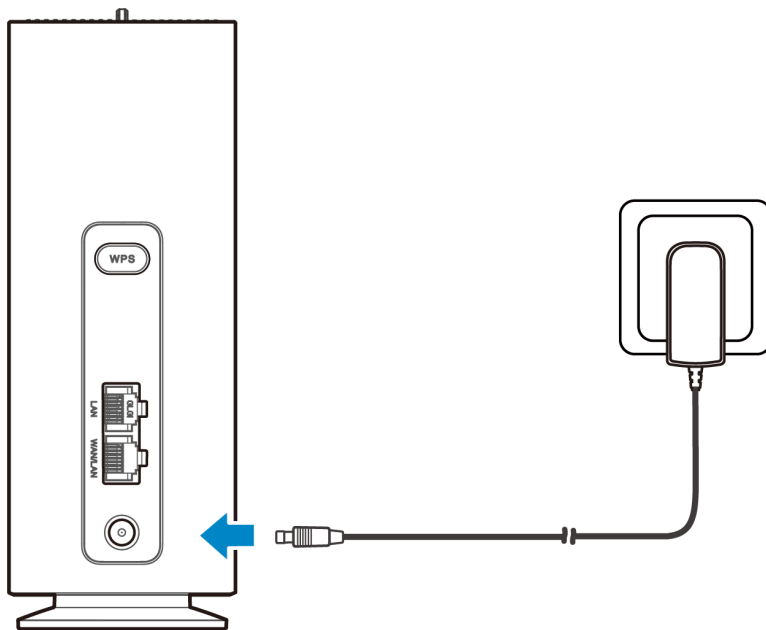




4. Koble til Internett

- **Wi-Fi:** Finn standard SSID og passord på etiketten og koble til Wi-Fi-nettverket med mobilenheten din, og få deretter tilgang til Internett.



- **Nettverkskabel (RJ45):** Koble til datamaskinen via LAN-portene, og få deretter tilgang til Internett.

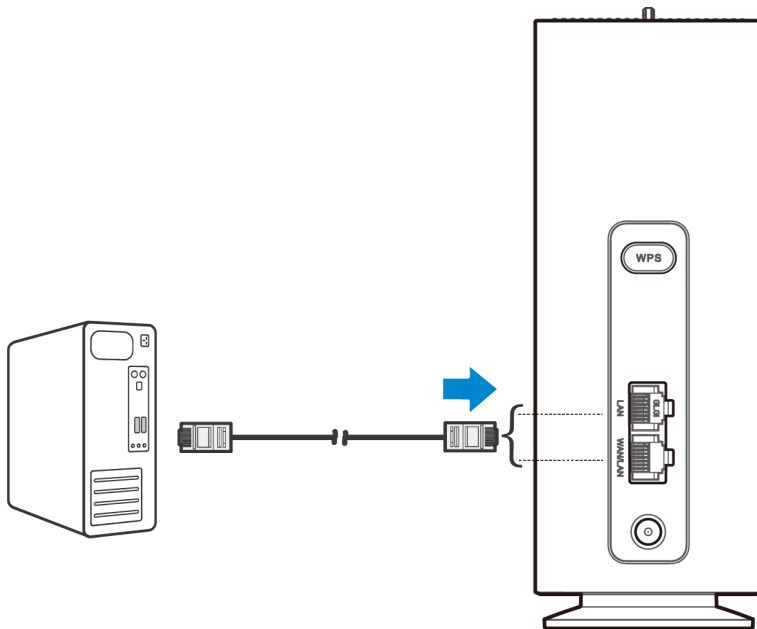



5. Endre enhetsinnstillingene

Du kan endre enhetsinnstillingene ved å logge på administrasjonssiden for 5G CPE.

1. Se etiketten på enheten for å få *Device Manager-nettstedets standard IP-adresse og passord*.
2. Start nettleseren og skriv *IP-adressen til Device Manager-nettstedet* i adressefeltet.
3. Tast inn passordet, og klikk deretter på **Logg inn**.
4. Når siden for 5G CPE er åpnet, kan du endre Wi-Fi SSID, passord eller andre innstillinger.

Bromodus

Enheten støtter bromodus, og du kan bruke denne tjenesten fra tjenesteleverandøren til å få tilgang til Internett.

1. Sørg for at enheten kan koble til Internett ved å bruke nano-SIM-kortet automatisk.
2. Logg inn på 5G CPE administrasjonssiden.
3. Velg **Nettverk > Nettnetksmodus > Trådløs modus** eller **Bro-modus**, og klikk deretter på **Bruk**. Enheten startes på nytt.
4. Koble datamaskinen eller en annen kabeltilkoblet klient til WAN/LAN-porten, og klienten kan hente IP-adressen fra WAN DHCP-verten og koble til Internett direkte.



MERK:

Alle klienter som er koblet til enheten har tilgang til Internett. Du kan bruke disse klientene til å logge på 5G CPE-administrasjonssiden.


WPS

Enheten har støtte for WPS-funksjon. Du kan bruke denne funksjonen til å koble klienten til enheten.

1. Trykk på **WPS**-knappen på enheten for å aktivere WPS-funksjonen. Wi-Fi-indikatoren blinker.
2. Aktiver WPS-funksjonen på klienten.
3. Følg systemmeldingene på klienten for å fullføre tilkoblingen.



Indikatorlamper og grensesnitt

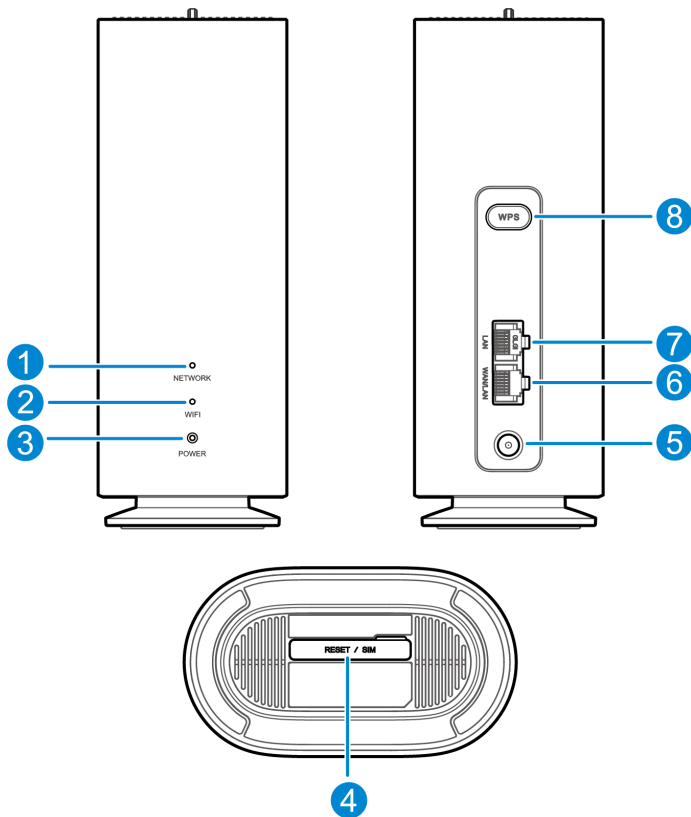

1.	NETTVERK	Rød: Enheten er slått på, men ikke registrert på mobilnettet. Kontinuerlig blått: Enheten er registrert eller koblet til LTE-mobilnettet. Kontinuerlig hvitt: Enheten er registrert eller koblet til 5G-mobilnettet.
2.	Wi-Fi	På: Wi-Fi fungerer normalt. Blinker: WPS aktiveres. Av: Wi-Fi er av.
3.	STRØM	På: Enheten er slått på. Av: Enheten er slått av.
4.	nano-SIM-kortspor og tilbakestillingshull	Sett inn nano-SIM-kortet. Tilbakestillingshull: Trykk og hold inne i ca. 2 sekunder for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene.
5.	Strømport	Koble til strømadapteren.
6.	WAN/LAN-port	Koble til WAN i kabelbredbåndsmodus, hybridmodus eller automatisk modus, eller koble til en datamaskin
7.	LAN-port	Koble til en PC.
8.	WPS-tast	Trykk på denne tasten for å aktivere WPS-funksjonen. Trykk og hold inne knappen i ca. 10 sekunder for å slå av enheten, og trykk deretter på og hold inne knappen i ca. 2 sekunder for å slå på enheten.



Feilsøking

Internett-relaterte problemer

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Jeg får ikke tilgang til Internett i det hele tatt.	• Kontroller administrasjonsinnstillingene dine. • Vent 1-2 minutter på at ruterer initialiseres. • Kontroller nettverksindikatorene.
Opplastings- eller nedlastingshastigheten er veldig lav.	Hastigheten er avhengig av signalstyrken. Kontroller signalstyrken og nettverkstypen.
Jeg får ikke tilgang til 5G CPE-nettsiden.	• Angi riktig IP-adresse. Du kan se etiketten på enheten for å få standard IP-adresse. • Bruk bare én nettverksadapter i PC-en din. • Ikke bruk proxy-servere.
Jeg kan ikke opprette Wi-Fi-tilkobling mellom enheten og klienten.	• Kontroller at Wi-Fi-funksjonen er aktivert. • Oppdater nettverkslisten, og velg riktig SSID. • Kontroller IP-adressen for å være sikker på at klienten kan hente en IP-adresse automatisk i Internett-protokollen (TCP/IP). • Angi riktig nettverksnøkkel (Wi-Fi-passord) når du kobler til enheten.

Andre

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Problemer med passordene.	• For standard Wi-Fi-tilkoblingspassord og standardpassordet for administrasjonsnettsiden for 5G CPE, kan du se etiketten på enheten. • Hvis du har endret passordene og glemt dem, må du gjenopprette enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.



Få mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å:

- Send en e-post til mobile@zte.com.cn (ZTE mobile devices global help center). Vi svarer innen 24 timer på arbeidsdager for å hjelpe deg. Vår respons vil være på engelsk, men vi støtter også spørsmålene dine på svensk og andre lokale språk; vi vil videresende disse e-postene til lokale tekniske ingeniører.
- Besøk <https://ztedevices.com/> for å få øyeblikkelig hjelp.

JURIDISK INFORMASJON

Opphavsrett © 2024 ZTE CORPORATION.

Med enerett.

Det er ikke tillatt å sitere, reproducere, oversette eller på noen måte bruke – verken elektronisk eller mekanisk, innbefattet fotokopiering og mikrofilm, noen del av denne publikasjonen uten at ZTE Corporation på forhånd har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Merknad

ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer ved trykkfeil eller for å oppdatere spesifikasjonene i denne veiledningen uten forhåndsvarsel.

Ansvarsfraskrivelse

Bildene og skjermbildene i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske produktet. Innholdet i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske produktet eller den faktiske programvaren.

Varemerker

ZTE- og ZTE-logoene er varemerker for ZTE Corporation.

Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Versjonsnr.: R1.0



Advarsel og merknad

Sikkerhetsregler

- Noen elektroniske enheter kan være mottakelige for elektromagnetiske forstyrrelser. Plasser enheten i god avstand fra TV, radio og annet elektronisk utstyr for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.
- Enheten kan forstyrre medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere. Kontakt om nødvendig en lege eller produsenten av det medisinske utstyret før du bruker det.
- Hold deg minst 20 centimeter fra enheten.
- Ikke bruk enheten i farlige miljøer som oljeterminaler eller kjemiske fabrikker der det finnes eksplosive gasser, eller der eksplosive produkter blir behandlet.
- Bruk originalt tilbehør eller tilbehør som er godkjent av ZTE. Uautorisert tilbehør kan påvirke ytelsen til enheten, skade enheten eller utsette deg for fare.
- Ikke forsøk å demontere enheten. Det er ingen deler som kan repareres av brukeren.
- La aldri enheten eller tilbehør komme i kontakt med væske eller fuktighet. Ikke senk enheten ned i væske av noe slag.
- Ikke sett gjenstander oppå enheten. Dette kan føre til overoppheting av enheten.
- Du må plassere og bruke enheten i et miljø med god ventilasjon.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys eller oppbevar den på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektronisk utstyr.

- Ikke plasser eller bruk enheten inne i eller i nærheten av varmeanlegg eller beholdere med høyt trykk eller i et kraftig elektromagnetisk område, for eksempel vannkokere, mikrobølgeovner eller varme kokekar. Dette kan føre til at enheten blir skadet.
- Ikke la barn leke med enheten eller strømadapteren.
- Enheten er bare til innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
- Stikkontakten for utstyr som skal kobles til, må være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Rengjøring og vedlikehold

- Bruk en antistatisk klut til å rengjøre enheten. Ikke bruk kjemiske eller slipende rengjøringsmidler, da disse kan skade plastdekselet. Slå av enheten før du rengjør den.
- Bruk enheten i temperaturområdet $-20\text{ °C} \sim +55\text{ °C}$, og oppbevar den i temperaturområdet $-40\text{ °C} \sim +70\text{ °C}$. Fuktighetsområdet er 5 %–95 %.
- Ikke bruk enheten i tordenvær. Trekk strømadapteren ut av stikkontakten.

Begrenset garanti

Denne garantien gjelder ikke for defekter eller feil på produktet som skyldes:

- i. rimelig slitasje
- ii. manglende evne hos sluttbrukerne til å følge ZTEs instruksjoner eller prosedyrer angående montering, bruk eller vedlikehold
- iii. sluttbrukernes feilhåndtering, misbruk eller uaktsomhet eller feil montering, demontering, oppbevaring, vedlikehold eller bruk av produktet
- iv. modifikasjoner eller reparasjoner som ikke er levert av ZTE eller en ZTE-sertifisert person
- v. strømfeil, støt, brann, oversvømmelse, ulykker og handlingene til tredjeparter eller andre hendelser som er utenfor ZTEs rimelige kontroll



- vi. bruk av tredjepartsprodukter eller bruk i forbindelse med tredjepartsprodukter hvis slike defekter oppstår på grunn av den kombinerte bruken
- vii. andre årsaker som ligger utenfor den normale bruken som produktet er beregnet for

Sluttbrukere har ingen rett til å avvise eller returnere produktet, eller motta en refusjon for produktet fra ZTE i forbindelse med de ovennevnte situasjonene.

Denne garantien er sluttbrukernes eneste rettsmiddel og ZTEs eneste erstatningsansvar for defekte eller feil elementer, og har forrang over alle andre garantier, uttrykkelig, underforstått eller lovpålagt, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med mindre annet kreves i henhold til obligatoriske bestemmelser i loven.

Begrensning av ansvar

ZTE skal ikke være ansvarlige for eventuelle tap av fortjeneste eller for indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgemessige skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruk av dette produktet, uansett om ZTE hadde blitt informert, visste eller burde ha visst om muligheten for slike skader eller ikke, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, avbrudd i forretningsdrift, kapitalkostnader, kostnad for alternative utstyr eller produkter, eller kostnader i forbindelse med nedetid.

RF-eksponering

Dette utstyret fungerer i samsvar med strålingseksponeringsgrensene som er fastsatt av CE for et ukontrollert miljø. Du må plassere utstyret slik at det alltid er minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Spesifikasjoner

Dette radioutstyret bruker følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvensenergi.



MERK:

Alle ZTE-produkter fungerer i tråd med energigrensene fastsatt av Den europeiske union. Frekvensbåndene som støttes av produktet, varierer etter modell.

UMTS-bånd 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE-bånd 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz-bånd < 23 dBm

5 GHz-bånd < 23 dBm

CE-forsiktighetsregler (riktig bruk)

Som beskrevet i håndboken, kan enheten bare brukes på riktig sted. Ikke rør enhetens antenneområde dersom dette kan unngås.



Avhending av gamle apparater



1. Når dette symbolet, med en søppeldunk som er strøket over, vises på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes separat fra husholdningsavfall via egne anlegg valgt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avhending av gamle apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering av dette produktet basert på WEEE-direktivet, kan du sende en e-postmelding til weee@zte.com.cn

EU-SAMSVARSERKLÆRING



ZTE Corporation erklærer herved at radioutstyret av typen G5C fungerer i samsvar med direktivet 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på denne nettadressen:
<https://certification.ztedevices.com>

Enheten kan bare brukes innendørs når den brukes i frekvensområdet
5150–5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Overholdelse av direktiv 2009/125/EF

Produktet oppfyller kravene i direktiv 2009/125/EF og er i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013. For mer informasjon, besøk <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057

G5C


Nu börjar vi

Komma igång med enheten




1. Förbered

- Ett giltigt nano-SIM-kort.

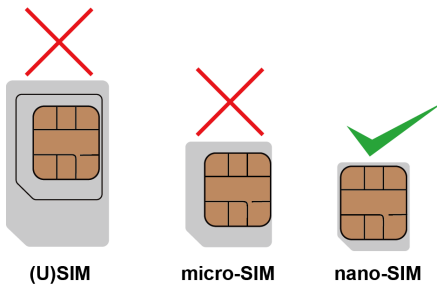


- Läs etiketten på din enhet för att se standardinformationen.

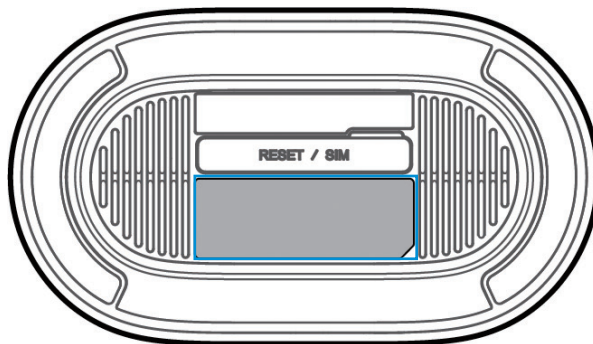

2. Sätt i nano-SIM-kortet


Öppna kortluckan på undersidan av enheten och sätt i nano-SIM-kortet.

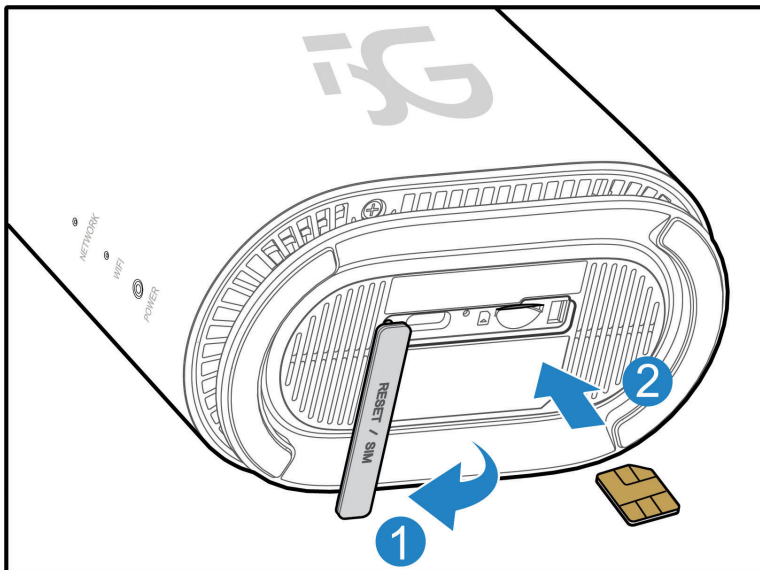



3. Slå på enheten

Anslut nätadaptern till enheten. Enheten slås på och ansluts automatiskt till Internet.

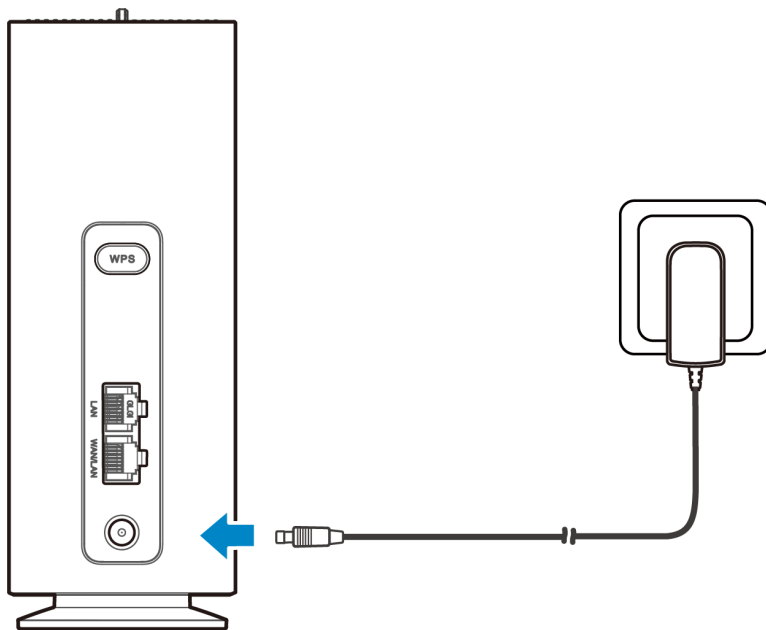


4. Anslut till internet

- **Wi-Fi:** Använd enhetens standard-SSID och lösenord som anges på etiketten för att ansluta till Wi-Fi-nätverket med din mobila enhet och anslut sedan till internet.





- **Nätverkskabel (RJ45):** Anslut till datorn via LAN-portarna och anslut sedan till internet.

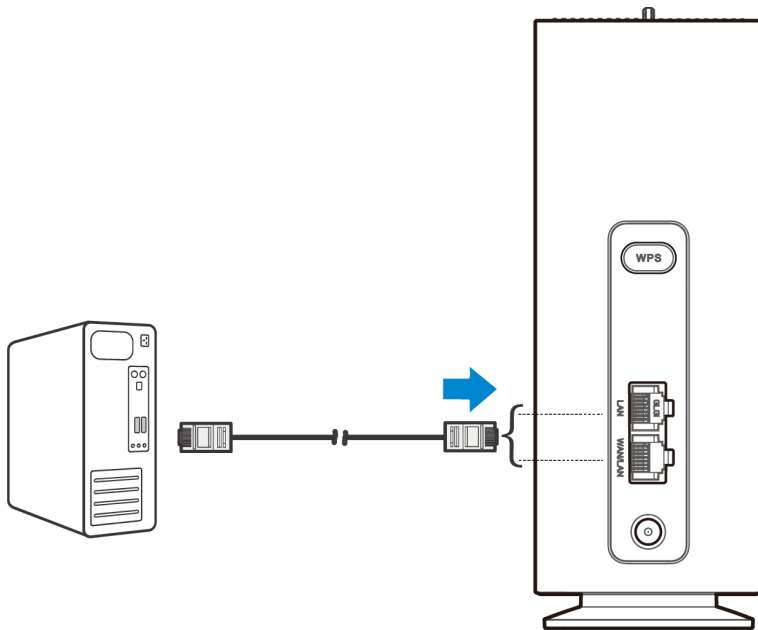

5. Ändra enhetsinställningarna

Du kan ändra enhetsinställningarna genom att logga in på webbsidan för hantering av 5G CPE.

1. På etiketten på enheten finns den standardinställda *IP-adressen till webbplatsen för enhetshanteraren* och *lösenordet*.
2. Starta webbläsaren och ange *IP-adressen till webbplatsen för enhetshanteraren* i adressfältet.
3. Ange lösenordet och klicka sedan på **Logga in**.
4. När webbsidan för 5G CPE hantering har öppnats kan du ändra Wi-Fi SSID, lösenordet och andra inställningar.



Bridge-läge

Enheten har stöd för Bridge-läge och du kan använda den här tjänsten från din tjänsteleverantör för åtkomst till internet.

1. Se till att din enhet kan ansluta automatiskt till internet med hjälp av ditt nano-SIM-kort.
2. Logga in på webbsidan för 5G CPE-hantering.
3. Välj **Network/Nätverk > Network Mode/Nätverksläge > Wireless Mode/Trådlöst läge > Bridge Mode/Bridge-läge** och klicka sedan på **Apply/Tillämpa**. Enheten startas om.
4. Anslut datorn eller en annan kabelansluten klient till WAN/LAN-ingången. Klienten kan hämta IP-adressen från WAN DHCP-värden och ansluta direkt till internet.



OBS!


Alla klienter som är anslutna till din enhet kan få åtkomst till internet. Du kan använda dessa klienter för att logga in på webbsidan för 5G CPE-hantering.

WPS

Enheten stöder WPS-funktionen. Du kan använda den här funktionen om du vill ansluta klienten till din enhet.

1. Tryck på **WPS**-knappen på din enhet för att aktivera WPS-funktionen. Wi-Fi-indikatoren blinkar.
2. Aktivera WPS-funktionen för klienten.
3. Följ systeminstruktionerna för att upprätta anslutningen.

Indikatorlampor och gränssnitt

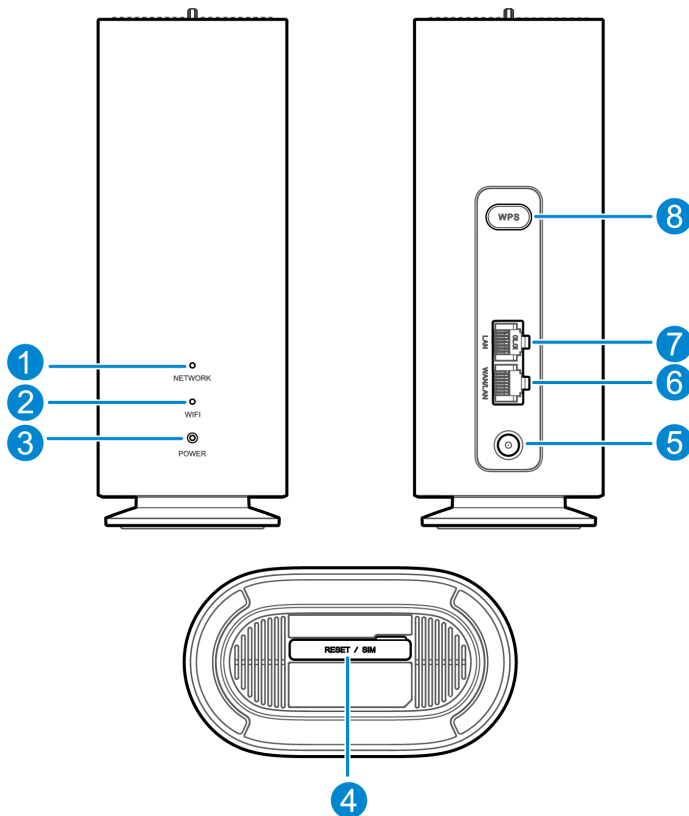



1.	NÄTVERK	Rött sken: Enheten är påslagen men är inte registrerad i det mobila nätverket. Blått fast sken: Enheten är registrerad eller ansluten till det mobila LTE-nätverket. Vitt fast sken: Enheten är registrerad eller ansluten till det mobila 5G-nätverket.
2.	WIFI	På: Wi-Fi fungerar normalt. Blinkar: WPS aktiveras. Av: Wi-Fi är fränkopplat.
3.	STRÖM	På: Enheten är påslagen. Av: Enheten är avstängd.
4.	nano-SIM-korthållare och återställningshåll	Sätt i ditt nano-SIM-kort. Återställningshåll: Tryck och håll kvar i ca 2 sekunder för att återställa enheten till fabriksinställningarna.
5.	Strömport	Anslut till nätadaptren.
6.	WAN/LAN-ingång	Anslut till WAN i kabelbredbandsläge, hybridläge eller automatiskt läge eller anslut till en dator
7.	LAN-ingång	Anslut till en dator (PC).
8.	WPS-knapp	Tryck på denna knapp för att aktivera WPS-funktionen. Tryck och håll kvar i ca 10 sekunder för att stänga av enheten och tryck och håll kvar i ca 2 sekunder för att slå på din enhet.

Felsökning

Internetrelaterade problem

Symtom	Möjliga problem/lösningar
Jag kan inte koppla upp mot internet.	• Kontrollera dina hanteringsinställningar. • Vänta 1–2 minuter medan routern initieras. • Kontrollera dina nätverksindikatorer.
Hastigheten vid hämtning eller överföring är mycket låg.	Hastigheten är beroende av signalstyrkan. Kontrollera signalstyrkan och nätverkstypen.
Jag kan inte besöka webbsidan för 5G CPE hantering.	• Se till att ange rätt IP-adress. Du kan läsa etiketten på enheten för att se den standardinställda IP-adressen för webbplatsen. • Använd bara en nätverksadapter i datorn. • Använd inte någon proxyserver.
Det går inte att upprätta Wi-Fi-anslutningen mellan enheten och klienten.	• Se till att Wi-Fi-funktionen är aktiv. • Uppdatera nätverkslistan och välj rätt SSID. • Kontrollera IP-adressen för att se till att din klient kan få en IP-adress automatiskt i egenskaperna för internetprotokoll (TCP/IP). • Ange rätt nätverksnyckel (Wi-Fi-lösenord) när du ansluter till enheten.



Övrigt

Symtom	Möjliga problem/lösningar
Problem med lösenorden.	• Standardlösenordet för Wi-Fi-anslutning och standardlösenordet för webbsidan för 5G CPE hantering finns på etiketten på enheten. • Om du har ändrat lösenorden och glömt dem måste du återställa enheten till fabriksinställningarna.

Få mer hjälp

Du kan få hjälp genom att:

- Skicka ett e-postmeddelande till mobile@zte.com.cn (ZTEmobilenheters globala hjälpcenter). Vi svarar inom 24 timmar under arbetsdagar för att hjälpa dig. Vi svarar på engelska, men vi stöder även dina frågor på svenska och andra lokala språk, och vi kommer att vidarebefordra dessa meddelanden till lokala tekniker.
- Besök <https://ztedevices.com/> för att få omedelbar hjälp.



JURIDISK INFORMATION

Copyright © 2024 ZTE CORPORATION.

Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation.

Meddelande

ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar av tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande.

Friskrivning

Bilder och skärmbilder som används i den här guiden kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i den här guiden kan skilja sig från den faktiska produkten eller programvaran.

Varumärken

ZTE och ZTE-logotyperna är varumärken som tillhör ZTE Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Versionsnr: R1.0

Viktig information

Förebyggande säkerhetsåtgärder

- Vissa elektroniska enheter kan vara känsliga för elektromagnetiska störningar. Placera enheten en bit från TV, radio och annan elektronisk utrustning för att undvika elektromagnetiska störningar.
- Enheten kan orsaka störningar på medicinsk utrustning, t.ex. hörapparater och pacemakerenheter. Rådgör med en läkare eller med tillverkaren av den medicinska enheten innan du använder den.
- Håll minst 20 cm avstånd från enheten.
- Använd inte enheten i farliga miljöer, exempelvis i oljehamnar och i kemiska fabriker där explosiva gaser och produkter bearbetas.
- Använd endast originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av ZTE. Tillbehör som inte är godkända kan påverka enhetens prestanda, skada enheten eller orsaka fara för dig.
- Försök inte ta isär enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.
- Låt aldrig enheten eller tillbehören komma i kontakt med vätska eller fukt. Doppa inte enheten i någon vätska.
- Placera inte föremål på enheten. Det kan leda till att enheten överhettas.
- Enheten måste vara placerad och användas i en välventilerad miljö.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus och förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska enheters livslängd.
- Placera eller använd inte enheten i eller nära värmeutrustning, högtrycksbehållare eller starka elektromagnetiska miljöer, t.ex. varmvattenberedare, mikrovågsugnar eller heta köksredskap. Annars kan enheten skadas.



- Låt inte barn leka med enheten eller nätadaptern.
- Enheten är endast avsedd att användas inomhus. Använd inte enheten utomhus.
- För utrustning med kontakt ska eluttaget sitta nära utrustningen och vara lättåtkomligt.

Rengöring och underhåll

- Använd en antistatisk trasa vid rengöring av enheten. Använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada plasthöljet. Stäng av enheten innan du rengör den.
- Använd enheten inom temperaturintervallet $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Temperaturintervallet för förvaring är $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Intervallet för luftfuktighet är 5~95 %.
- Använd inte enheten under åskväder. Ta ut nätaggregatet ur vägguttaget.

Begränsad garanti

Garantin täcker inte fel på produkten som orsakats av:

- i. Rimligt/normalt slitage.
- ii. Att slutanvändaren inte har följt instruktioner som ZTE har tillhandahållit rörande installation, drift och underhåll.
- iii. Att slutanvändaren har varit vårdslös eller på ett felaktigt sätt hanterat, installerat, plockat isär, förvarat, utfört underhåll på eller använt produkten.
- iv. Ändringar och reparationer som inte har utförts av ZTE eller en ZTE-certifierad person.
- v. Strömavbrott, spänningssprång, eldsvåda, översvämning, olycka, agerande från tredje part samt andra händelser som rimligen ligger utanför ZTE:s kontroll.

- vi. Användning av produkter från tredje part samt användning i kombination med produkter från tredje part, om defekten beror på den kombinationen.
- vii. övrig användning som inte är avsedd för produkten.

Under ovanstående omständigheter har du som slutanvändare ingen rätt att lämna tillbaka produkten, vägra ta emot produkten eller få pengarna tillbaka från ZTE för produkten.

Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta produkter och produkter som inte uppfyller angivna krav. Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett givet ändamål, såvida inte annat krävs enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

ZTE kan inte hållas ansvarigt för utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med bruket av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning i affärsverksamheten, kapitalkostnad, kostnader för ersättningslokaler, -utrustning och -produkter samt kostnader för driftsavbrott.

RF-exponering

Den här enheten uppfyller CE-begränsningarna gällande strålningsexponering för en okontrollerad miljö. Utrustningen måste installeras och drivas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatoren och din kropp.



Specifikationer

Den här radioutrustningen använder följande frekvensband och högsta radiofrekvensstyrka.



OBS:

Alla ZTE-produkter uppfyller de gränser som krävs inom EU. Vilka frekvensband som stöds varierar mellan olika modeller.

UMTS Band 1/2/4/5/8: 23 dBm

LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 dBm

5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 dBm

5G n41/77/78: 26 dBm

802,11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz-band < 23 dBm

5 GHz-band < 23 dBm

CE-varning (korrekt användning)

Din enhet fungerar endast om den används på rätt plats, så som beskrivs i den här guiden. I möjliga fall ska du inte röra vid området kring antennen på enheten.

Kassering av gammal enhet



1. När den här symbolen med ett överkryssat avfallskärl finns på en produkt innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på en av myndigheter angiven uppsamlingsplats och får inte slängas bland hushållssoporna.
3. Korrekt kassering av din gamla enhet hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om du vill ha återvinningsinformation om den här produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Härmed försäkrar ZTE Corporation att radioutrustningstypen G5C uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

Utförlig version av EG-försäkran om överensstämmelse finns på adressen:
<https://certification.ztedevices.com>

Enheten är endast till för inomhusbruk vid användning på frekvensband 5 150 till 5 350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Överensstämmelse med direktiv 2009/125/EG

Produkten uppfyller kraven i direktiv 2009/125/EG och uppfyller kraven i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013. För mer information, besök <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057




G5C

Начнем


Начало работы с устройством

1. Подготовка

- Действующая карта nano-SIM.

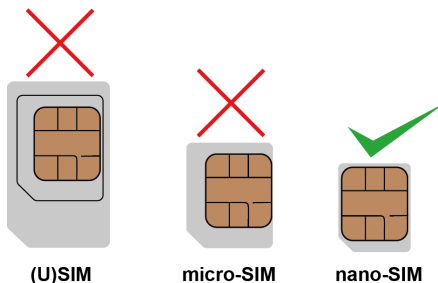


- Просмотрите этикетку на своем устройстве, чтобы получить информацию по умолчанию.

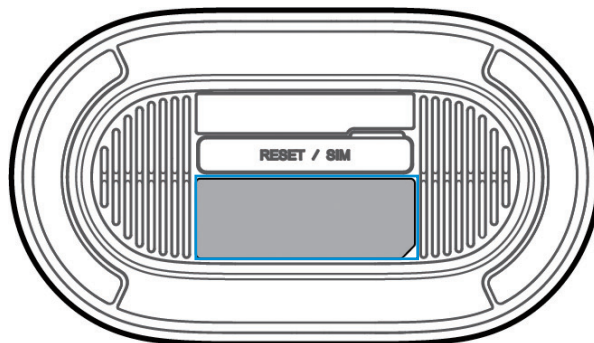


2. Установка карты nano-SIM

Откройте крышку слота в нижней части устройства и вставьте карту nano-SIM.

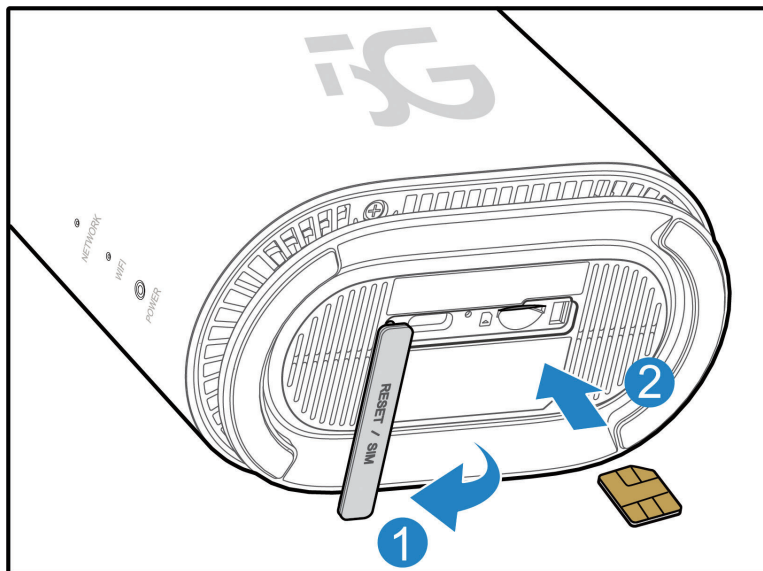

3. Включение питания устройства

Подключите адаптер питания к устройству, после чего включится питание и устройство автоматически подключится к Интернету.

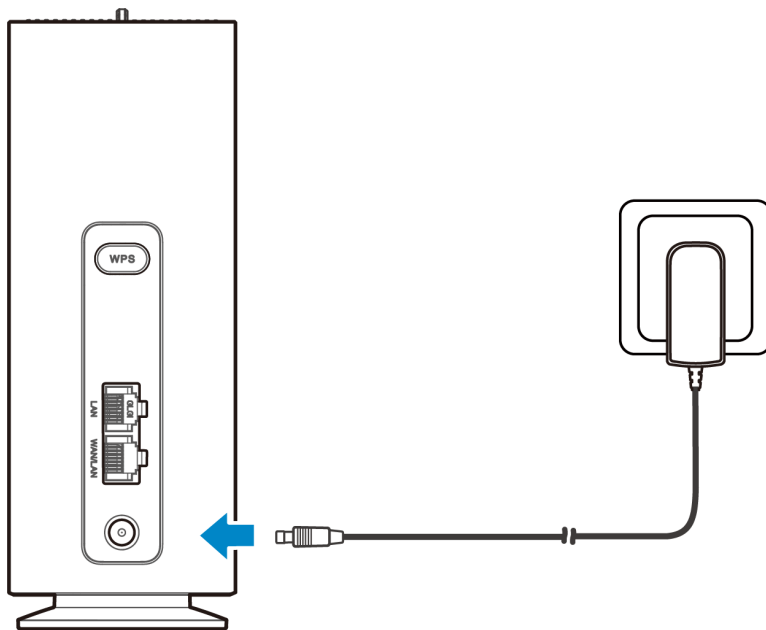


4. Доступ в Интернет

- **Wi-Fi:** найдите SSID и пароль по умолчанию на этикетке и подключитесь к сети Wi-Fi с помощью мобильного устройства, а затем войдите в Интернет.



- **Сетевой кабель (RJ45):** подключитесь к компьютеру через порты локальной сети и войдите в Интернет.

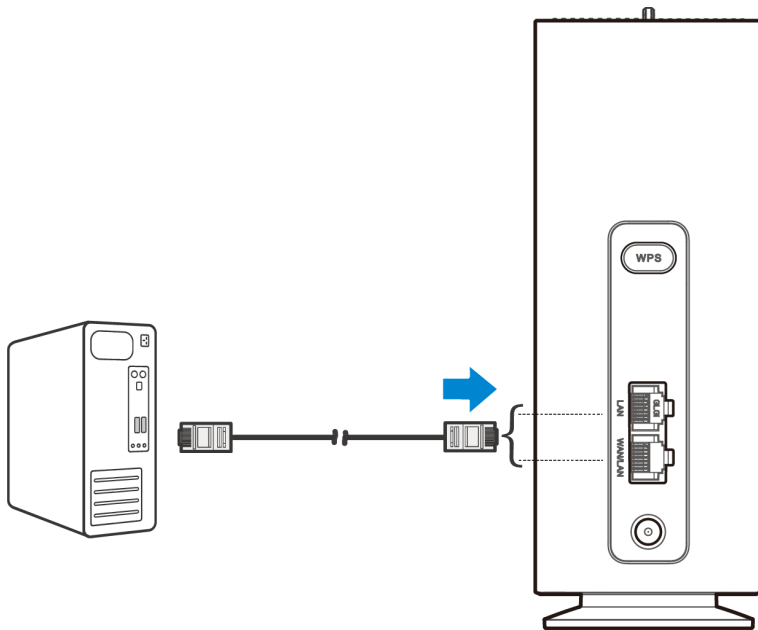

5. Изменение параметров устройства

Вы можете изменить настройки устройства, войдя на веб-страницу управления 5G CPE.

1. Просмотрите этикетку на своем устройстве, чтобы получить IP-адрес *и* пароль веб-сайта диспетчера *устройств по умолчанию*.
2. Запустите интернет-браузер и введите IP-адрес *веб-сайта диспетчера устройств* в адресной строке.
3. Введите пароль и нажмите кнопку **Войти**.
4. После открытия веб-страницы управления 5G CPE можно изменить SSID Wi-Fi, пароль или другие настройки.

Режим моста

Ваше устройство поддерживает режим моста, и вы можете использовать эту услугу у своего поставщика услуг для доступа в Интернет.

1. Убедитесь, что ваше устройство может подключаться к Интернету, автоматически используя карту nano-SIM.
2. Войдите на веб-страницу управления 5G CPE.
3. Выберите **Сеть > Сетевой режим > Беспроводной режим > Режим моста**, а затем нажмите **Применить**. Устройство будет перезапущено.
4. Подключите компьютер или другой кабельный клиент к выбранному порту WAN/LAN, и клиент сможет получить IP-адрес от хоста DHCP WAN и напрямую подключиться к Интернету.



ПРИМЕЧАНИЕ.


У всех клиентов, подключенных к устройству, есть доступ в Интернет. С их помощью можно войти на веб-страницу управления 5G CPE.

WPS

Ваше устройство поддерживает функцию WPS. Эту функцию можно использовать для подключения клиента к устройству.

1. Нажмите кнопку **WPS** на устройстве, чтобы активировать функцию WPS. Мигает индикатор Wi-Fi.
2. Включите функцию WPS на своем клиенте.
3. Следуйте подсказкам системы клиента, чтобы установить соединение.

Световая индикация и интерфейсы

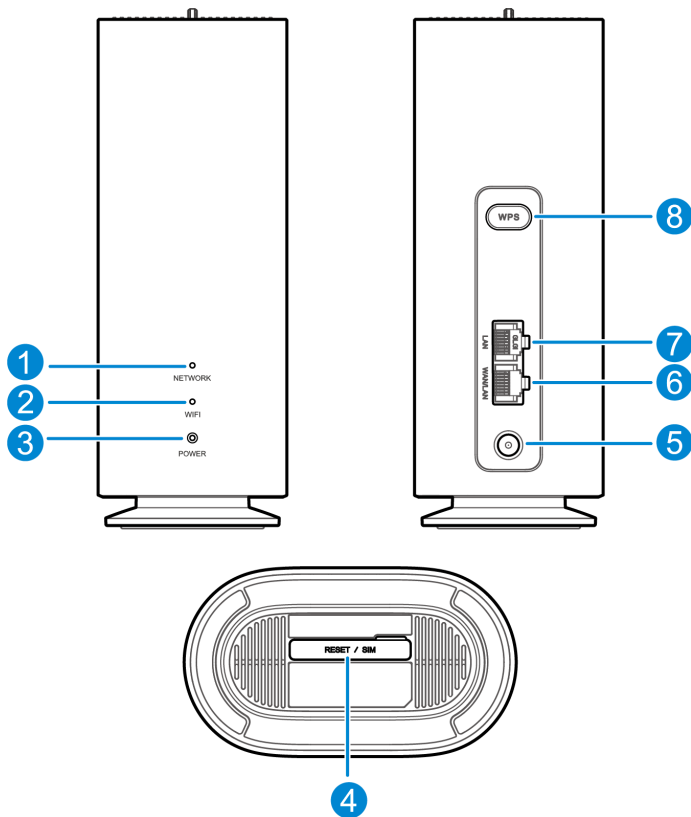

1.	СЕТЬ	Красный: устройство включено, но не зарегистрировано в мобильной сети. Постоянный синий: устройство зарегистрировано или подключено к мобильной сети LTE. Постоянный белый: устройство зарегистрировано в сети 5G или подключено к ней.
2.	WI-FI	Вкл.: Wi-Fi работает нормально. Мигает: WPS включается. Выкл.: Wi-Fi выключен.
3.	ПИТАНИЕ	Вкл.: устройство включено. Выкл.: устройство выключено.
4.	Слот для карты nano-SIM и отверстие сброса	Вставьте карту nano-SIM. Отверстие для сброса. Нажмите и удерживайте примерно 2 секунды, чтобы восстановить заводские настройки устройства.
5.	Порт питания	Подключение к адаптеру питания.
6.	Порт WAN/LAN	Подключение к глобальной сети (WAN) в режиме широкополосной кабельной связи, гибридном режиме или автоматическом режиме либо подключение к ПК.
7.	Порт LAN	Подключение к ПК.
8.	Кнопка WPS	Нажмите эту клавишу для включения функции WPS. Нажмите и удерживайте в течение примерно 10 секунд, чтобы выключить устройство. Затем нажмите и удерживайте в течение примерно 2 секунд, чтобы снова включить устройство.

Поиск и устранение неисправностей

Проблемы, связанные с Интернетом

Симптомы	Возможные проблемы/решения
Я вообще не могу получить доступ к Интернету.	• Проверьте настройки управления. • Подождите 1–2 минуты, пока маршрутизатор не запустится. • Проверьте сетевые индикаторы.
Скорость загрузки или выгрузки очень низкая.	Скорость зависит от мощности сигнала. Проверьте мощность сигнала и тип сети.
Я не могу открыть веб-страницу управления 5G CPE.	• Введите правильный IP-адрес. Вы можете просмотреть этикетку на своем устройстве, чтобы получить IP-адрес по умолчанию. • Используйте только один сетевой адаптер на ПК. • Не используйте прокси-сервер.
Я не могу установить соединение Wi-Fi между моим устройством и клиентом.	• Убедитесь, что функция Wi-Fi включена. • Обновите список сети и выберите правильный SSID. • Проверьте IP-адрес, чтобы убедиться, что клиент может автоматически получить IP-адрес в свойствах интернет-протокола (TCP/IP). • При подключении к устройству введите правильный сетевой ключ (пароль Wi-Fi).

Другие

Симптомы	Возможные проблемы/решения
Проблемы с паролями.	• Пароль подключения Wi-Fi по умолчанию и пароль веб-страницы управления 5G CPE по умолчанию указаны на этикетке устройства. • Если вы изменили пароли и забыли их, необходимо восстановить заводские настройки устройства по умолчанию.

Получение дополнительной помощи

Вы можете получить помощь следующим способом:

- Отправьте электронное письмо на адрес mobile@zte.com.cn (ZTE глобальный центр помощи мобильным устройствам). Мы отвечаем в течение 24 часов в рабочие дни, чтобы помочь вам. Наш ответ будет на английском языке, но мы также поддерживаем ваши вопросы на шведском и других местных языках; мы перенаправим эти письма местным техническим инженерам.
- Посетите <https://ztedevices.com/>, чтобы получить мгновенную помощь.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© ZTE CORPORATION, 2024.

Все права защищены.

Запрещается цитировать, воспроизводить, переводить или использовать любую часть данной публикации в любой форме и с применением любых средств — механических или электронных, в том числе изготавливать микро- и ксерокопии, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation.

Уведомление

ZTE Corporation оставляет за собой право вносить изменения в случае обнаружения ошибок печати или обновлять технические данные настоящего руководства без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности

Изображения и снимки экранов, приведенные в этом руководстве, могут отличаться от реального изделия. Содержимое этого руководства может отличаться от реального изделия или программного обеспечения.

Товарные знаки

ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками ZTE Corporation.

Прочие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

Номер версии: R1.0

Предупреждение и уведомление

Меры предосторожности

- Некоторые электронные устройства могут быть подвержены электромагнитным помехам. Во избежание электромагнитных помех расположите устройство вдали от телевизора, радио и другого электронного оборудования.
- Устройство может мешать работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского изделия.
- Держитесь на расстоянии не менее 20 сантиметров от устройства.
- Не используйте устройство в опасных средах, таких как нефтяные терминалы или химические заводы, на которых обрабатываются взрывоопасные газы или взрывоопасные продукты.
- Пожалуйста, используйте оригинальные или разрешенные ZTE аксессуары. Несанкционированные аксессуары могут повлиять на работу устройства, повредить его или создать опасность для вас.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Детали, обслуживаемые пользователем, отсутствуют.
- Не допускайте контакта устройства или аксессуаров с жидкостью или влагой. Не погружайте устройство в жидкость.
- Не кладите предметы на устройство. Это может привести к перегреву устройства.
- Для использования устройство должно быть размещено в хорошо проветриваемой среде.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не храните его в горячих местах. Высокая температура может сократить срок службы электронных устройств.
- Не размещайте и не используйте устройство внутри или рядом с нагревательными приборами, резервуарами высокого давления или сильными электромагнитными полями (такими как водонагреватели, микроволновые печи или горячие кухонные принадлежности). В противном случае ваше устройство может быть повреждено.
- Не позволяйте детям играть с устройством или адаптером питания.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте устройство снаружи помещений.
- Если оборудование нуждается в подключении к электросети, сетевая розетка должна располагаться рядом с оборудованием и быть легкодоступной.

Очистка и обслуживание

- Для очистки устройства используйте антистатическую ткань. Не используйте химические или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить пластиковый корпус. Перед очисткой выключите устройство.
- Используйте устройство в диапазоне температур от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$, а диапазон температур хранения составляет от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Диапазон влажности составляет от 5% до 95%.
- Не используйте устройство во время грозы. Извлеките блок питания из розетки.

Ограниченная гарантия

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или ошибки в изделии, вызванные следующими причинами:

- i. Обоснованное истирание.
- ii. Несоблюдение конечными пользователями инструкций или процедур компании ZTE по установке, эксплуатации или техническому обслуживанию.
- iii. Неправильное обращение, неправильное использование, халатность или неправильная установка, разборка, хранение, обслуживание или эксплуатация изделия конечными пользователями.
- iv. Модификации или ремонт, выполненные не компанией ZTE или не сертифицированным компанией ZTE специалистом.
- v. Перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения, пожары, наводнения, несчастные случаи и действия третьих лиц или другие события, не зависящие от компании ZTE.
- vi. Использование продуктов сторонних производителей или использование совместно с продуктами сторонних производителей, если такие дефекты вызваны данным комбинированным использованием.
- vii. Любая другая причина, выходящая за рамки нормального использования изделия.

Конечные пользователи не имеют права отклонять или возвращать изделие либо получать возмещение за изделие от компании ZTE в вышеуказанных ситуациях.

Настоящая гарантия является единственным средством правовой защиты конечных пользователей и единственной ответственностью компании ZTE за дефектные или несоответствующие изделия, а также заменяет все другие гарантии, явные, подразумеваемые или установленные законом, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования по назначению, если иное не требуется в соответствии с обязательными положениями закона.

Ограничение ответственности

ZTE не несет ответственности за упущенную выгоду или косвенные, специальные, случайные или сопутствующие убытки, возникшие в результате или в связи с использованием данного изделия, независимо от того, была ли ZTE уведомлена, знала или должна была знать о возможности таких убытков, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, приостановку работы, стоимость капитала, стоимость эквивалентного оборудования или изделия или какие-либо затраты вследствие простоя.

РЧ-излучение

Данное оборудование соответствует ограничениям по радиационному излучению CE, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и телом.

Характеристики

Это радиооборудование работает на следующих диапазонах частот с указанием максимальной мощности радиочастот.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Все продукты ZTE соответствуют этим ограничениям мощности, требуемым Европейским Союзом. Диапазоны частот, поддерживаемые продуктом, варьируются в зависимости от модели.

Диапазон UMTS 1/2/4/5/8: 23 дБм

Диапазон LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43: 23 дБм

Полоса частот 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/66: 23 дБм

5G n41/77/78: 26 дБм

802.11 b/g/n/a/ac/ax: Диапазон 2,4 ГГц < 23 дБм

Диапазон 5 ГГц < 23 дБм

Предупреждение CE (надлежащее использование)

Как описано в данном руководстве, устройство может использоваться только в подходящих для этого местах. По возможности не касайтесь области антенны устройства.

Утилизация устройства



1. Наличие на изделии наклейки с перечеркнутым мусорным баком означает, что на изделие распространяются требования Директивы ЕС 2012/19/EU.
2. Все электрические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, назначенные федеральным правительством или местными властями.
3. Правильная утилизация старого изделия поможет предотвратить ряд негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.

Для получения информации о повторном использовании данного изделия на основе директивы WEEE обратитесь по адресу электронной почты: weee@zte.com.cn

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОСОЮЗА



Настоящим компания ZTE Corporation заявляет, что радиооборудование типа G5C соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст «Декларации соответствия требованиям ЕС» опубликован по адресу: <https://certification.ztedevices.com>

При работе в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц устройство следует использовать только в помещении.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	NO	IS	LI	CH	TR		

Соответствие Директиве 2009/125/EC

Продукт соответствует требованиям Директивы 2009/125/EC и соответствует ее ПОЛОЖЕНИЯМ КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008 и (EU) № 801/2013. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <https://certification.ztedevices.com>

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China (KHP)
Почтовый индекс: 518057