

G5TS

	Quick Start Guide	1
	Startvejledning	23
	Kiirjuhend	45
	Pikaopas	67
	Skyndileiðbeiningar	89
	Trumpasis vadovas	111
	Īsā lietošanas pamācība	134
	Hurtigstartveiledning	156
	Snabbguide	178




G5TS

Quick Start Guide




1. Prepare


- A valid nano-SIM card.

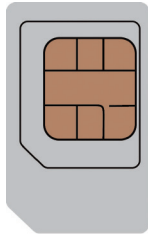

(U)SIM

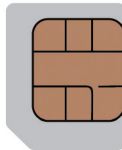


micro-SIM




nano-SIM

- View the label on your device to get the default information. The following figure is for reference only.

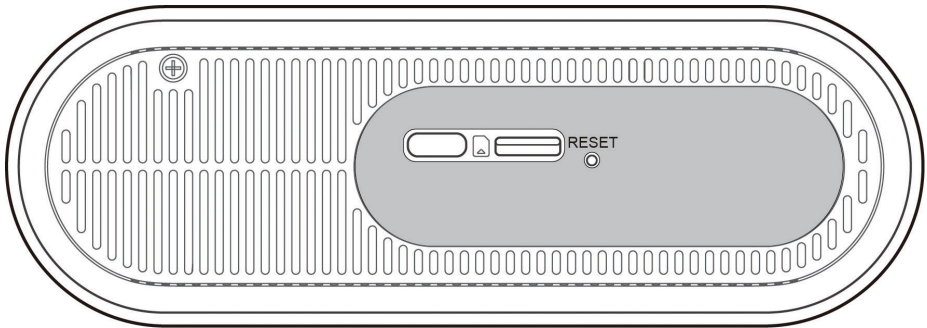

2. Insert the nano-SIM Card


Insert the nano-SIM card into the slot.

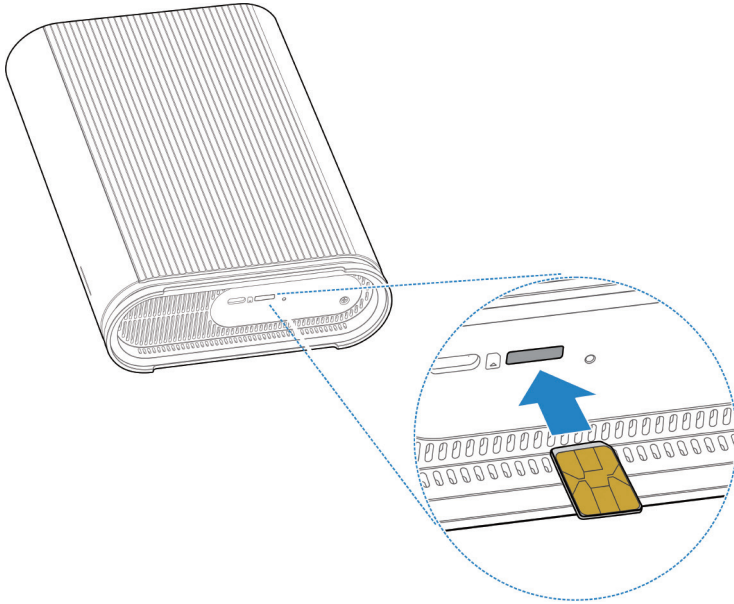



3. Power on Your Device

Connect the power adapter to your device and then your device will be powered on and connect to the Internet automatically.

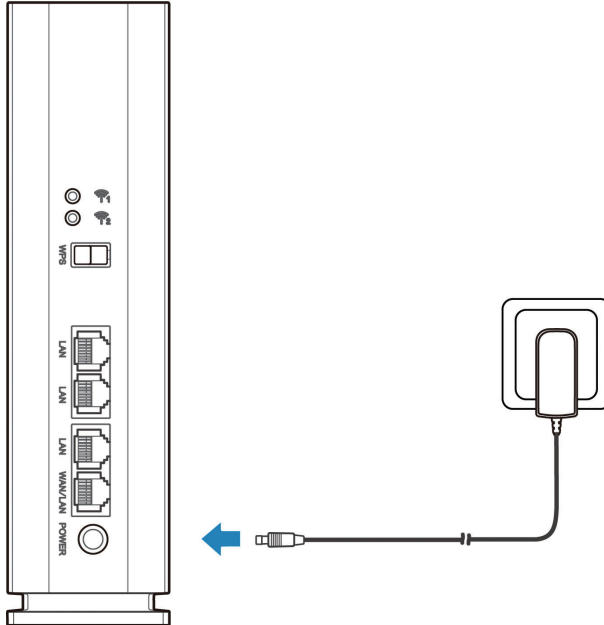


4. Access the Internet

- **Wi-Fi:** Get the default SSID and password on the label and connect to the Wi-Fi network with your mobile device, and then access the Internet.





- **Network cable(RJ45):** Connect with the computer via LAN ports and then access the Internet.

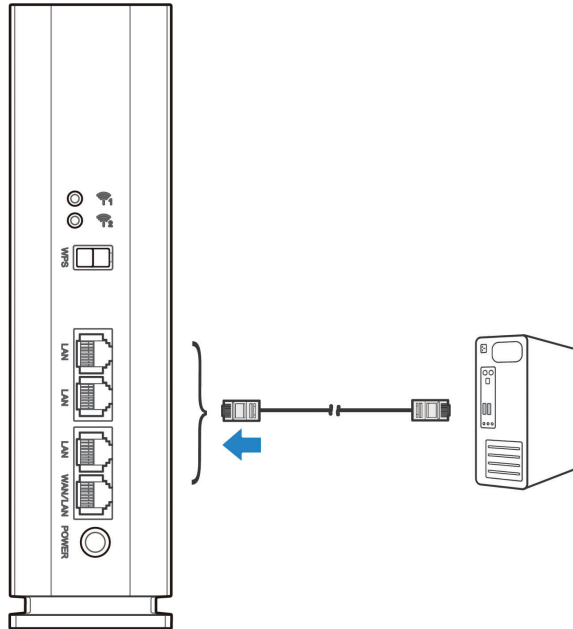

5. Change Your Device Settings

You can change the device settings by logging in to the 5G CPE web page.

1. View the label on your device to get the default IP address and Password.
2. Launch the Internet browser and enter the IP address in the address bar.
3. Input the password and then click **Login**.
4. After the 5G CPE web page is opened, you can change the Wi-Fi SSID, password or other settings.

Bridge Mode

Your device supports the bridge mode and you can use this service from your service provider to access the Internet.

1. Ensure that your device can connect to the Internet by using your nano-SIM card automatically.
2. Log in to the 5G CPE web page.
3. Select **Network > Network Mode > Wireless Mode > Bridge Mode** and then click **Apply**. The device will be restarted.
4. Connect the computer or other cable-connected client to the WAN/LAN port and the client can obtain the IP address from the WAN DHCP host and connect to the Internet directly



NOTE:

All clients connected to your device can access the Internet. You can use those clients to log in to the 5G CPE web page.



Cable Broadband Mode

Your device supports the cable broadband mode and you can use this service from your service provider to access the Internet.

1. Connect the WAN/LAN port and the broadband service network port with a network cable.
2. Log in to the 5G CPE web page.
3. Select **Network > Network Mode > Cable Broadband Mode** and then click **Apply**. The device will be restarted.
4. Connect to the Wi-Fi network with your mobile device and then log in to the web page again.
5. Select **Network > Wired Network > Connection Mode** and then set the detailed parameters given by your service provider.
6. Use your clients to access the Internet.

Dual-network Modes


Your device supports dual-network modes (Automatic Mode and Hybrid Mode). You can use the nano-SIM card and broadband service network port (WAN) to access the Internet.

1. Insert the nano-SIM card and connect the broadband service network port to the WAN/LAN port.
2. Log in to the 5G CPE web page.
3. Select **Network > Network Mode > Automatic Mode** or **Hybrid Mode** and then click **Apply**. The device will be restarted.
 - ▶ **Automatic Mode:** The wired network is used as the default network. If the wired network is disconnected, you can use the nano-SIM card to access the Internet.
 - ▶ **Hybrid Mode:** You can use two types of networks to access the Internet at the same time to increase the network speed. If one is disconnected, the other still works properly.
4. Select **Network > Wired Network > Connection Mode** and then set the detailed parameters given by your service provider.
5. Use your clients to access the Internet.



Mesh Network Function


Your device has the Wi-Fi Mesh ability. You can create Wi-Fi Mesh network to form a larger range of Wi-Fi network in your house and ensure seamless Wi-Fi roaming when you move.

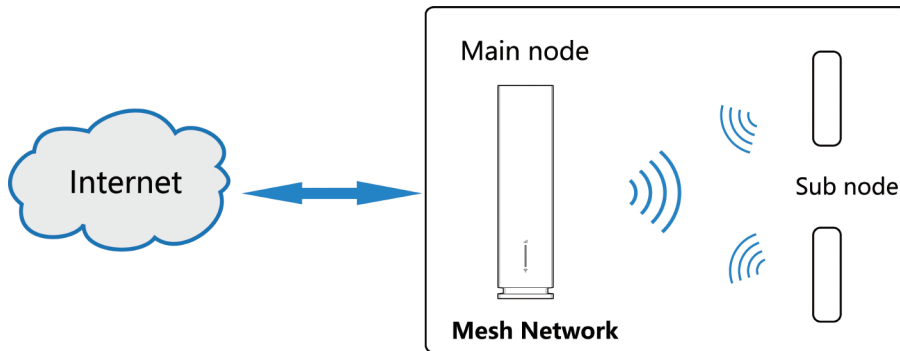

To set your mesh network:

1. Log in to the 5G CPE management web page.
2. Click **Mesh Network**  in the features area or select **Mesh Network** in the left menu bar.
3. Follow the instructions to create your mesh network.
4. Enjoy your mesh network.

Indicator Lights and Interfaces

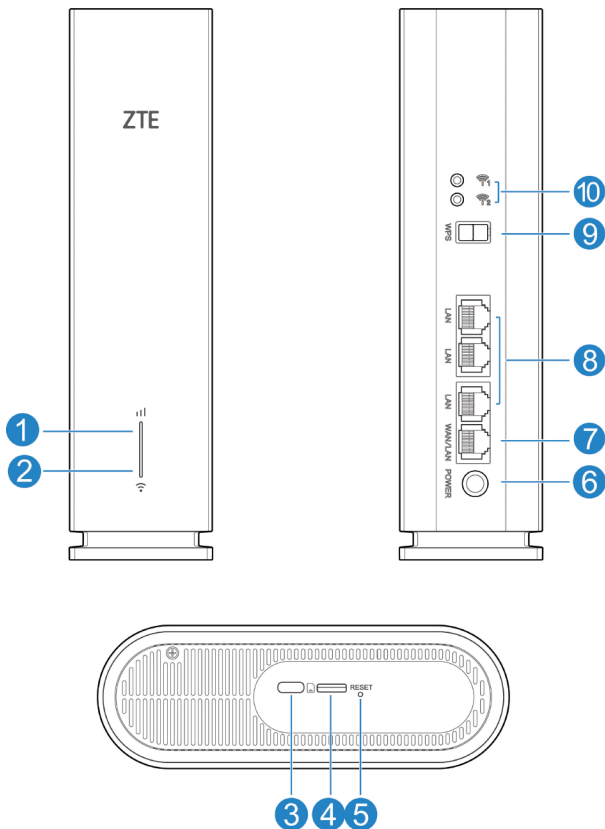



1. 	Red: The device is in error status. • The device is not registered to the mobile network. • There is no nano-SIM card inserted. • There is no network service available. • The device is registered to the mobile network but the data service is not connected. Blue solid: The device is registered and connected to the 4G/3G mobile network. White solid: The device is registered and connected to the 5G mobile network.
2. 	White solid: Wi-Fi works normally or the mesh network is created successfully. White blinking: WPS is active or mesh network is being created. Off: Wi-Fi is off.
3. USB Type-C jack	Only used by manufacturer.
4. nano-SIM card slot	Insert your nano-SIM card.
5. RESET hole	Press and hold for about 2 seconds to restore your device to the factory settings.
6. POWER	Connect to the power adapter.
7. WAN/LAN	Connect to the WAN or connect to a PC.
8. PHONE port	Connect to a PC.
9. WPS key	• Press to activate the WPS function. • Press and hold for about 10 seconds to power off your device. And then press and hold for about 2 seconds to power on your device again.
10 External antennas	Connect two external antennas.

Troubleshooting

Internet Related Problems

Symptoms	Possible Problems / Solutions
I cannot access the Internet at all.	• Please check your configuration settings. • Please wait 1~ 2 minutes for the router to initialize. • Check your network indicators.
The download or upload speed is very slow.	The speed is dependent on signal strength. Check your signal strength and network type.
I cannot visit the 5G CPE web page.	• Enter the correct IP address. You can view the label on your device to get the default IP address. • Do not use any proxy server.
I cannot establish the Wi-Fi connection between my device and the client.	• Make sure the Wi-Fi function is active. • Refresh network list and select the correct SSID. • Check the IP address to make sure your client can obtain an IP address automatically in the Internet protocol (TCP/IP) properties. • Type the correct network key (Wi-Fi password) when you connect to the device.



Others

Symptoms	Possible Problems / Solutions
Problems with the passwords.	- For the default Wi-Fi connection password and the default password of the 5G CPE web page, please check the label on the device. - If you have changed the passwords and forgotten them, you need to restore the device to the factory default settings.

Getting More Help

You can get help by:

- Sending an email to **mobile@zte.com.cn**
- Visiting **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life helps you easily access and manage G5TS with your smartphone.





LEGAL INFORMATION

Copyright © 2025 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

Notice

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

Disclaimer

Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software.

Trademarks

ZTE and the ZTE logos are trademarks of ZTE Corporation.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Version No.: R1.0



Warning and Notice

Safety Precautions

- Some electronic devices may be susceptible to electromagnetic interference. Locate the device away from TV set, radio and other electronic equipment to avoid electromagnetic interference.
- The device may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using it.
- Please keep yourself at least 20 centimeters away from your device.
- Do not use your device in dangerous environments such as oil terminals or chemical factories where there are explosive gases or explosive products being processed.
- Please use original accessories or accessories that are authorized by ZTE. Unauthorized accessories may affect the device performance, damage the device or cause danger to you.
- Do not attempt to dismantle the device. There are no user-serviceable parts.
- Do not allow the device or accessories to come into contact with liquid or moisture at any time. Do not immerse the device in any liquid.
- Do not place objects on top of the device. This may lead to overheating of the device.
- The device must be placed in a well-ventilated environment for use.
- Do not expose the device to direct sunlight or store it in hot areas. High temperature can shorten the life of electronic devices.



- Do not place or use your device inside or near heating equipment, high-pressure containers or strong electromagnetic environment, such as water heaters, microwave ovens, or hot cooking utensils. Otherwise, your device may be damaged.
- Do not allow children to play with the device or power adapter.
- The device is for indoor use only. Do not use the device outside.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Cleaning and Maintaining

- Use an antistatic cloth to clean the device. Do not use chemical or abrasive cleanser as these could damage the plastic case. Turn off your device before you clean it.
- Use the device within the temperature range of 0°C ~ +40°C, and the storage temperature range is -40°C ~ +70°C. The humidity range is 5%~95%.
- Do not use your device during a thunderstorm. Remove the mains power pack from the wall socket.

Limited Warranty

This warranty does not apply to defects or errors in the product caused by:

- i. Reasonable abrasion.
- ii. End users' failure to follow ZTE's installation, operation or maintenance instructions or procedures.
- iii. End users' mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the product.
- iv. Modifications or repairs not provided by ZTE or a ZTE-certified individual.
- v. Power failures, surges, fire, flood, accidents, and actions of third parties or other events outside ZTE's reasonable control.



- vi. Usage of third-party products or usage in conjunction with third-party products if such defects are due to the combined usage.
- vii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the product.

End users have no right to reject or return the product, or receive a refund for the product from ZTE under the above-mentioned situations.

This warranty is end users' sole remedy and ZTE's sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.

Limitation of Liability

ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, no matter whether or not ZTE had been advised, knew or should have known of the possibility of such damages, including, but not limited to lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime cost.

RF Exposure

This equipment complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.



Specification

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power.



NOTE:

All ZTE products are compliant with these power limits required by the European Union. Frequency bands supported by the product vary by model.

UMTS Band 1/8: 23 dBm

LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA Band n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2.4 GHz Band < 20 dBm


5 GHz Band < 23 dBm

CE Caution(Proper Use)

As described in this guide, your device can be used only in the right location. If possible, please do not touch the antenna area on your device.



Disposal of Your Old Appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product's recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby, ZTE Corporation declares that the radio equipment type G5TS is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <https://certification.ztedevices.com>

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Compliance of Directive 2009/125/EC

The product meets the requirement of Directive 2009/125/EC and is compliant with its COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013.

For more information, please visit <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postcode: 518057


G5TS

Startvejledning




1. Forbered


- Et gyldigt nano-SIM-kort.

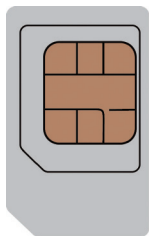

(U)SIM

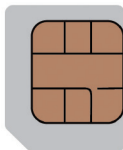


micro-SIM




nano-SIM

- Se mærkaten på din enhed, hvor du finder standardoplysningerne. Følgende figur er kun tiltænkt som reference.

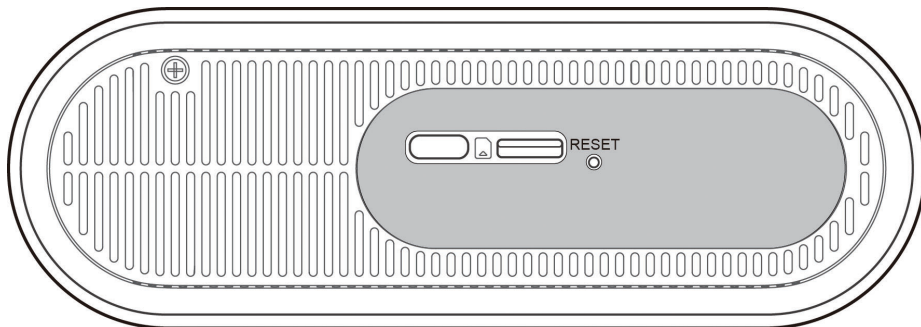

2. Indsæt nano-SIM-kortet


Sæt nano-SIM-kortet i porten.

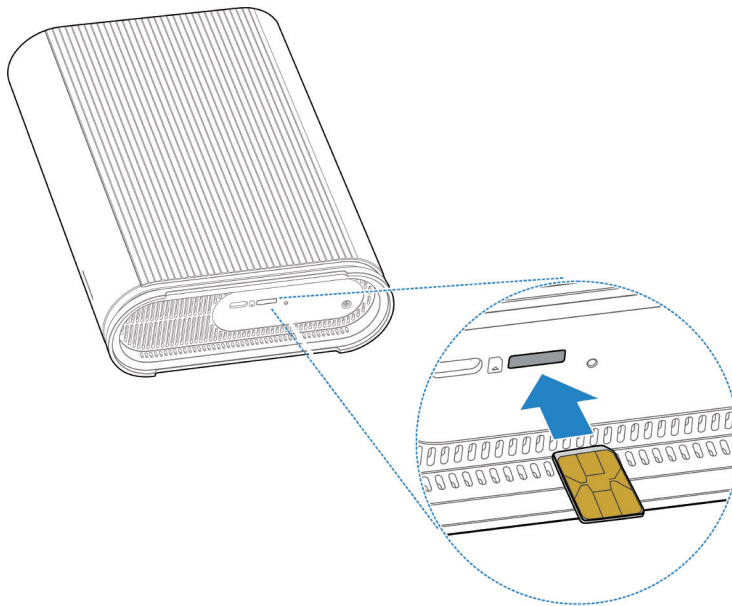



3. Tænd for din enhed

Slut strømforsyningen til din enhed. Din enhed tændes og opretter automatisk forbindelse til internettet.

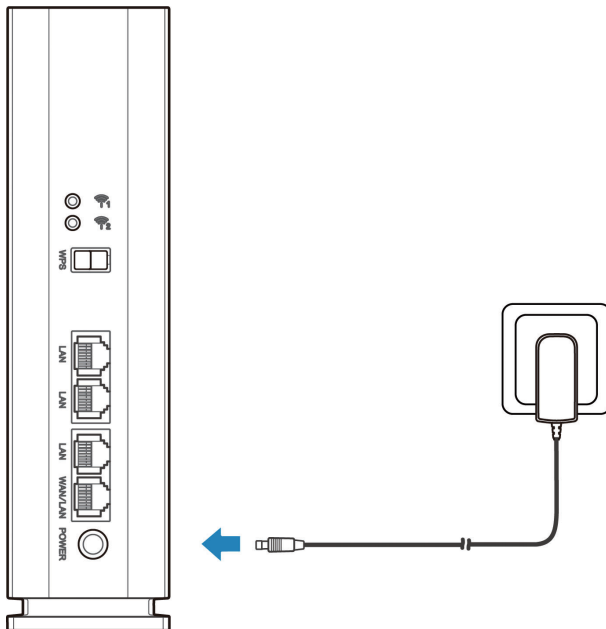


4. Opret forbindelse til internettet

- **Wi-Fi:** Standard-SSID'et og -adgangskoden findes på mærkaten. Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket med din mobilenhed, og få derefter adgang til internettet.





- **Netværkskabel (RJ45):** Brug computerens LAN-porte til at oprette forbindelse til internettet.

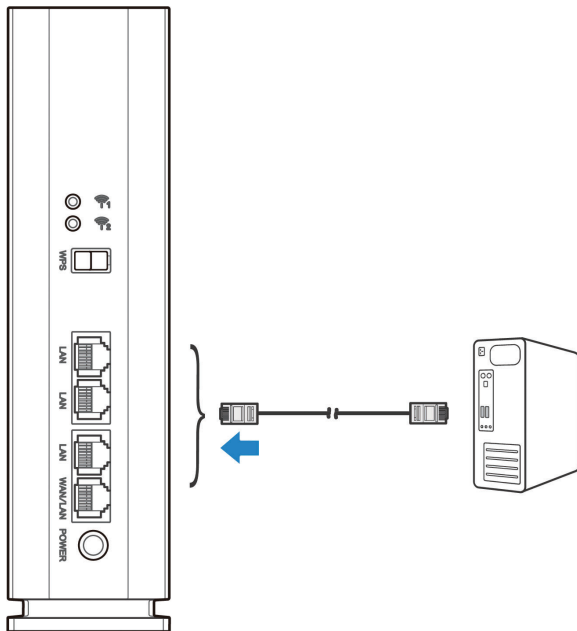

5. Ændr dine enhedsindstillinger

Du kan ændre enhedsindstillingerne ved at logge ind på 5G CPE websiden.

1. Se etiketten på din enhed for at få standard-IP-adressen og adgangskoden.
2. Start internetbrowseren, og indtast IP-adressen i adresselinjen.
3. Indtast adgangskoden, og klik på **Login**.
4. Når 5G CPE websiden er åbnet, kan du ændre Wi-Fi-SSID, adgangskode eller andre indstillinger.

Bro-tilstand

Din enhed understøtter bro-tilstand, og du kan bruge denne tjeneste fra din serviceudbyder til at få adgang til internettet.

1. Sørg for, at din enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge dit nano-SIM-kort automatisk.
2. Log ind på 5G CPE websiden.
3. Vælg **Netværk > Netværkstilstand > Trådløs tilstand > Bro-tilstand**, og klik derefter på **Anvend**. Enheden vil blive genstartet.
4. Tilslut computeren eller en anden kabelforbundet klient til WAN-/LAN-porten, hvorefter klienten kan hente IP-adressen fra WAN DHCP-værten og oprette direkte forbindelse til internettet.



BEMÆRK:

Alle klienter, der er tilsluttet din enhed, kan få adgang til internettet. Du kan bruge de klienter til at logge ind på 5G CPE websiden.



Kabelforbundet bredbåndstilstand

Din enhed understøtter kabelforbundet bredbåndstilstand, og du kan bruge denne tjeneste fra din tjenesteudbyder til at få adgang til internettet.

1. Tilslut WAN-/LAN-porten og netværksporten til bredbåndsservice med et netværkskabel.
2. Log ind på 5G CPE websiden.
3. Vælg **Netværk > Netværkstilstand > Kabelforbundet bredbåndstilstand**, og klik derefter på **Anvend**. Enheden vil blive genstartet.
4. Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket med din mobilenhed, og log derefter ind på hjemmesiden igen.
5. Vælg **Netværk > Kabelforbundet netværk > Forbindelsestilstand**, og indstil derefter de detaljerede parametre, som din serviceudbyder har angivet.
6. Brug dine klienter til at få adgang til internettet.

Dobbeltnetværkstilstande


Din enhed understøtter dobbeltnetværkstilstande (automatisk tilstand og hybridtilstand). Du kan bruge nano-SIM-kortet og bredbåndstjenestens netværksport (WAN) til at få adgang til internettet.

1. Indsæt nano-SIM-kortet, og tilslut bredbåndsservicens netværksport til WAN/LAN-porten.
2. Log ind på 5G CPE websiden.
3. Vælg **Netværk > Netværkstilstand > Automatisk tilstand** eller **Hybridtilstand**, og klik derefter på **Anvend**. Enheden vil blive genstartet.
 - ▶ **Automatisk tilstand:** Det kablede netværk bruges som standardnetværk. Hvis det kablede netværk er frakoblet, kan du bruge nano-SIM-kortet til at få adgang til internettet.
 - ▶ **Hybridtilstand:** Du kan bruge to typer netværk til at få adgang til internettet på samme tid for at øge netværkshastigheden. Hvis den ene er frakoblet, fungerer den anden stadig korrekt.
4. Vælg **Netværk > Kabelforbundet netværk > Forbindelsestilstand**, og indstil derefter de detaljerede parametre, som din serviceudbyder har angivet.
5. Brug dine klienter til at få adgang til internettet.



Selvkonfigurerende netværksfunktion


Din enhed har trådløs Wi-Fi-funktion. Du kan oprette et selvkonfigurerende Wi-Fi-netværk for at danne en større Wi-Fi-rækkevidde i dit hus og sikre problemfri Wi-Fi-roaming, når du bevæger dig rundt.

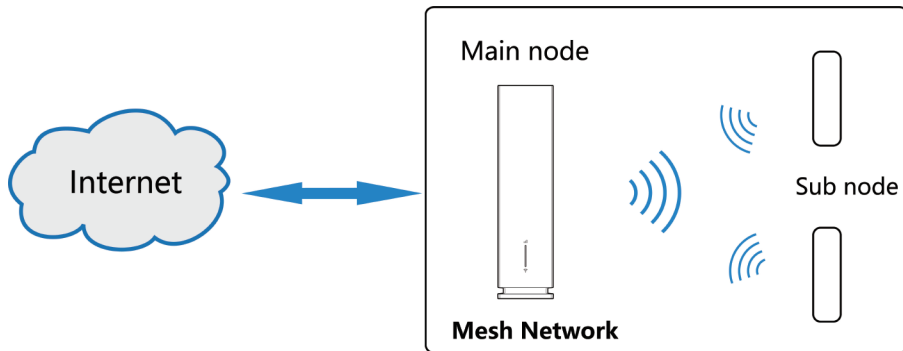

Sådan indstilles dit selvkonfigurerende netværk:

1. Log ind på 5G CPE administrationswebsiden.
2. Klik på **Selvkonfigurerende netværk**  i området med funktioner, eller vælg **Selvkonfigurerende netværk** i menulinjen til venstre.
3. Følg vejledningen for at oprette dit selvkonfigurerende netværk.
4. Nyd dit selvkonfigurerende netværk.

Indikatorlys og grænseflader

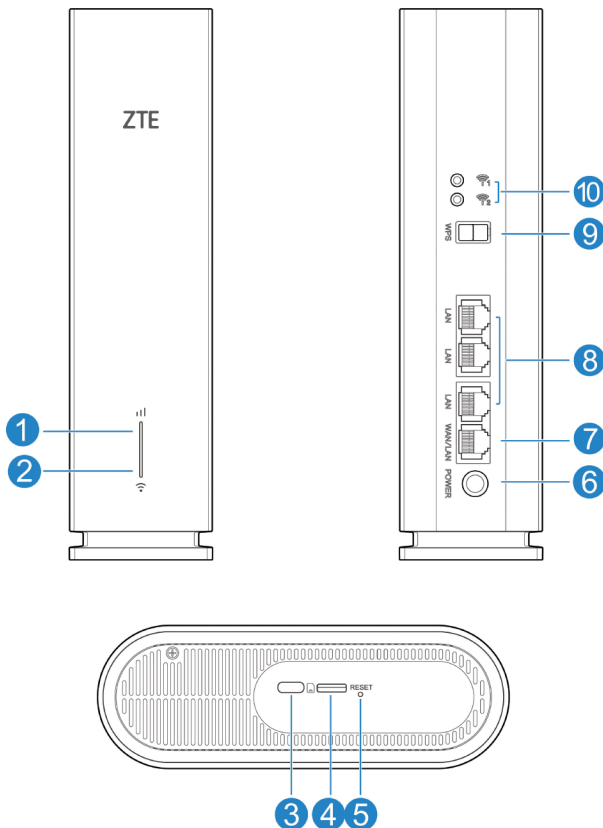



1.		Rød: Der er en fejl ved enheden. • Enheden er ikke registreret på mobilnetværket. • Der er ikke indsat et nano-SIM-kort. • Der er ingen tilgængelig netværkstjeneste. • Enheden er registreret til mobilnetværket, men ikke forbundet med dataservicen.
Lyser konstant blå: Enheden er registreret og forbundet til 4G/3G-mobilnetværket. Lyser konstant hvidt: Enheden er registreret og forbundet til 5G-mobilnetværket.		
2.		Lyser konstant hvidt: Wi-Fi fungerer normalt, eller det selvkonfigurerende netværk er oprettet. Blinker hvidt: WPS er aktiv, eller det selvkonfigurerende netværk oprettes. Slukket: Wi-Fi er slukket.
3.	USB Type-C-stik	Anvendes kun af producenten.
4.	nano-SIM-kortstik	Indsæt dit nano-SIM-kort.
5.	Nulstillingshul	Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at gendanne enheden til fabriksindstillingerne.
6.	TÆND/SLUK	Opret forbindelse til strømforsyningen.
7.	WAN/LAN	Opret forbindelse til WAN, eller opret forbindelse til en pc.
8.	LAN-porte	Opret forbindelse til en pc.
9.	WPS-tast	• Tryk for at aktivere WPS-funktionen. • Tryk og hold nede i ca. 10 sekunder for at tænde/slukke for din enhed. Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at tænde din enhed igen.
10	Eksterne antenner	Opret forbindelse til to eksterne antenner.

Fejlfinding

Problemer relateret til internet

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Jeg kan slet ikke få adgang til internettet.	- Kontrollér dine konfigurationsindstillinger. - Vent 1-2 minutter, indtil routeren er startet. - Kontrollér dine netværksindikatorer.
Download- eller uploadhastigheden er meget langsom.	Hastigheden afhænger af signalstyrken. Kontrollér signalstyrke og netværkstype.
Jeg kan ikke gå til 5G CPE websiden.	- Indtast den korrekte IP-adresse. Se mærkaten på din enhed, hvor du finder standard IP-adressen. - Brug ikke en proxyserver.
Jeg kan ikke oprette Wi-Fi-forbindelse mellem enheden og klienten.	- Sørg for, at Wi-Fi-funktionen er aktiv. - Opdater netværkslisten, og vælg den korrekte SSID. - Kontrollér IP-adressen for at sikre, at klienten automatisk henter en IP-adresse under Egenskaber i internetprotokollen (TCP/IP). - Indtast den korrekte netværksnøgle (adgangskode til Wi-Fi), når du tilslutter enheden.



Andre

Symptomer	Mulige problemer/løsninger
Problemer med adgangskoderne.	- Du kan finde standard-adgangskoderne til Wi-Fi-forbindelsen og 5G CPE websiden på etiketten på enheden. - Hvis du har ændret adgangskoderne og glemt dem, skal du gendanne enheden til fabriksindstillingerne.

Få mere hjælp

Du kan få hjælp ved at:

- Sende en e-mail til mobile@zte.com.cn
- Besøge <https://www.ztedevices.com>

ZTE Smart Life hjælper dig med nemt at få adgang til og administrere G5TS med din smartphone.





JURIDISKE OPLYSNINGER

Copyright © 2025 ZTE CORPORATION.

Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne publikation må citeres, gengives, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation.

Bemærk

ZTE Corporation forbeholder sig retten til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationer i denne vejledning uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Billeder og skærbilleder, der benyttes i denne vejledning afviger muligvis fra det faktiske produkt. Indhold i denne vejledning afviger muligvis fra det faktiske produkt eller den faktiske software.

Varemærker

ZTE og ZTE-logoerne er varemærker tilhørende ZTE Corporation.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Versionsnr: R1.0



Advarsel og meddelelse

Sikkerhedsforanstaltninger

- Nogle elektroniske enheder kan være modtagelige over for elektromagnetisk interferens. Anbring enheden med afstand til tv, radio og andet elektronisk udstyr for at undgå elektromagnetisk interferens.
- Enheden kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr såsom høreapparater og pacemakere. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger den.
- Hold dig i en afstand af mindst 20 centimeter fra din enhed.
- Brug ikke din enhed i farlige omgivelser såsom olieterminaler eller kemiske fabrikker, hvor der forarbejdes eksplosive gasser eller eksplosive produkter.
- Brug originalt tilbehør eller andet tilbehør, der er godkendt af ZTE. Uautoriseret tilbehør kan påvirke enhedens ydeevne, beskadige enheden eller medføre fare for dig.
- Forsøg ikke at skille enheden ad. Der er ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren.
- Lad ikke enheden eller tilbehør komme i kontakt med væsker eller fugt på noget tidspunkt. Nedsæk ikke enheden i væske.
- Anbring ikke genstande oven på enheden. Dette kan føre til en overophedning af enheden.
- Enheden skal anbringes til brug i et godt ventileret miljø.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, og opbevar den ikke i varme omgivelser. Høj temperatur kan forkorte levetiden for elektrisk udstyr.



- Enheden må ikke placeres eller bruges inden i eller nær varmeudstyr, højtryksbeholdere eller et kraftigt elektromagnetisk miljø såsom vandvarmere, mikrobølgeovne eller varmt kogegrej. Konsekvensen kan være, at din enhed bliver beskadiget.
- Lad ikke børn lege med enheden eller strømforsyningen.
- Enheden er kun til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
- For udstyr, der skal tilsluttes, skal stikkontakten være placeret tæt på udstyret og være let tilgængelig.

Rengøring og vedligeholdelse

- Brug en antistatisk klud til at rengøre enheden. Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler, da disse kan beskadige plastikkabinettet. Sluk for enheden, inden du rengør den.
- Brug enheden inden for et temperaturområde på $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$, og et opbevaringstemperaturområde på $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Luftfugtighedsområdet er $5\% \sim 95\%$.
- Brug ikke enheden i tordenvejr. Tag strømstikket ud af stikkontakten.

Begrænset garanti

Denne garanti gælder ikke for fejl eller mangler i produktet forårsaget af:

- i. Rimelig slitage.
- ii. Slutbrugernes manglende overholdelse af ZTE's installations-, betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger eller -procedurer.
- iii. Slutbrugernes forkerte håndtering, misbrug, forsømmelighed eller u hensigtsmæssige installation, adskillelse, opbevaring, servicering eller betjening af produktet.
- iv. Ændringer eller reparation, der ikke er foretaget af ZTE eller en person godkendt af ZTE.



- v. Strømsvigt, overspænding, brand, oversvømmelse, uheld og handlinger foretaget af tredjeparter eller andre hændelser, der ligger uden for ZTE's rimelige kontrol.
- vi. Brug af tredjepartsprodukter eller brug sammen med tredjepartsprodukter, hvis sådanne mangler skyldes den kombinerede brug.
- vii. Eventuelle andre årsager, der ligger uden for produktets normale, tiltænkte brug.

I ovennævnte tilfælde kan slutbrugere ikke stille krav over for ZTE om fortrydelses-, retur- eller tilbagebetalingsret for produktet.

Denne garanti er slutbrugernes eneste retsmiddel og ZTE's eneste erstatningsansvar i forbindelse med defekte eller fejlbehæftede varer, og træder i stedet for alle andre udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, medmindre andet kræves i henhold til ufravigelige lovbestemmelser.

Ansvarsbegrænsning

ZTE kan ikke drages til ansvar for driftstab eller indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader forårsaget af eller opstået ud fra eller i forbindelse med brugen af dette produkt, uanset om ZTE er underrettet om, kendte til eller burde have kendt til muligheden for sådanne skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftsforstyrrelser, kapitalomkostninger, omkostninger ved erstatningsprodukt eller omkostninger pålagt på grund af nedetid.

Radiofrekvenseksponering

Dette udstyr overholder de CE-grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Specifikation

Dette radioudstyr fungerer med følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.



BEMÆRK:

Alle ZTE-produkter overholder de effektgrænser, der kræves af EU. De frekvensbånd, som understøttes af produktet, varierer afhængig af model.

UMTS-bånd 1/8: 23 dBm

LTE-bånd 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA-bånd n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz bånd < 20 dBm


5 GHz bånd < 23 dBm

CE-advarsel (korrekt brug)

Som beskrevet i denne vejledning, kan enheden kun anvendes i på rette sted. Undgå så vidt muligt at berøre antenneområdet på din enhed.



Bortskaffelse af din gamle enhed



1. Når dette symbol med den overstregede skraldespand er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald via genbrugsstationer, som er udpeget af statslige eller lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af din gamle enhed hjælper med til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Du kan få oplysninger om genanvendelse af dette produkt på baggrund af WEEE-direktivet ved at sende en e-mail til weee@zte.com.cn

EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING



ZTE Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen G5TS er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde hele EU-overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse:
<https://certification.ztedevices.com>

Enheden er kun begrænset til indendørs anvendelse, når den fungerer i frekvensintervallet 5150 til 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Overholdelse af direktiv 2009/125/EF

Produktet opfylder kravene i direktiv 2009/125/EF og er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013.
 Du kan få flere oplysninger på <https://certification.ztedevices.com>




ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057

G5TS


Kiirjuhend

1. Ettevalmistamine


- Kehtiv nano-SIM-kaart.

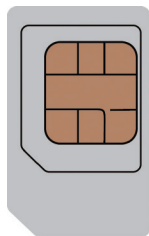

(U)SIM

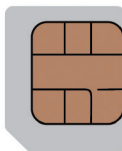


micro-SIM




nano-SIM

- Vaiketeabe saamiseks vaadake oma seadme silti. Alljärgnev joonis on ainult viitamiseks.

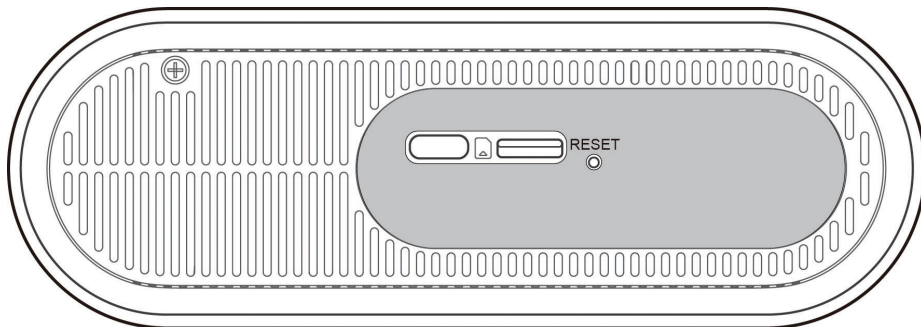


2. Sisestage nano-SIM-kaart

Sisestage nano-SIM kaart pesasse.

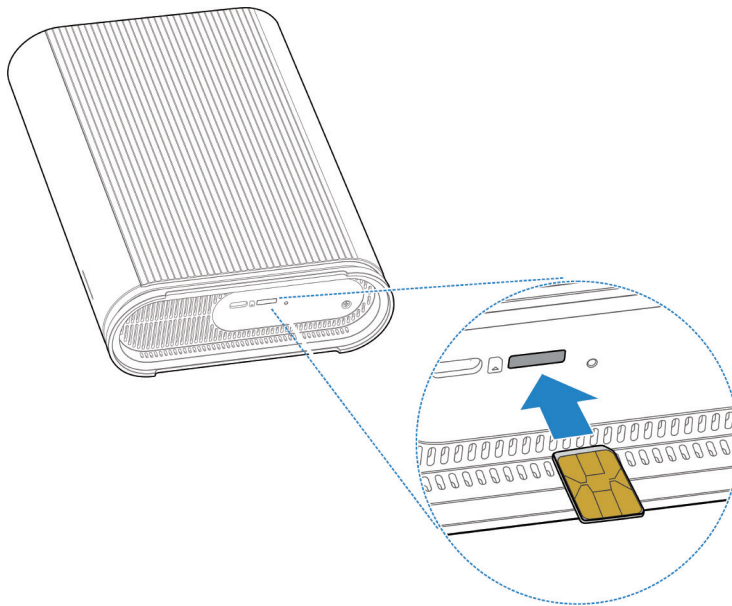

3. Lülitage seade sisse

Ühendage toiteadapter oma seadmega, seejärel lülitub teie seade sisse ja ühendub automaatselt Internetiga.

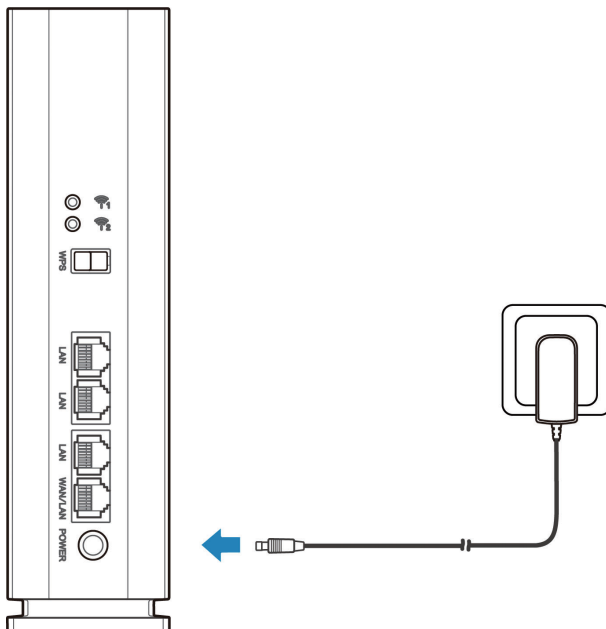


4. Juurdepääs Internetile

- **WiFi:** Vaadake sildilt vaikumisi SSID-d ja parooli ning ühendage oma mobiilseade WiFi võrguga ning seejärel saate juurdepääsu Internetile.



- **Võrgukaabel (RJ45):** Ühendage arvuti LAN portide kaudu ja seejärel saate juurdepääsu Internetile.

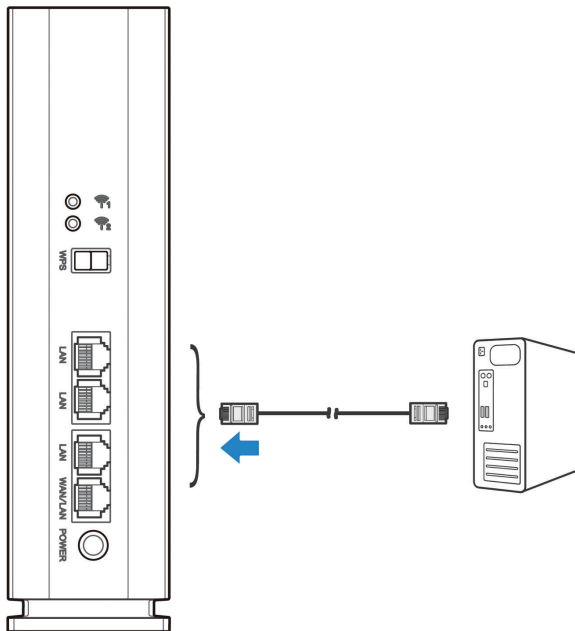

5. Muutke on seadme sätteid

Seadme sätteid saate muuta logides sisse 5G CPE veebilehele.

1. Vaikimisi IP-aadressi ja parooli leiате seadme sildilt.
2. Käivitage oma Interneti-brauser ja sisestage aadressiribale IP-aadress.
3. Sisestage parool ja seejärel klõpsake suvandit **Sisselogimine**.
4. Pärast 5G CPE veebilehe avamist saate muuta WiFi SSID-d, salasõna või muid seadeid.

Sillarežiim

Teie seade toetab kaabliga sillarežiimi ja saate kasutada seda teenusepakkuja teenust Interneti-ühenduse loomiseks.

1. Veenduge, et teie seade saab nano-SIM-kaardi abil luua Interneti-ühenduse automaatselt.
2. Logige sisse 5G CPE veebilehele.
3. Valige **Network > Network Mode > Wireless Mode > Bridge Mode** ja seejärel klõpsake käsku **Apply**. Seade taaskäivitatakse.
4. Ühendage arvuti või muu kaabliga ühendatav klient valitud WAN/LAN porti ja klient saab IP-aadressi WAN-i DHCP hostilt ning loob otse Interneti-ühenduse



MÄRKUS:

Seadmega ühendatud kliendid ei pääse Interneti. Neid kliente saate kasutada 5G CPE veebilehele sisselogimiseks.



Kaabliga lairibarežiim

Teie seade toetab kaabliga lairibarežiimi ja saate seda oma teenusepakkuja teenust kasutada Interneti-ühenduse loomiseks.

1. Ühendage WAN/LAN-port ja lairibateenuse võrguport võrgukaabliga.
2. Logige sisse 5G CPE veebilehele.
3. Valige **Network > Network Mode > Cable Broadband Mode** ja klõpsake seejärel käsku **Apply**. Seade taaskäivitatakse.
4. Looge oma mobiilseadmega ühendus WiFi võrguga ja seejärel saate juurdepääsu Internetile.
5. Valige **Network > Wired Network > Connection Mode** ja seejärel määrake oma teenusepakkuja antud üksikasjalikud parameetrid.
6. Kasutage Interneti pääsemiseks oma kliente.


Kahe võrgu režiimid

Teie seade toetab kahe võrgu režiime (automaatrežiim ja hübriidrežiim). Internetile juurdepääsuks saate kasutada nano-SIM-kaarti ja lairibateenuse võrguporti (WAN).

1. Sisestage nano-SIM-kaart ja ühendage lairibateenuse võrguport WAN/LAN pordiga.
2. Logige sisse 5G CPE veebilehele.
3. Valige **Network > Network Mode > Automatic Mode** või **Hybrid Mode** ja seejärel klõpsake käsku **Apply**. Seade taaskäivitatakse.
 - ▶ **Automaatrežiim:** Traadiga võrku kasutatakse vaikevõrguna. Kui juhtmega võrk on lahti ühendatud, saate Interneti-juurdepääsuks kasutada nano-SIM-kaarti.
 - ▶ **Hübriidrežiim:** Võrgu kiiruse suurendamiseks saate Interneti-ühenduse loomiseks kasutada korraga kahte tüüpi võrke. Kui üks on lahti ühendatud, siis töötab teine nõuetekohaselt.
4. Valige **Network > Wired Network > Connection Mode** ja seejärel määrake oma teenusepakkuja antud üksikasjalikud parameetrid.
5. Kasutage Interneti pääsemiseks oma kliente.

Silmusvõrgu funktsioon


Teie seadmel on WiFi silmusvõrgu võimekus. Saate luua WiFi silmusvõrgu, et moodustada oma majas suurem hulk WiFi võrke ja tagada sujuv WiFi rändlus, kui liigute ringi.

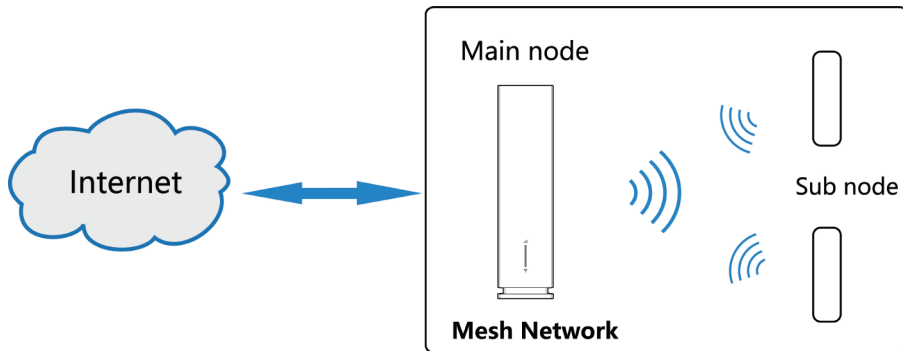

Silmusvõrgu seadistamiseks:

1. Logis sisse 5G CPE halduse veebilehele.
2. Klõpsake funktsioonide  alal suvandit **Silmusvõrk** või valige vasakpoolsel menüüribal suvand **Silmusvõrk**.
3. Järgige ekraanijuhiseid, et luua oma silmusvõrk.
4. Nautige oma silmusvõrku.

Indikaatortuled ja liidesed

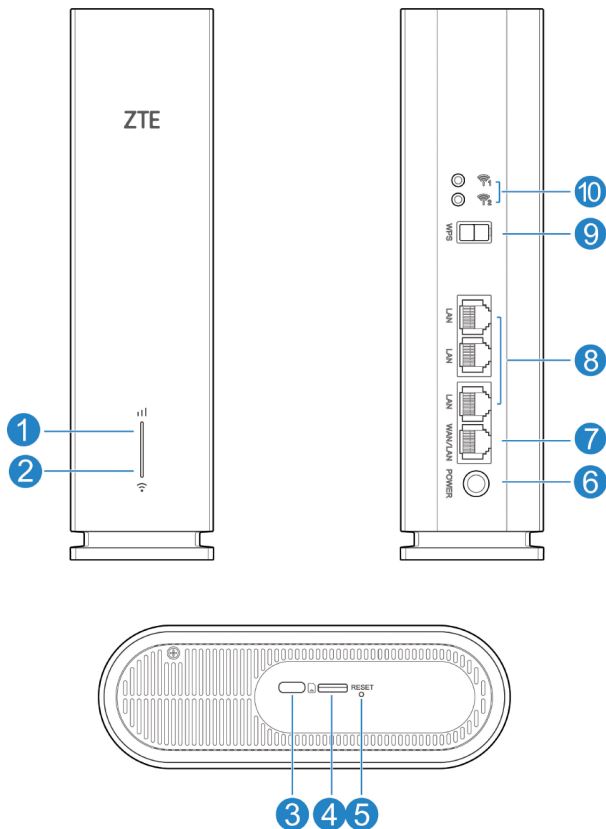

1.



Punane: Seade on veaolekus.

- Seade ei ole registreeritud mobiilsidevõrku.
- nano-SIM-kaarti ei ole sisestatud.
- Võrguteenus ei ole saadaval.
- Seade on registreeritud mobiilsidevõrku, kuid andmesideteenus pole ühendatud.

Pidev sinine: seade on registreeritud ja ühendatud 4G/3G mobiilsidevõrku.

Pidev valge: Seade on registreeritud ja ühendatud 5G mobiilsidevõrku.

2.



Pidev valge: WiFi töötab normaalselt või silmusvõrk on edukalt loodud.

Valge tuli vilgub: WPS on aktiivne või luuakse võrku.

Väljas: WiFi on välja lülitatud.

3. USB Type-C pesa

Kasutatakse ainult tootja poolt.

4. Nano-SIM-kaardi pesa

Sisestage oma nano-SIM-kaart.

5. LÄHTESTUSNUPU auk

Seadme tehaseseadete taastamiseks vajutage ja hoidke allavajutatud asendis umbes 2 sekundit.

6. TOIDE

Ühendage toiteadapteriga.

7. WAN/LAN

Ühendage WAN-iga või ühendage arvutiga.

8. LAN pordid

Ühendage arvutiga.

9. WPS-klahv

- Vajutage, et aktiveerida WPS-funktsioon.
- Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke seda klahvi umbes 10 sekundit allavajutatud asendis. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke seda nuppu umbes 2 sekundit allavajutatud asendis.

10 Välised antennid

Ühendatud välisantennidega.

Internetiga seotud probleemid

Sümptomid	Võimalikud probleemid / lahendused
Ma ei pääse üldse internetti.	• Palun kontrollige oma konfiguratsioonisätteid. • Oodake 1 ~ 2 minutit, kuni ruuter käivitub. • Kontrollige oma võrguindikaatoreid.
Alla- või üleslaadimise kiirus on väga aeglane.	Kiirus sõltub signaali tugevusest. Kontrollige oma signaali tugevust ja võrgu tüüpi.
Ma ei saa külastada 5G CPE veebilehte.	• Sisestage õige IP-aadress. Vaike-IP-aadress on näidatud seadme sildil. • Ärge kasutage mingisugust puhverserverit.
Ma ei saa oma seadme ja kliendi vahel WiFi ühendust luua.	• Veenduge, et WiFi funktsioon on aktiveeritud. • Värskendage võrkude loendit ja valige õige SSID. • Kontrollige internetiprotokolli (TCP/IP) atribuutides IP-aadressi veendumaks, et teie klient saab IP-aadressi automaatselt. • Sisestage seadmega ühenduse loomisel õige võrguvõti (WiFi parool).

Muud

Sümptomid	Võimalikud probleemid / lahendused
Probleemid salasõnadega.	- WiFi-ühenduse vaikesalasõna ja 5G CPE veebilehe vaikesalasõna leiate seadme sildilt. - Kui olete salasõnad muutnud ja need unustanud, peate taastama seadme tehaseseaded.

Täiendava abi saamine

Täiendavat abi saate järgmistel viisidel:

- Saatke e-kiri aadressile **mobile@zte.com.cn**
- Külastage aadressi **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life aitab teil hõlpsasti oma nutitelefoniga G5TS-ile juurdepääsu saada ja seda hallata.





ÕIGUSLIK TEAVE

Autoriõigus © 2025 ZTE CORPORATION.

Kõik õigused kaitstud.

Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi tsiteerida, reprodutseerida, tõlkida ega kasutada ühelgi kujul ega mis tahes elektroonilisel või mehaanilisel viisil (sealhulgas fotokopeerimine ja mikrofilmimine) ilma ZTE Corporationi eelneva kirjaliku loata.

Märkus

ZTE Corporation jätab endale õiguse teha trükivigade parandusi või muuta selles juhendis toodud spetsifikatsioone ilma ette teatamata.

Vastutusest loobumise avaldus

Selles juhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda tegeliku toote omadest. Selle juhendi sisu ei pruugi kirjeldada täpselt tegelikku toodet või tarkvara.

Kaubamärgid

ZTE ja ZTE logod on ettevõtte ZTE Corporation kaubamärgid.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad vastavatele omanikele.

Versiooni nr: R1.0



Hoiatus ja teade

Ettevaatusabinõud

- Mõned elektroonilised seadmed võivad olla vastuvõtlikud elektromagnetilistele häiretele. Elektromagnetiliste häirete vältimiseks asetage seade telerist, raadiost ja muudest elektroonikaseadmetest eemale.
- Seade võib häirida meditsiiniseadmeid nagu näiteks kuuldeaparaate ja südamestimulaatoreid. Enne nende kasutamist pidage nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga.
- Hoidke ennast seadmest vähemalt 20 sentimeetri kaugusel.
- Ärge kasutage seadet ohtlikes keskkondades nagu naftaterminalid või keemiatehased, kus töödeldakse plahvatusohtlikke gaase või plahvatusohtlikke tooteid.
- Kasutage originaaltarvikuid või ZTE poolt heakskiidetud tootjate toodetud tarvikuid. Heakskiitmata tootjate toodetud tarvikud võivad mõjutada seadme toimimist, kahjustada seadet või põhjustada ohtu teile.
- Ärge üritage seadet koost lahti võtta. Selles puuduvad kasutaja poolt hooldatavad komponendid.
- Ärge laske seadmel või tarvikutel mingil juhul kokku puutuda vedeliku või niiskusega. Ärge sukeldage seadet ühegi vedeliku sisse.
- Ärge asetage esemeid seadme peale. Vältige seadme ülekuumenemist.
- Seade tuleb kasutamiseks paigutada hästi ventileeritavasse keskkonda.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda kõrge temperatuuriga kohtades. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete eluiga.

- Ärge hoidke ega kasutage seadet kütteseadmete ja survemahutite sees ega läheduses ega tugeva elektromagnetilise kiirgusega keskkonnas, näiteks veekeetjate, mikrolaineahjude või pliitide läheduses. Vastasel juhul võib teie seade kahjustuda.
- Ärge lubage lastel mängida seadme või toiteadapteriga.
- Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ühendatavate seadmete puhul paigaldatakse pistikupesa seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Puhastamine ja hooldamine

- Kasutage seadme puhastamiseks antistaatilist lappi. Ärge kasutage keemilist või abrasiivset puhastusvahendit, kuna need võivad plastikust korpust kahjustada. Enne seadme puhastamist lülitage seade välja.
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus 0°C ~ +40°C ja hoidke temperatuurivahemikus -40°C ~ +70°C. Niiskusevahemik on 5...95%.
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal. Eemaldage toiteplokk seinakontaktist.

Piiratud garantii

See garantii ei kehti toote defektidele ega vigadele, mis on põhjustatud:

- i. tavalisest kulumisest;
- ii. lõppkasutajate suutmatusest järgida ZTE paigaldus-, kasutus- või hooldusjuhiseid või -protseduure;
- iii. toote valest käsitlemisest, väärkasutamisest, hooletusest või valest paigaldamisest, lahtivõtmisest, ladustamisest, hooldamisest või kasutamisest lõppkasutaja poolt;
- iv. muudatustest või remonditöödest, mida pole teinud ZTE või ZTE heakskiidetud spetsialist;

- 
- v. elektrikatkestustest, liigpingetest, tulekahjudest, üleujutustest, õnnetusjuhtumitest ja kolmandate isikute tegevustest või muudest sündmustest, mis ei ole ZTE mõistliku kontrolli all;
 - vi. kolmandate isikute toodete kasutamisest või kolmandate isikute toodetega koos kasutamisest, kui sellised defektid on tingitud sellisest kooskasutusest;
 - vii. mistahes muust põhjusest, mis väljub toote tavapärasest kasutusest.

Lõppkasutajatel ei ole ülalnimetatud olukordades õigust toodet praagiks tunnistada ega tagastada ega saada ZTE-lt toote eest raha tagasi.

See garantii on lõppkasutaja ainus õiguskaitsevahend ja ZTE ainuvastutus defektsete või mittevastavate esemete eest ning see asendab kõiki muud otsesed, kaudsed või seadusjärgsed garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse kohta, kui kohaldatavatest seadusesätetest ei tulene teisiti.

Piiratud vastutus

ZTE ei vastuta mistahes saamata jäänud kasumi ega kaudsete, erakordsete, juhuslike või põhjustatud kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tõttu või sellest tulenevalt või sellega seoses, olenemata sellest, kas ZTE-le oli teatatud, ZTE teadis või oleks pidanud teadma selliste kahjude võimalusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasumist, äritegevuse katkemisest, kapitalikulust, asendusrajatiste või -toote maksumusest või mis tahes seisakukuludest.

Kokkupuude raadiosagedusega

See seade järgib CE kiirgusega kokkupuute piirnorme, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab radiaatori ja teie keha vahele jääma vähemalt 20 cm.



Spetsifikatsioon

See raadioseade töötab järgmiste sagedusalade ja maksimaalse raadiosagedusliku võimsusega.



MÄRKUS:

Kõik ZTE tooted vastavad nendele Euroopa Liidu nõutavatele võimsuspiirangutele. Toote toetatavad sagedusribad on erinevatel mudelitel erinevad.

UMTS SAGEDUSRIBA 1/8: 23 dBm

LTE-sagedusriba 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA sagedusriba n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz sagedusriba < 20 dBm

5 GHz sagedusriba < 23 dBm

CE hoiatus (nõuetekohane kasutamine)

Nagu selles juhendis kirjeldatud, saab teie seadet kasutada ainult sobivas asukohas. Võimalusel ärge puudutage seadme antenni piirkonda.

Vana seadme kõrvaldamine



1. Kui tootel on see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol, tähendab see, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.
2. Kõik elektri- ja elektroonikaromud tuleb kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia riikliku või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti.
3. Vana seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Selle toote WEEE direktiivil põhineva ringlussevõtu teabe saamiseks saatke e-kiri aadressile weee@zte.com.cn

EL-i VASTAVUSDEKLARATSIOON



Käesolevaga deklareerib ZTE Corporation, et G5TS tüüpi raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav alljärgneval veebisaidil:
<https://certification.ztedevices.com>

Kui seade töötab sagedusalas 5150 kuni 5350 MHz, tohib seda kasutada ainult siseruumides.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Vastavus direktiivile 2009/125/EÜ

Toode vastab direktiivi 2009/125/EÜ nõuetele ning KOMISJONI MÄÄRUSELE (EÜ) nr 1275/2008 ja (EL) nr 801/2013. Lisateabe saamiseks külastage aadressi
<https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
Nr 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postcode: 518057


G5TS

Pikaopas




1. Valmistelu


- Kelvollinen nano-SIM-kortti.

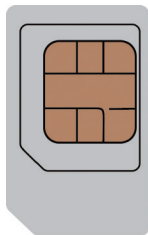

(U)SIM

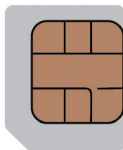


micro-SIM




nano-SIM

- Oletustiedot löytyvät laitteessa olevasta tarrasta. Seuraava kuva on tarkoitettu vain viitteeksi.

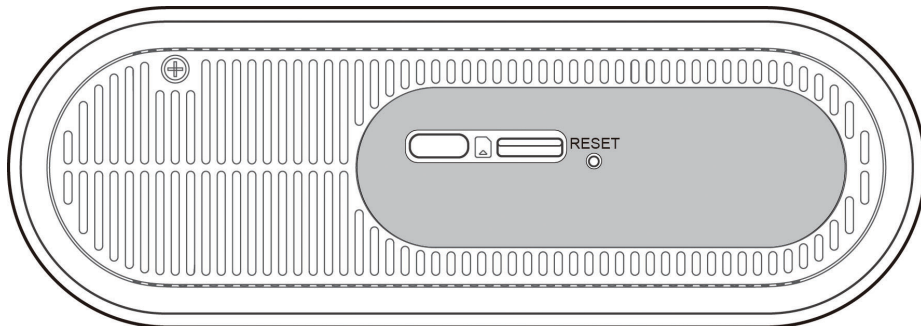

2. Aseta nano-SIM-kortti paikalleen


Aseta nano-SIM-kortti korttipaikkaan.

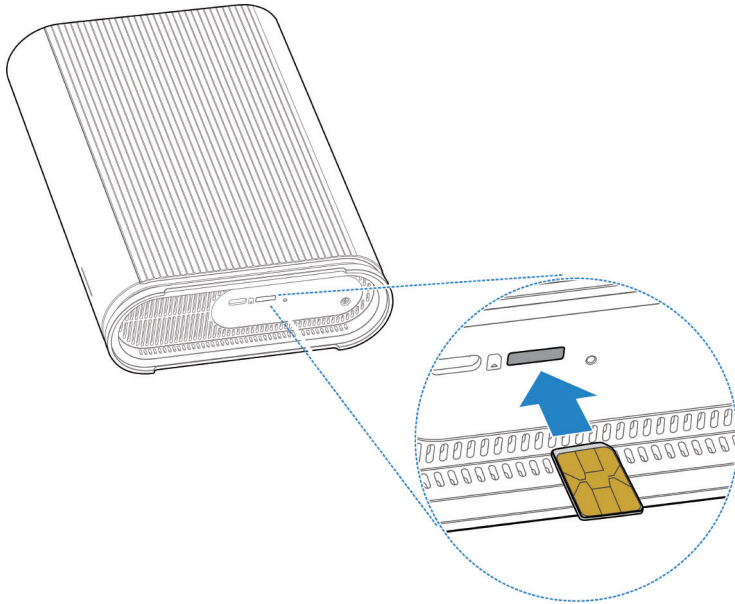



3. Käynnistä laite

Liitä virtalähde laitteeseen. Laite menee päälle ja Internet-yhteys muodostetaan automaattisesti.

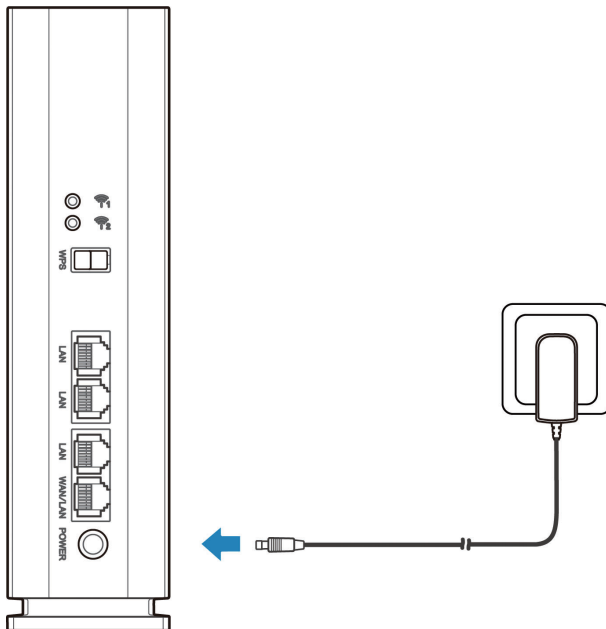


4. Internetin käyttö

- **Wi-Fi:** Tarkista oletusarvoinen verkkonimi ja salasana tarrasta ja muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon mobiililaitteellasi, minkä jälkeen voit käyttää Internetiä.





- **Verkkokaapeli (RJ45):** Muodosta yhteys tietokoneeseen LAN-porttien kautta, jonka jälkeen voit käyttää Internetiä.

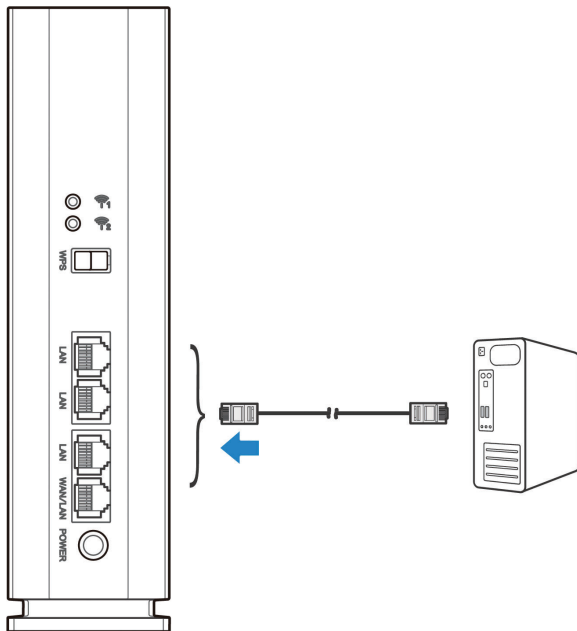

5. Laitteen asetusten muuttaminen

Voit muuttaa laitteen asetuksia kirjautumalla 5G CPE -sivulle.

1. Oletusarvoinen IP-osoite ja salasana löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.
2. Käynnistä Internet-selain ja kirjoita IP-osoite osoiteriville.
3. Syötä salasana ja valitse **Kirjaudu**.
4. Kun 5G CPE -sivu on avautunut, voit muuttaa Wi-Fi-verkkonimeä, salasanaa sekä muita asetuksia.

Siltatila

Laitteesi tukee siltatilaa, ja voit käyttää Internetiä palveluntarjoajan palvelun avulla.

1. Varmista, että laitteesi voi muodostaa yhteyden Internetiin käyttämällä nano-SIM-korttia automaattisesti.
2. Kirjaudu 5G CPE -verkkosivulle.
3. Valitse **Verkko > Verkkotila > Langaton tila > Siltatila** ja valitse sitten **Käytä**. Laite käynnistyy uudelleen.
4. Liitä tietokone tai muu kaapeliin liitetty asiakaslaite WAN/LAN-porttiin, jolloin asiakaslaite voi hankkia IP-osoitteen WAN DHCP -isännältä ja muodostaa suoran yhteyden Internetiin



HUOMAUTUS:

Kaikki laitteeseesi yhdistetyt asiakaslaitteet voivat käyttää Internetiä. Näiden asiakkaiden avulla voit kirjautua 5G CPE -sivulle.



Kaapelilaajakaistatila

Laitteesi tukee kaapelilaajakaistatilaa, ja voit käyttää Internetiä palveluntarjoajan palvelun avulla.

1. Liitä WAN/LAN-portti laajakaistapalvelun verkkoporttiin verkkokaapelilla.
2. Kirjaudu 5G CPE -verkkosivulle.
3. Valitse **Verkko > Verkkotila > Kaapelilaajakaistatila** ja valitse sitten **Käytä**. Laite käynnistyy uudelleen.
4. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon mobiililaitteellasi ja kirjaudu verkkosivulle uudelleen.
5. Valitse **Verkko > Langallinen verkko > Yhteystila** ja aseta sitten palveluntarjoajan antamat yksityiskohtaiset parametrit.
6. Käytä Internetiä asiakaslaitteittesi avulla.

Kaksoisverkkotilat


Laitteesi tukee kaksoisverkkotiloja (automaattinen tila ja hybriditila). Internetiin siirtymiseen voidaan käyttää nano-SIM-korttia ja laajakaistapalvelun verkkoporttia (suuralueverkko).

1. Aseta nano-SIM-kortti ja liitä laajakaistapalvelun verkkoportti WAN/LAN-porttiin.
2. Kirjaudu 5G CPE -verkkosivulle.
3. Valitse **Verkko > Verkkotila > Automaattinen tila** tai **Hybriditila** ja valitse sitten Käytä. Laite käynnistyy uudelleen.
 - ▶ **Automaattinen tila:** Oletusverkkona käytetään langallista verkkoa. Jos langallinen verkkoyhteys katkeaa, internetiin voidaan siirtyä käyttämällä nano-SIM-korttia.
 - ▶ **Hybriditila:** Verkon nopeutta voidaan lisätä käyttämällä internetiin siirtymiseen kahta verkkotyyppiä samanaikaisesti. Jos yksi yhteys katkeaa, toinen toimii edelleen oikein.
4. Valitse **Verkko > Langallinen verkko > Yhteystila** ja aseta sitten palveluntarjoajan antamat yksityiskohtaiset parametrit.
5. Käytä Internetiä asiakaslaitteittesi avulla.



Mesh-verkkotoiminto

Laitteessasi on Wi-Fi-mesh-verkko-ominaisuus. Näin voidaan luoda Wi-Fi-mesh-verkko, joka muodostaa kotiisi laajemman Wi-Fi-verkon ja varmistaa saumattoman Wi-Fi-verkkovierailun liikkuessasi.

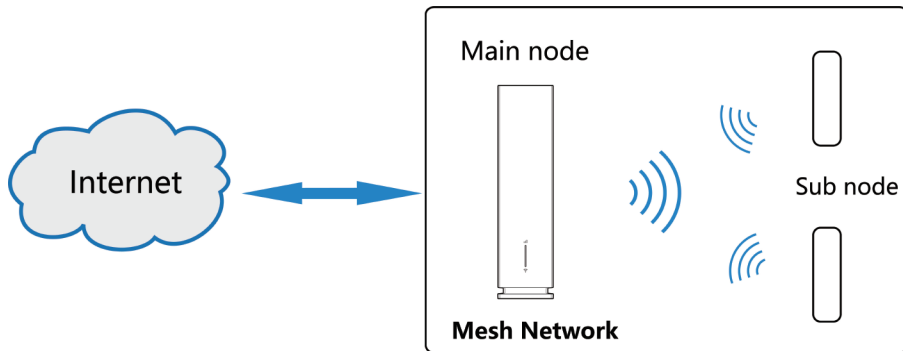


Mesh-verkon asettaminen:

1. Kirjaudu 5G CPE -hallinnon verkkosivulle.
2. Napsauta **Mesh-verkko**  ominaisuusosiossa tai valitse **Mesh-verkko** vasemmasta valikkopalkista.
3. Luo mesh-verkko noudattamalla ohjeita.
4. Mesh-verkko on käyttövalmis.



Merkkivalot ja rajapinnat

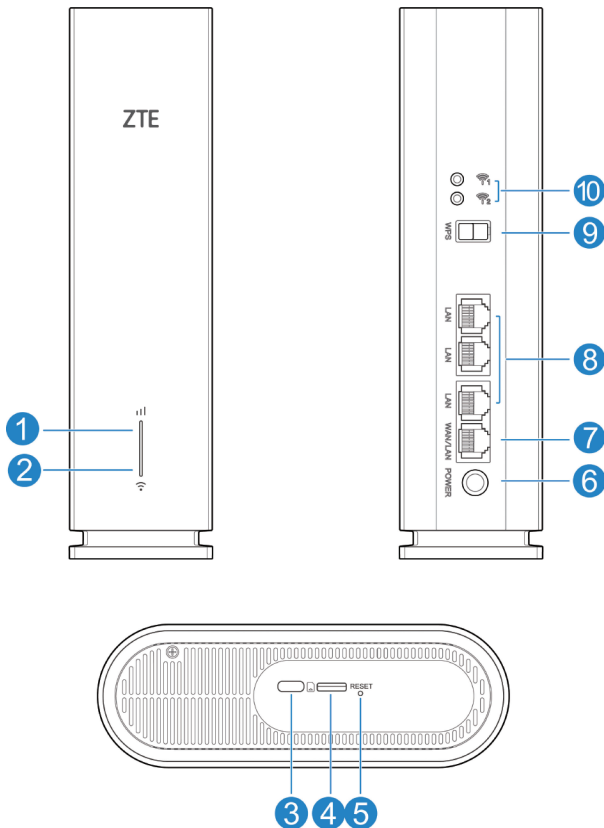



1. 	Punainen: Laite on virhetilassa. • Laitetta ei ole rekisteröity matkapuhelinverkkoon. • Nano-SIM-korttia ei ole asennettu. • Verkkopalvelua ei ole käytettävissä. • Laite on rekisteröity matkapuhelinverkkoon, mutta datapalvelua ei ole liitetty. Palaa sinisenä: Laite on rekisteröity ja yhdistetty 4G/3G-matkapuhelinverkkoon. Palaa valkoisena: Laite on rekisteröity ja yhdistetty 5G-matkapuhelinverkkoon.
2. 	Palaa valkoisena: Wi-Fi toimii normaalisti tai verkon luominen onnistui. Vilkkuu valkoisena: WPS on aktiivinen tai mesh-verkkoa luodaan. Pois päältä: Wi-Fi on poissa päältä.
3. USB Type-C -liitäntä	Vain valmistajan käyttöön.
4. nano-SIM-korttipaikka	Aseta nano-SIM-korttisi.
5. RESET (nollaus) -reikä	Laite palautetaan tehdasasetuksiin pitämällä painettuna noin 2 sekunnin ajan.
6. VIRTÄ	Liitä virtalähteeseen.
7. WAN/LAN	Muodosta yhteys WAN-verkkoon tai tietokoneeseen.
8. LAN-portit	Muodosta yhteys tietokoneeseen.
9. WPS-näppäin	• Paina aktivoitaksesi WPS-toiminnon. • Sammuta laite painamalla näppäintä noin 10 sekunnin ajan. Käynnistä laite uudelleen painamalla noin 2 sekunnin ajan.
10 Ulkoiset antennit	Liitä laite kahteen ulkoiseen antenniin.

Vianmääritys

Internetiin liittyvät ongelmat

Vikatilanteet	Mahdolliset ongelmat/ratkaisut
En pääse Internetiin lainkaan.	- Tarkista konfigurointiasetuksesi. - Odota 1–2 minuuttia, kunnes reititin käynnistyy. - Tarkista verkon merkkivalot.
Latausnopeus on erittäin hidas.	Nopeus määräytyy signaalin voimakkuuden mukaan. Tarkista signaalin voimakkuus ja verkon tyyppi.
En pääse 5G CPE -verkkosivulle.	- Anna oikea IP-osoite. Oletusarvoinen IP-osoite löytyy laitteessa olevasta tarrasta. - Älä käytä mitään välityspalvelintä.
Laitteen ja asiakaslaitteen välille ei saa muodostettua Wi-Fi-yhteyttä.	- Varmista, että Wi-Fi-toiminto on aktiivinen. - Lataa verkkoluettelo uudelleen ja valitse oikea verkkonimi. - Tarkista IP-osoite sen varmistamiseksi, että asiakaslaite pystyy hakemaan IP-osoitteen automaattisesti Internet-protokollan (TCP/IP) ominaisuuksista. - Anna oikea verkkoavain (Wi-Fi-salasana) luodessasi yhteyttä tähän laitteeseen.



Muut

Vikatilanteet	Mahdolliset ongelmat/ratkaisut
Ongelmat salasanojen kanssa.	• Wi-Fi-yhteyden sekä 5G CPE-verkkosivun oletussalasana löytyvät laitteessa olevasta tarrasta. • Jos olet vaihtanut salasana ja olet unohtanut ne, laitteeseen täytyy palauttaa tehdasasetukset.

Lisäavun hankkiminen

Saat lisää tukea seuraavilla tavoilla:

- Lähetä sähköpostia osoitteeseen **mobile@zte.com.cn**
- Vieraile osoitteessa **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life auttaa sinua käyttämään ja hallitsemaan G5TS: ää helposti älypuhelimellasi.





JURIDISET TIEDOT

Tekijänoikeudet © 2025 ZTE CORPORATION.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän julkaisun osia ei saa lainata, jäljentää, kääntää tai käyttää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti (mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmaus) ilman ZTE Corporationilta ennakoon saatua kirjallista lupaa.

Ilmoitus

ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Vastuuvapauslauseke

Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Oppaan sisältö saattaa niin ikään poiketa todellisesta tuotteesta tai ohjelmistosta.

Tavaramerkit

ZTE ja ZTE-logot ovat ZTE Corporationin tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat kyseisten omistajiensa omaisuutta.

Versio nro: R1.0



Varoitus ja huomautus

Turvallisuusohjeet

- Jotkin sähkölaitteet saattavat olla alttiita sähkömagneettisille häiriöille. Sijoita laite etäälle TV:stä, radiosta ja muista sähkölaitteista välttääksesi sähkömagneettiset häiriöt.
- Laite voi aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisissä laitteissa, kuten kuulokojeissa ja sydämentahdistimissa. Ennen laitteen käyttöä pyydä tarvittaessa neuvoja lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta.
- Pysytele vähintään 20 senttimetrin päässä laitteesta.
- Laitetta ei saa käyttää vaarallisissa ympäristöissä, kuten öljyvarastoissa tai kemiallisissa tehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai tuotteita.
- Käytä alkuperäisiä tai ZTE:n hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömät lisävarusteet saattavat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, vahingoittaa sitä tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Laitetta ei saa yrittää purkaa. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitetta tai lisävarusteita ei saa koskaan päästää kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa. Älä upota laitetta nesteisiin.
- Älä pidä esineitä laitteen päällä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen.
- Laite on sijoitettava tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä säilytä sitä kuumassa ympäristössä. Kuumat lämpötilat voivat lyhentää elektroniikkalaitteiden käyttöikää.



- Älä aseta laitettasi lämmityslaitteiden, korkeapainesäiliöiden tai voimakkaan sähkömagneettisen ympäristön, kuten vedenlämmittimien, mikroaaltouunien tai kuumien ruoanlaittovälineiden, sisälle tai lähelle tai käytä niitä niiden sisällä tai lähellä. Muutoin laitteesi saattaa vahingoittua.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai virtalähteellä.
- Laite on tarkoitettu vain sisätiloihin. Älä käytä laitetta ulkona.
- Jos kyseessä on pistorasiaan yhdistettävä laite, pistorasian täytyy sijaita laitteen lähellä ja olla helposti käytettävissä.

Puhdistaminen ja huolto

- Puhdista laite antistaattisella liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa muovikoteloä. Sammuta laite ennen sen puhdistamista.
- Laitetta voi käyttää 0 ~ +40 °C :n lämpötilassa. Varastointilämpötilan vaihteluväli on -40 ~+70 °C. Kosteuden vaihteluväli on 5~95 %.
- Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana. Irrota verkkolaite pistorasiasta.

Rajoitettu takuu

Tämä takuu ei koske vikoja tai virheitä, joita aiheutuu tuotteelle seuraavista syistä:

- i. Normaali kuluminen.
- ii. Loppukäyttäjä on jättänyt noudattamatta ZTE:n antamia asennus-, toiminta- tai huolto-ohjeita tai toimintatapoja.
- iii. Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää, huoltaa tai käyttää tuotetta epäasianmukaisesti.
- iv. Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö.



- v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toiminta tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi kohtuudella vaikuttaa.
- vi. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttö tai laitteen käyttö yhdessä kolmansien osapuolten tuotteiden kanssa, mikäli tällaiset viat johtuvat yhdistetystä käytöstä.
- vii. Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä.

Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada tuotteesta hyvitystä ZTE:ltä edellä mainituissa tilanteissa.

Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa oikeussuojakeino, ja takuu määrittelee ZTE:n ainoan korvausvastuun viallisten tai vaatimustenvastaisten tuotteiden suhteen, ja se annetaan kaikkien muiden nimenomaisten, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta, mukaan lukien esimerkiksi epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta ja käyttötarkoitukseen sopivuudesta, elleivät pakolliset lain säädökset edellytä muuta.

Vastuunrajoitus

ZTE ei ole korvausvastuussa tulonmenetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai oheisvahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai ovat tulosta tämän tuotteen käytöstä tai liittyvät tämän tuotteen käyttöön riippumatta siitä, onko ZTE:lle ilmoitettu tai onko ZTE tiennyt tai olisiko ZTE:n pitänyt tietää tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta, mukaan lukien esimerkiksi menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeyttäminen, pääomakustannukset, korvaavien tilojen tai tuotteen kustannukset tai mahdolliset seisokeista aiheutuvat kulut.

Altistuminen radiotaajuuksille

Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja CE-säteilyaltistusrajoja. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän laitteen ja kehon välillä on vähintään 20 cm.



Tekniset tiedot

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja suurimmalla radiotaajuusteholla.



HUOMAUTUS:

Kaikki ZTE:n tuotteet noudattavat näitä Euroopan unionin edellyttämiä tehorajoja. Tuotteen tukemat taajuusalueet vaihtelevat mallin mukaan.

UMTS-kaista 1/8: 23 dBm

LTE-kaista 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA-kaista n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm


802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz:n kaista < 20 dBm
5 GHz:n kaista < 23 dBm

CE-varoitus (oikea käyttö)

Kuten käyttöoppaassa mainitaan, laitetta voi käyttää vain oikeassa paikassa. Mikäli mahdollista, älä koske laitteen antennialueeseen.



Vanhan laitteen hävittäminen



1. Jos tuotteessa on pyörillä olevan jäteastian symboli, jossa on rasti päällä, tuotetta koskee EU-direktiivi 2012/19/EU.
2. Mitään sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa asianmukaisesti keräyspisteisiin kansallisten tai paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.
3. Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Jos tarvitset lisätietoa tuotteen WEEE-direktiivin mukaisesta kierrätyksestä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen weee@zte.com.cn



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



ZTE Corporation vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi G5TS on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internetissä osoitteessa:
<http://certification.ztedevices.com>

Laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön, kun sitä käytetään 5 150–5 350 MHz:n taajuuksialueella.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Direktiivin 2009/125/EY noudattaminen

Tuote täyttää direktiivin 2009/125/EY vaatimukset ja on KOMISSION ASETUSTEN (EY) N:o 1275/2008 ja (EU) N:o 801/2013 mukainen. Lisätietoja löytyy osoitteesta
<https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postinumero: 518057


G5TS

Skyndileiðbeiningar




1. Undirbúðu


- Gilt nano-SIM-kort.

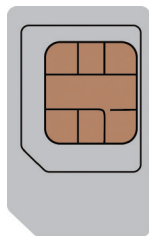

(U)SIM

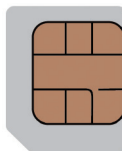


micro-SIM




nano-SIM

- Skoðaðu merkimiðann á tækinu þínu til að fá upprunalegu upplýsingarnar. Eftirfarandi mynd er aðeins til viðmiðunar.

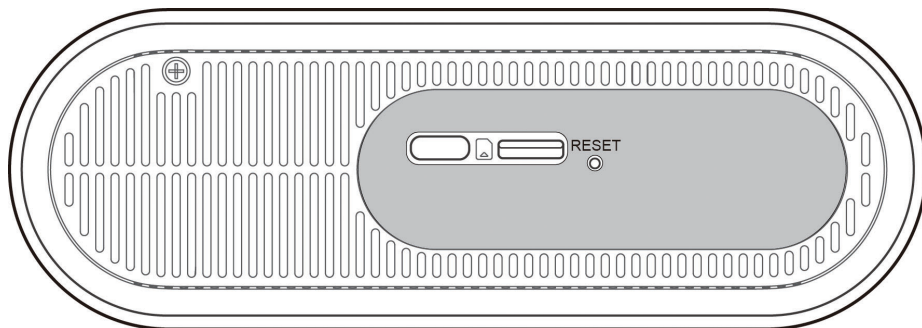

2. Settu nano-SIM kortið inn


Settu nano-SIM-kortið inn í raufina.

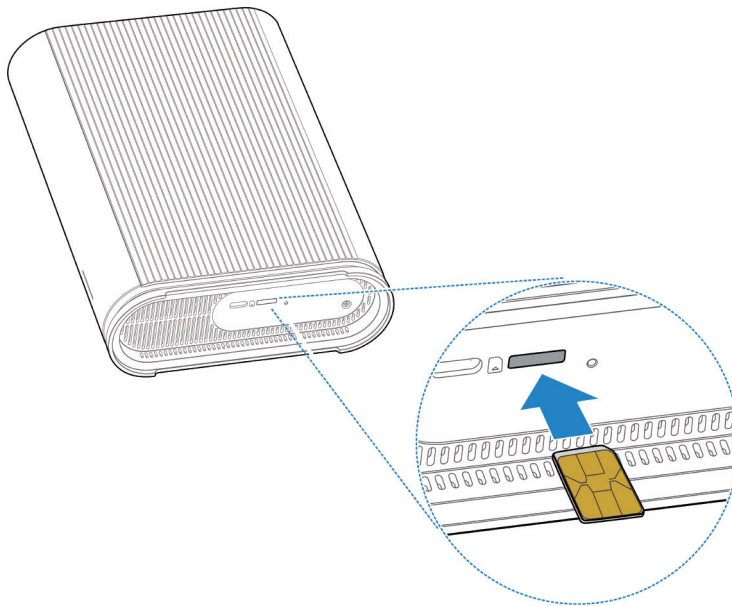



3. Kveiktu á tækinu

Tengdu straumbreytinn við tækið þitt sem mun þá ræsast og tengjast internetinu sjálfkrafa.

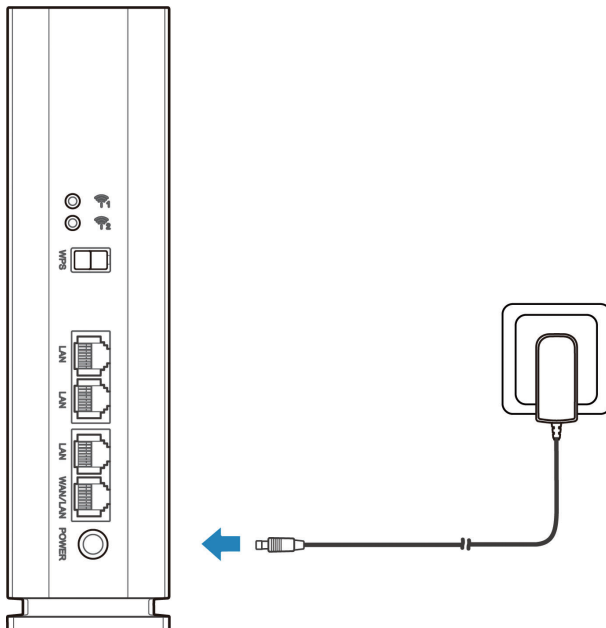


4. Aðgangur að internetinu

- **Wi-Fi:** Skoðaðu upprunalegan þjónustuvísi (SSID) og lykilorðið á merkimiðanum og tengdu við Wi-Fi netið með farsímanum þínum og opnaðu síðan internetið.





- **Netsnúra (RJ45):** Tengdu við tölvuna í gegnum LAN-tengi og farðu síðan á internetið.

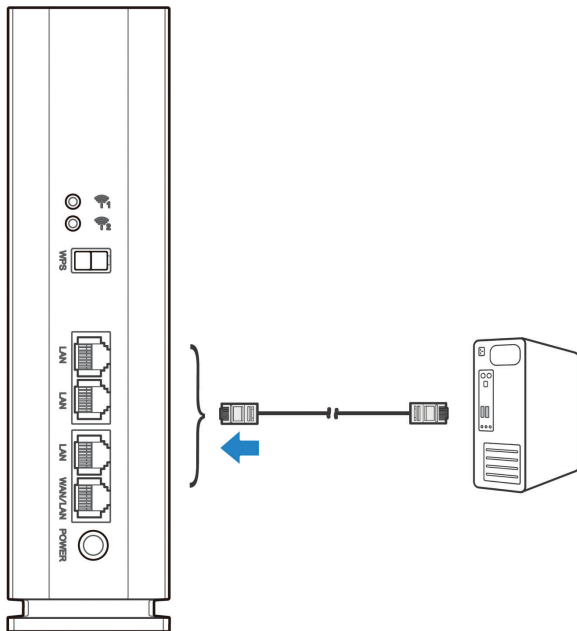

5. Breyttu stillingum tækisins þíns

Þú getur breytt stillingum tækisins með því að skrá þig inn á 5G CPE-vefsíðuna.

1. Skoðaðu merkimiðann á tækinu þínu til að fá sjálfgefnu IP-töluna og lykilorð.
2. Ræstu netvafrann og sláðu inn IP-tölu í veffangastikuna.
3. Sláðu inn lykilorðið og smelltu svo á **Innskráning**.
4. Eftir að 5G CPE-vefsíðan er opnuð er hægt að breyta Wi-Fi þjónustuvísi (SSID), lykilorði eða öðrum stillingum.

Brúarstilling

Tækið þitt styður brúarstillingu og þú getur notað þessa þjónustu frá þjónustuveitunni til að komast á internetið.

1. Vertu viss um að tækið geti tengst internetinu sjálfkrafa með því að nota nano-SIM-kortið.
2. Skráðu þig inn á 5G CPE-vefsíðuna.
3. Veldu **Net > Netstilling > Þráðlaus stilling > Brúarstilling** og smelltu svo á **Nota**. Tækið mun endurræstast.
4. Tengdu tölvuna eða annan snúrutengdan biðlara við WAN/LAN-tengið sem þú valdir og biðlarinn getur fengið IP-töluna frá WAN DHCP-hýsitölvunni og tengst þá beint við internetið



ATH.:

Allir biðlarar sem eru tengdir við tækið þitt hafa aðgang að internetinu. Þú getur notað þessa biðlara til að skrá þig inn á 5G CPE-vefsíðuna.



Stilling fyrir netsnúrubreiðband

Tækið þitt styður breiðbandsstillingu fyrir netsnúru og þú getur notað þessa þjónustu frá þjónustuveitunni til að komast á internetið.

1. Tengstu WAN/LAN-tengið og breiðbandsþjónustunetstengið með netsnúru.
2. Skráðu þig inn á 5G CPE-vefsíðuna.
3. Veldu **Net > Netstilling > Stilling fyrir netsnúrubreiðband**, og smelltu svo á **Nota**. Tækið mun endurræsast.
4. Tengstu við þráðlausa netið með fartækinu þínu og skráðu þig svo aftur inn á vefsíðuna.
5. Veldu **Net > Netsnúrutenging > Tengistilling** og stilltu síðan nákvæmar færðbreytur sem þjónustuveitan þín gefur upp.
6. Notaðu biðlara til að fá aðgang að internetinu.

Tvöfaldar nettengingar


Tækið þitt styður við tvöfalda tengingarmöguleika (sjálfvirk stilling og hálf sjálfvirk stilling). Þú getur notað nano-SIM-kortið og breiðbandsþjónustutengið (WAN) til að tengjast við internetið.

1. Settu nano-SIM-kortið inn og tengdu breiðbandsþjónustutengið í WAN/LAN-tengið.
2. Skráðu þig inn á 5G CPE-vefsíðuna.
3. Veldu **Net > Netstilling > Sjálfvirk stilling** eða **Hálf sjálfvirk stilling** og smelltu svo á **Nota**. Tækið mun endurræsast.
 - ▶ **Sjálfvirk stilling:** Tengda netkerfið er notað sem aðalnetkerfið. Ef tengda netkerfið aftengist, geturðu notað nano-SIM-kortið til að fara á internetið.
 - ▶ **Hálf sjálfvirk stilling:** Þú getur notað tvenns konar leiðir til að tengjast netinu á sama tíma til að auka hraðann á internetinu. Ef önnur leiðin er aftengd, mun hin halda áfram að virka.
4. Veldu **Net > Netsnúrutenging > Tengistilling** og stilltu síðan nákvæmar færribreytur sem þjónustuveitan þín gefur upp.
5. Notaðu biðlara til að fá aðgang að internetinu.



Möskvanetsvirkni


Tækið þitt hefur Wi-Fi möskvanetshæfni. Þú getur búið til Wi-Fi möskvanet til að fá betri Wi-Fi netdrægni í húsinu þínu og til að tryggja hnökralaust Wi-Fi reiki þegar þú hreyfir þig.

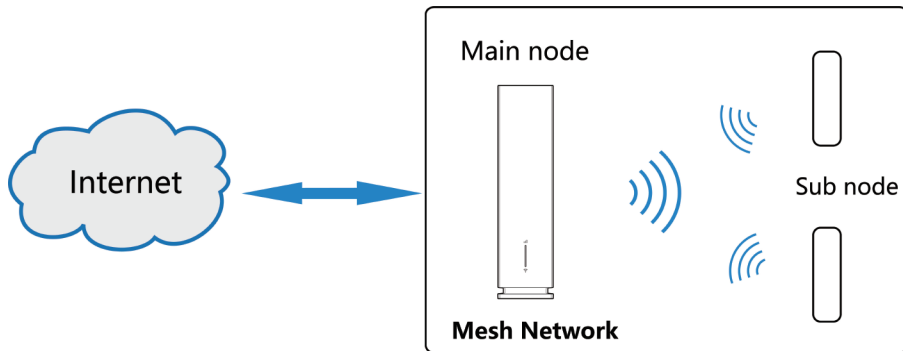

Til að stilla möskvanet:

1. Skráðu þig inn á 5G CPE-stjórnunarvefsíðuna.
2. Smelltu á **Möskvanet**  á eiginleikasvæðinu eða veldu **Möskvanet** á vinstri valmyndarstikunni.
3. Fylgdu leiðbeiningunum til að búa til möskvanet.
4. Njóttu möskvanetsins.

Vísir og notendaviðmót

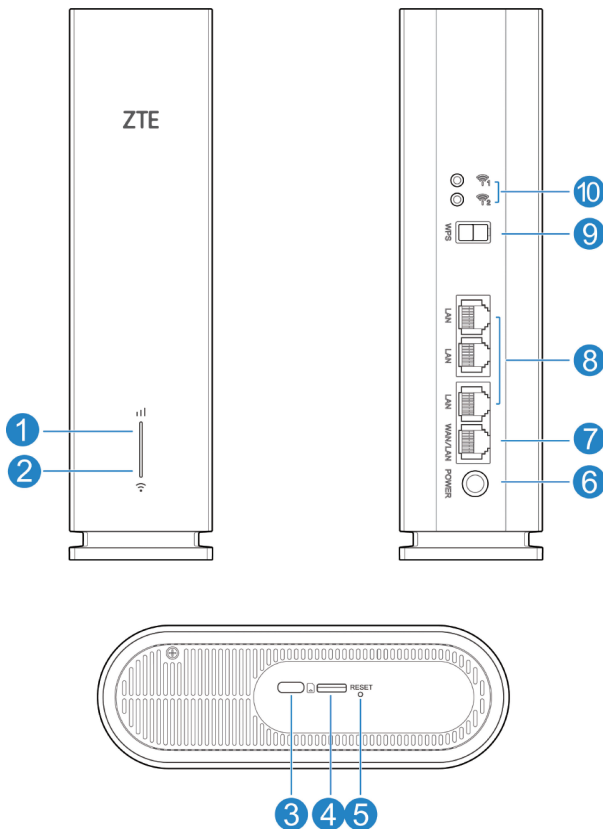

1. 	Rautt: Tækið er með villumeldingu. - Tækið er ekki skráð í farsímakerfið. - Það er ekkert nano-SIM-kort í tækinu. - Engin sérþjónusta er í boði. - Tækið er skráð á farsímakerfið en gagnþjónustan er ekki tengd. Blátt stöðugt: Tækið er skráð og tengt við 4G/3G farsímakerfið. Hvítt stöðugt: Tækið er skráð og tengt við 5G farsímakerfið.
2. 	Hvítt stöðugt: Wi-Fi virkar eðlilega eða það tókst að búa möskvanetið til. Hvítt blikkandi: WPS er virkt eða verið er að búa til möskvanet. Slökkt: Slökkt er á Wi-Fi .
3. USB-C-tengi	Aðeins notað af framleiðanda.
4. Nano-SIM-kortarauf	Settu nano-SIM-kortið þitt í.
5. ENDURSTILLINGARGAT	Ýttu á og haltu inni í um það bil 2 sekúndur til að endurstilla tækið í upprunalegar verksmiðjustillingar.
6. AFL	Tengdu við straumbreytinn.
7. WAN/LAN	Tengstu við WAN eða tengdu við tölvu.
8. LAN-tengi	Tengdu við tölvu.
9. WPS-lykill	- Ýttu til að virkja WPS-aðgerðina. - Ýttu á og haltu inni í um það bil 10 sekúndur til að slökkva á tækinu þínu. Ýttu á og haltu inni í um 2 sekúndur til að kveikja aftur á tækinu þínu.
10 Ytri loftnet	Tengdu við tvö ytri loftnet.

Bilanaleit

Internet tengd vandamál

Einkenni	Möguleg vandamál / Lausnir
Ég kemst alls ekki á internetið.	- Vinsamlegast athugaðu stillingar þínar. - Vinsamlegast bíddu í 1~ 2 mínútur þar til beinirinn er frumstilltur. - Athugaðu netvísana þína.
Niðurhals- eða upphleðsluhraði er mjög hægur.	Hraðinn er háður netstyrk. Athugaðu netstyrk og netgerð.
Ég get ekki farið á 5G CPE vefsíðuna.	- Sláðu inn rétta IP-tölu. Þú getur skoðað merkimiðann á tækinu þínu til að fá upprunalega IP-tölu. - Notaðu ekki staðgengilsþjón.
Ég get ekki komið á Wi-Fi milli tækisins míns og biðlarans.	- Gakktu úr skugga um að Wi-Fi netaðgerðin sé virk. - Endurnýjaðu netlistann og veldu réttan þjónustuvísi (SSID). - Athugaðu IP-töluna til að ganga úr skugga um að biðlarinn þinn geti fengið IP-tölu sjálfkrafa í stillingum IP-samskiptareglunnar (TCP/IP). - Sláðu inn réttan netlykil (Wi-Fi netlykilorð) þegar þú tengist tækinu.



Aðrir

Einkenni	Möguleg vandamál / Lausnir
Vandamál með lykilorð.	- Fyrir hefðbundna Wi-Fi netlykilorðið og fyrir upprunalega lykilorðið fyrir 5G CPE-vefsíðuna er hægt að athuga merkimiðann á tækinu. - Ef lykilorðinu hefur verið breytt og það er gleymt skal setja tækið aftur í upprunalegar verksmiðjustillingar.

Að fá meiri hjálp

Hægt er að fá hjálp með því að:

- Senda tölvupóst á **mobile@zte.com.cn**
- Heimsækja **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life hjálpar til við að fá auðveldlega aðgang að og stjórna G5TS með snjallsímanum þínum.





LAGALEGAR UPPLÝSINGAR

Höfundarréttur © 2025 ZTE CORPORATION.

Öll réttindi áskilin.

Ekki má vísa til neins hluta þessarar útgáfu, endurskapa hana, þýða eða nota á neinu sniði eða á neinn hátt, rafrænt eða vélrænt, þar með talið í ljósriti eða á örfilmu, án fyrirfram skriflegs leyfis ZTE Corporation.

Tilkynning

ZTE Corporation áskilur sér rétt til að lagfæra prentvillur eða uppfæra tæknilýsingu í þessum leiðarvísi án fyrirvara.

Fyrirvari

Myndir og skjáskot sem notuð eru í þessari handbók geta verið frábrugðin raunverulegri vöru. Innihald í þessari handbók gæti verið frábrugðið raunverulegri vöru eða hugbúnaði.

Vörumerki

ZTE- og ZTE-myndmerkin eru vörumerki ZTE Corporation.
Önnur vörumerki og vöruheiti eru eign viðkomandi eigenda.

Útgáfa nr.: R1.0

Viðvörðun og tilkynning

Öryggisráðstafanir

- Sum rafeindatæki geta verið næm fyrir rafsegultruflunum. Staðsettu tækið fjarri sjónvarpi, útvarpi og öðrum rafeindabúnaði til að forðast rafsegultruflanir.
- Tækið gæti truflað lækningatæki, eins og heyrnartæki og gangráða. Leitaðu ráða hjá lækni eða framleiðanda lækningatækisins áður en tækið er notað.
- Vinsamlegast vertu ávallt í að minnsta kosti 20 sentímetra fjarlægð frá tækinu.
- Notaðu ekki tækið í hættulegu umhverfi, eins og olíustöðvum eða efnaverksmiðjum þar sem verið er að vinna með sprengifimar lofttegundir eða sprengifimar vörur.
- Vinsamlegast notaðu upprunalegan aukabúnað eða fylgihluti sem eru viðurkenndir af ZTE. Óviðurkenndur aukabúnaður getur haft áhrif á afköst tækisins, skemmt tækið eða valdið þér hættu.
- Reyndu ekki að taka tækið í sundur. Það inniheldur enga íhluti sem notandi getur viðhaldið.
- Aldrei láta tækið eða fylgihluti komast í snertingu við vökva eða raka. Settu ekki tækið í neinn vökva.
- Settu ekki hluti ofan á tækið. Slíkt getur leitt til ofhitnunar á tækinu.
- Tækið verður að vera í vel loftræstu umhverfi til notkunar.
- Láttu ekki tækið vera í beinu sólarljósi eða geyma það á heitum svæðum. Hár hiti getur stýtt líf rafeindatækja.
- Ekki nota eða geyma tækið í eða nálægt ofnum, háprýstings ílátum eða þar sem mikil rafsegulmengun er til staðar t.d. kötlum, örbylgjuofnum eða eldunartækjum. Annars gæti tækið skemmt.
- Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið eða straumbreytinn.



- Tækið er eingöngu til notkunar innandyr. Notaðu ekki tækið úti.
- Fyrir búnað sem hægt er að tengja skal innstungan vera nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.

Þrif og viðhald

- Notaðu afrafmagnandi klút til að hreinsa tækið. Notaðu ekki efna- eða slípiefni, þar sem þau gætu skemmt plasthylkið. Slökktu á tækinu áður en þú þrífur það.
- Notaðu tækið innan hitastigssviðsins $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, og geymsluhitasviðið er $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Rakasviðið er 5% ~ 95%.
- Notaðu ekki tækið í þrumuveðri. Taktu rafmagnstengið úr innstungunni.

Takmörkuð ábyrgð

Þessi ábyrgð á ekki við um galla eða villur í vörunni af eftirfarandi völdum:

- i. Eðlileg notkun.
- ii. Mistök endanotenda í að fylgja uppsetningar-, notkunar- eða viðhaldsleiðbeiningum eða verklagsreglum ZTE.
- iii. Röng meðhöndlun, misnotkun, vanræksla eða óviðeigandi uppsetning, að tækið sé tekið í sundur, óviðeigandi geymsla, þjónusta eða notkun vörunnar af endanotenda.
- iv. Breytingar eða viðgerðir sem eru ekki veittar af ZTE eða ZTE-vottuðum einstaklingi.
- v. Rafmagnsbílanir, bylgjur, eldur, flóð, slys og aðgerðir þriðju aðila eða aðrir atburðir utan sanngjarnrar stjórnunar ZTE.
- vi. Notkun á vörum þriðja aðila eða notkun í tengslum við vörur frá þriðja aðila ef slíkir gallar eru vegna samsettrar notkunar.
- vii. Allar aðrar orsakir umfram eðlilega notkun sem varan er ætluð fyrir.

Endanotendur hafa engan rétt til að hafa eða skila vörunni, eða fá endurgreiðslu fyrir vöruna frá ZTE við ofangreindar aðstæður.

Þessi ábyrgð er eina úrræði endanotenda og eina ábyrgð ZTE á gölluðum eða ósamræmdum hlutum, og kemur í stað allra annarra ábyrgða, tjáðra, óbeinna eða lögbundinna, þar með talið en ekki takmarkað við, óbeina ábyrgð á söluhæfni og hæfni í ákveðnum tilgangi, nema annars sé krafist samkvæmt ófrávíkjanlegum ákvæðum laga.

Takmörkun ábyrgðar

ZTE ber ekki ábyrgð á neinu tapi á hagnaði eða óbeinu, sérstöku, tilfallandi eða afleiddu tjóni sem stafar af eða er afleiðing eða í tengslum við notkun þessarar vöru, sama hvort ZTE hafi verið ráðlagt, vissi um eða hefði átt að vita um möguleika á slíku tjóni, þar með talið en ekki takmarkað við, tapaðan hagnað, truflun á viðskiptum, fjármagnskostnaði, kostnaði við staðgönguáðstöðu eða vöru eða hvers kyns kostnaðar vegna ganghlés.

RF útsetning

Þessi búnaður er í samræmi við takmarkanir CE á geislunarmengun sem lagðar eru fram fyrir ómæld umhverfi. Þennan búnað ætti að setja upp og nota með að minnsta kosti 20 cm fjarlægð á milli ofnsins og líkama þíns.

Tæknilýsing

Þessi fjarskiptabúnaður vinnur með eftirfarandi tíðnibilum og hámarks útvarpstíðniafli.



ATH.:

Allar vörur ZTE eru í samræmi við þau aflmörk sem krafist er af Evrópusambandinu. Tíðnibil sem varan styður eru mismunandi eftir gerðum.



UMTS-tíðnibil 1/8: 23 dBm

LTE-tíðnibil 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA-tíðnibil n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz tíðnibil < 20 dBm

5 GHz tíðnibil < 23 dBm

CE viðvörun(Rétt notkun)

Eins og lýst er í þessum leiðbeiningum er aðeins hægt að nota tækið á réttum stað. Ef mögulegt er skaltu ekki snerta loftnetssvæðið á tækinu þínu.

Förgun gamla heimilistækja



1. Þegar táknið með yfirstrikaðri ruslatunnu er sett á vöruna, þýðir það að varan falli undir Evróputilskipun 2012/19/ESB.
2. Öllum rafmagns- og rafeindavörum skal farga aðskildum frá öðru sorpi bæjarfélags í sérstaka endurvinnslu í samræmi við ákvörðun stjórnvalda eða sveitarfélags.
3. Rétt förgun á gömlu heimilistæki mun hjálpa til við að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna.

Fyrir endurvinnsluupplýsingar þessarar vöru byggðar á tilskipun WEEE (tilskipun um rafmagns-og rafeindabúnaðarúrgang), er hægt að senda tölvupóst á weee@zte.com.cn

ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING



ZTE Corporation lýsir því hér með yfir að þetta fjarskiptatæki af gerð G5TS er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.

Heildartexti þessarar ESB-samræmisyfirlýsingar er fáanlegur á eftirfarandi netslóð:
<https://certification.ztedevices.com>

Notkun tækis takmarkast við notkun innandyrna þegar það er notað á 5150 til 5350 MHz tíðnisviðinu.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Samræmistilskipun 2009/125/EB

Þessi vara uppfyllir skilyrði tilskipunar 2009/125/EB og uppfyllir REGLUGERÐ FRAMKVÆMDARSTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1275/2008 og (ESB) nr. 801/2013. Fyrir frekari upplýsingar skaltu fara á <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Alþýðulýðveldið Kína
Póstnúmer: 518057


G5TS

Trumpasis vadovas




1. Pasiruoškite


- Tinkama „nano-SIM“ kortelė.

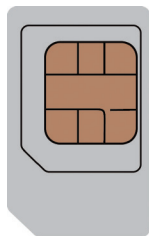

(U)SIM

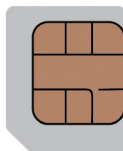


micro-SIM




nano-SIM

- Įrenginio etiketėje rasite numatytąją informaciją. Šis paveikslėlis yra tik informacinis.

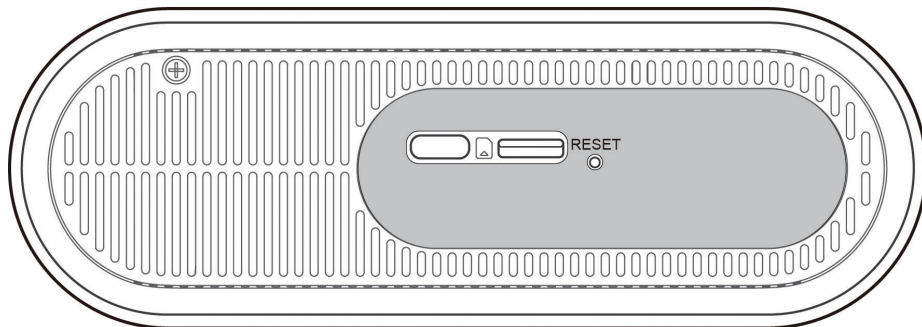

2. Įdėkite „nano-SIM“ kortelę


Įdėkite „nano-SIM“ kortelę į lizdą.

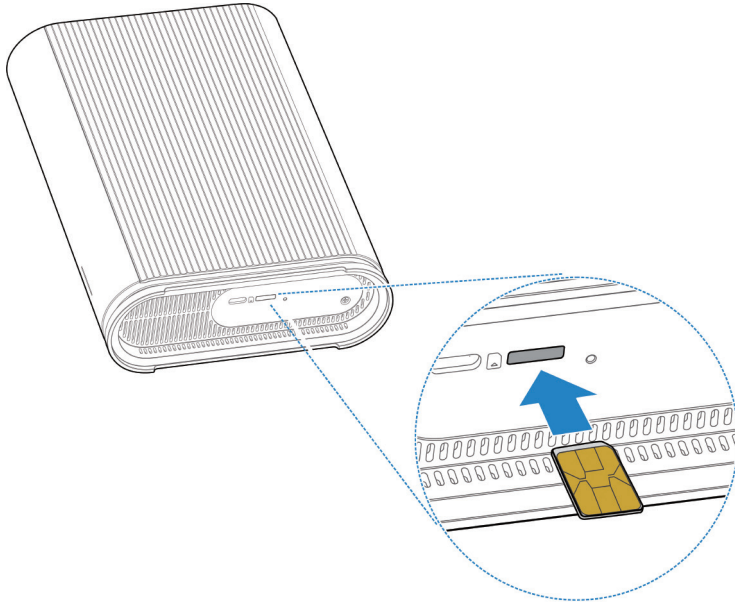



3. Įjunkite įrenginį

Prijunkite maitinimo adapterį prie įrenginio. Įrenginys įsijungs ir prisijungs prie interneto automatiškai.

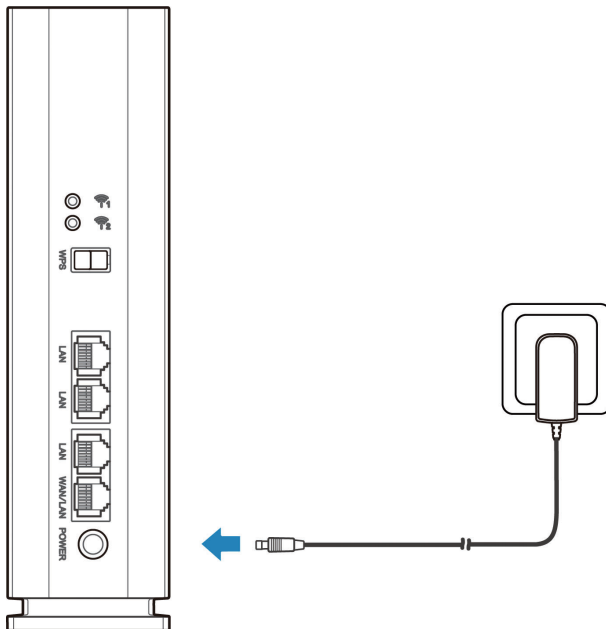


4. Prieiga prie interneto

- „**Wi-Fi**“: prieigą prie interneto gausite mobiliajame įrenginyje pasirinkę atitinkamą „Wi-Fi“ tinklą ir įvedę įrenginio etiketėje nurodytus SSID bei slaptažodį.





- **Tinklo kabelis (RJ45):** prieigą prie interneto kompiuteryje gausite sujungę jo ir įrenginio LAN prievadus atitinkamu tinklo kabeliu.

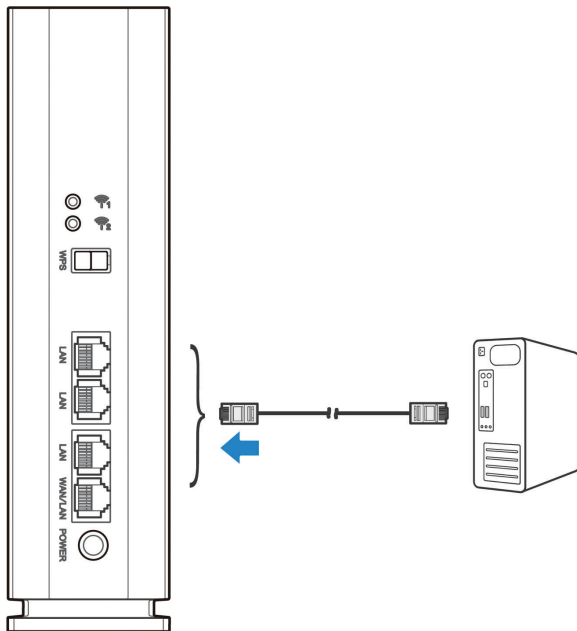

5. Keiskite įrenginio nustatymus

Įrenginio nustatymus galima keisti prisijungus prie 5G CPE konfigūracijos tinklalapio.

1. Įrenginio etiketėje nurodyti numatytieji IP adresai ir slaptažodis.
2. Paleiskite interneto naršyklę ir adresu juostoje įveskite IP adresą.
3. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite **Prisijungti**.
4. Atvėrę 5G CPE tinklalapį galite pakeisti „Wi-Fi“ SSID, slaptažodį arba kitas nuostatas.

Lygiagrečiojo sujungimo režimas

Jūsų įrenginys palaiko tilto režimą („Bridge Mode“) ir galite naudotis šia paslauga iš savo paslaugų teikėjo, kad prisijungtumėte prie interneto.

1. Įsitinkite, kad jūsų įrenginys gali prisijungti prie interneto automatiškai naudodamas nano-SIM kortelę.
2. Prisijunkite prie 5G CPE tinklalapio.
3. Pasirinkite **Tinklas > Tinklo režimas > Belaidis režimas > Tiltas režimas** ir spustelėkite **Taikyti**. Įrenginys įsijungs iš naujo.
4. Prijunkite kompiuterį ar kitą laidu prijungtą klientą prie WAN / LAN prievado, tada klientas galės gauti IP adresą iš WAN DHCP pagrindinio kompiuterio ir tiesiogiai prisijungti prie interneto.



PASTABA:

Visi prie jūsų įrenginio prijungti klientai gali prisijungti prie interneto. Galite naudoti šiuos klientus prisijungti prie 5G CPE konfigūracijos tinklalapio.



Kabelio plačiajuosčio ryšio režimas

Jūsų įrenginys suderinamas su laidiniu plačiajuosčiu ryšio režimu, kad naudodamiesi šia paslauga galėtumėte prisijungti prie interneto.

1. Sujunkite WAN / LAN ir plačiajuosčio ryšio prievadus tinklo laidu.
2. Prisijunkite prie 5G CPE tinklalapio.
3. Pasirinkite **Tinklas > Tinklo režimas > Laidinio plačiajuosčio ryšio režimas** ir spustelėkite **Taikyti**. Įrenginys įsijungs iš naujo.
4. Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo savo mobiliuoju įrenginiu ir tada vėl prisijunkite prie tinklalapio.
5. Pasirinkite **Tinklas > Laidinis tinklas > Ryšio režimas** ir nustatykite išsamius parametrus, kuriuos pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
6. Naudokitės savo klientais, kad prisijungtumėte prie interneto.

Dviejų tinklų režimai


Jūsų įrenginys suderinamas su dviejų tinklų režimais (automatiniu ir hibridiniu). Prieigai prie interneto galite naudoti „nano-SIM“ kortelę ir plačiajuosčio ryšio paslaugų tinklo prievadą (WAN).

1. Įdėkite „nano-SIM“ kortelę ir prijunkite plačiajuosčio ryšio paslaugų tinklo prievadą prie WAN/LAN prievado.
2. Prisijunkite prie 5G CPE tinklalapio.
3. Pasirinkite **Tinklas > Tinklo režimas > Automatinis režimas** arba **Hibridinis režimas** ir spustelėkite **Taikyti**. Įrenginys įsijungs iš naujo.
 - ▶ **Automatinis režimas:** numatytasis tinklas – laidinis. Kai laidinis tinklas atjungiamas, prie interneto galite prisijungti naudodami „nano-SIM“ kortelę.
 - ▶ **Hibridinis režimas:** prieigai prie interneto ir tinklo spartai padidinti tuo pačiu metu galite naudoti dviejų tipų tinklus. Jei vienas iš tinklų atjungiamas, kitas toliau lieka veikti.
4. Pasirinkite **Tinklas > Laidinis tinklas > Ryšio režimas** ir nustatykite išsamius parametrus, kuriuos pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
5. Naudokitės savo klientais, kad prisijungtumėte prie interneto.



„Mesh“ tinklo funkcija


Įrenginyje yra „Wi-Fi Mesh“ tinklas. Namuose galite susikurti „Wi-Fi Mesh“ tinklą, padidinti „Wi-Fi“ tinklo diapazoną bei užtikrinti sklandų „Wi-Fi“ tarptinklinį ryšį judant.

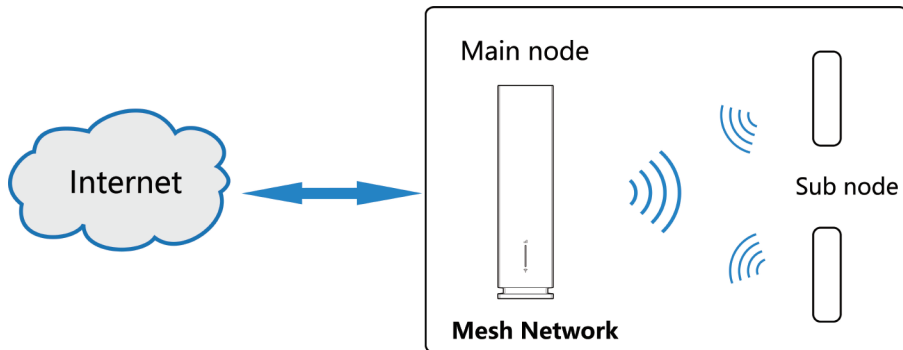

„Mesh“ tinklo nustatymas:

1. Prisijunkite prie 5G CPE konfigūracijos valdymo tinklalapio.
2. Funkcijų srityje spustelėkite **„Mesh“ tinklas**  arba kairiojo meniu juostoje pasirinkite **„Mesh“ tinklas**.
3. Norėdami sukurti „Mesh“ tinklą, vadovaukitės instrukcijomis.
4. Mėgaukitės „Mesh“ tinklo galimybėmis.

Indikatorių lemputės ir sąsajos

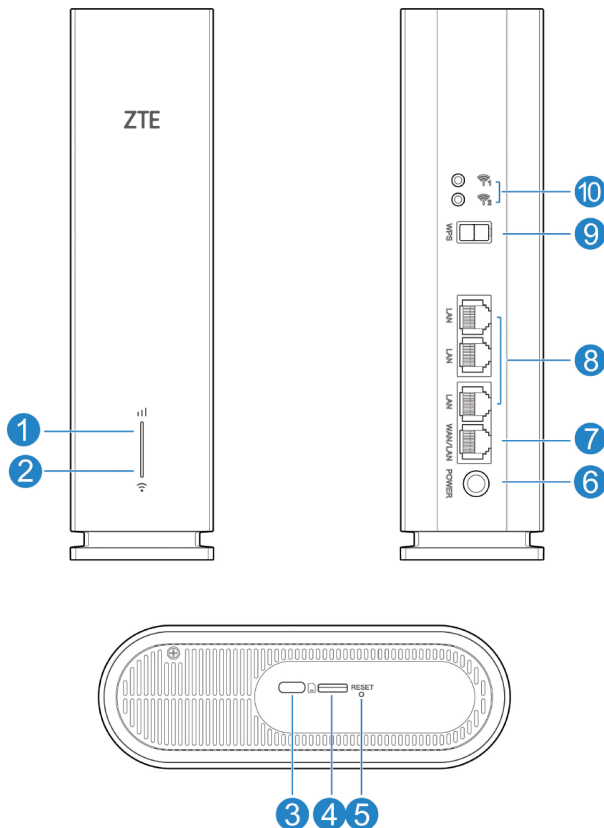



1. 	Raudona: įvyko įrenginio klaida. • Įrenginys neregistruotas mobiliojo ryšio tinkle. • Neįdėta „nano-SIM“ kortelė. • Tinklo paslauga neveikia. • Įrenginys užregistruotas mobiliojo ryšio tinkle, tačiau duomenų paslaugos nesusietos. Deganti mėlyna: įrenginys užregistruotas 4G / 3G mobiliojo ryšio tinkle ir prie jo prijungtas. Deganti balta: įrenginys užregistruotas 5G mobiliojo ryšio tinkle ir prie jo prijungtas.
2. 	Deganti balta: „Wi-Fi“ veikia įprastai arba „Mesh“ tinklas sėkmingai sukurtas. Mirksinti balta: WPS yra aktyvus arba sukuriamas „Mesh“ tinklas. Išjungta: „Wi-Fi“ funkcija išjungta.
3. C tipo USB lizdas	Naudojama tik gamintojo.
4. „Nano-SIM“ kortelės dėklas	Įdėkite „nano-SIM“ kortelę.
5. ATKŪRIMO mygtukas	Paspauskite ir palaikykite maždaug 2 sekundes, kad atkurtumėte įrenginio gamyklinius nustatymus.
6. POWER (maitinimas)	Prijunkite prie maitinimo adapterio.
7. WAN / LAN	Prisijunkite prie WAN arba prie kompiuterio.
8. LAN prievadai	Prisijunkite prie kompiuterio.
9. WPS klavišas	• Paspauskite, kad aktyvintumėte WPS funkciją. • Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite, kad išjungtumėte įrenginį. Tada paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite, kad vėl įjungtumėte įrenginį.
10 Išorinės antenos	Prijunkite dvi išorines antenas.

Trikčių šalinimas

Su internetu susijusios problemos

Požymiai	Galimos problemos / sprendimai
Negaliu prisijungti prie interneto.	• Patikrinkite konfigūracijos nustatymus. • Palaukite 1~2 minutes, kol maršruto parinktuvas bus paleistas. • Patikrinkite tinklo indikatorius.
Atsisiuntimo arba nusiuntimo sparta yra labai maža.	Sparta priklauso nuo signalo stiprumo. Patikrinkite signalo stiprumą ir tinklo tipą.
Nepavyksta atverti 5G CPE tinklalapio.	• Įveskite tinkamą IP adresą. Numatytasis IP adresas nurodytas įrenginio etiketėje. • Nenaudokite tarpinio serverio.
Negaliu užmegzti „Wi-Fi“ ryšio tarp įrenginio ir kliento.	• Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ funkcija įjungta. • Atnaujinkite tinklų sąrašą ir pasirinkite tinkamą SSID. • Patikrinkite IP adresą ir pasirūpinkite, kad klientas interneto protokole (TCP / IP) galėtų automatiškai gauti IP adresą. • Jungdamiesi prie įrenginio įveskite tinkamą tinklo raktą („Wi-Fi“ slaptažodį).



Kita

Požymiai	Galimos problemos / sprendimai
Problemos, susijusios su slaptažodžiais.	• Numatytąjį „Wi-Fi“ ryšio slaptažodį ir numatytąjį 5G CPE tinklalapio slaptažodį galite rasti įrenginio etiketėje. • Jeigu pakeitėte slaptažodžius ir juos pamiršote, turite atkurti įrenginio numatytąsias gamyklines nuostatas.

Kaip gauti daugiau pagalbos

Jei reikia pagalbos:

- rašykite el. pašto adresu **mobile@zte.com.cn**;
- apsilankykite adresu **<https://www.ztedevices.com>**.

„ZTE Smart Life“ leidžia išmaniuoju telefonu lengvai pasiekti ir valdyti G5TS.





TEISINĖ INFORMACIJA

Autorių teisės © 2025 „ZTE CORPORATION“.

Visos teisės saugomos.

Be išankstinio raštiško „ZTE Corporation“ sutikimo jokia šio leidinio dalis negali būti cituojama, atgaminama, verčiama ar panaudojama bet kokia forma ar bet koku elektroniniu arba mechaniniu būdu, įskaitant fotografavimą, kopijavimą ar filmavimą.

Pranešimas

„ZTE Corporation“ pasilieka teisę daryti pakeitimus dėl spausdinimo klaidų ar atnaujinti specifikacijas šiame vadove be išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės neprisiėmimas

Šiame vadove naudojami vaizdai ir ekrano kopijos gali skirtis nuo faktinio gaminio. Šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo faktinio gaminio ar programinės įrangos turinio.

Prekių ženklai

„ZTE“ ir atitinkami logotipai yra bendrovės „ZTE Corporation“ prekių ženklai. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Versijos Nr.: R1.0

Įspėjimas ir pranešimas

Atsargumo priemonės

- Kai kurie elektroniniai įrenginiai gali būti jautrūs elektromagnetiniams trikdžiams. Pastatykite įrenginį toliau nuo televizoriaus, radijo ir kitos elektroninės įrangos, kad išvengtumėte elektromagnetinių trikdžių.
- Įrenginys gali trikdyti medicininius prietaisus, pvz., klausos aparatus ir širdies stimulatorius. Prieš jį naudodami, pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju.
- Laikykitės bent 20 cm atstumu nuo įrenginio.
- Nenaudokite įrenginio pavojingoje aplinkoje, pvz., naftos terminaluose ar cheminių medžiagų gamyklose, kuriose apdorojamos sprogstamosios dujos arba sprogstamieji produktai.
- Naudokite originalius arba „ZTE“ patvirtintus priedus. Neleistini priedai gali neigiamai paveikti įrenginio veikimą, jį sugadinti arba kelti pavojų jums.
- Nebandykite ardyti įrenginio. Jame nėra naudotojo keičiamų dalių.
- Saugokite įrenginį ir priedus nuo skysčių ir drėgmės. Nemerkite įrenginio į skystį.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų. Kitaip įrenginys gali perkaisti.
- Įrenginys turi būti sumontuotas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite jo karštosiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių eksploatacijos laiką.
- Nestatykite ir nenaudokite įrenginio šildymo įrangoje, aukšto slėgio talpyklose arba stiprioje elektromagnetinėje aplinkoje, pvz., vandens šildytuvuose, mikrobangų krosnelėse arba karšto maisto gaminimo induose ar šalia jų. Priešingu atveju įrenginys gali būti pažeistas.



- Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ar maitinimo adapteriu.
- Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite įrenginio lauke.
- Naudojant prijungiamą įrangą, kištukinis lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.

Valymas ir priežiūra

- Įrenginiui valyti naudokite antistatinę šluostę. Nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių, nes jie gali pažeisti plastikinį korpusą. Prieš valydami įrenginį išjunkite jį.
- Įrenginio naudojimo temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C; įrenginio sandėliavimo temperatūra: nuo -40 °C iki +70 °C.. Drėgmės diapazonas: 5–95 %.
- Nenaudokite įrenginio žaibuojant. Ištraukite maitinimo bloką iš sieninio elektros lizdo.

Ribotoji garantija

Ši garantija netaikoma gaminio defektams ar klaidoms, atsiradusioms dėl:

- i. normalaus dėvėjimosi;
- ii. galutinio naudotojo negebėjimo laikytis „ZTE“ įrengimo, eksploatavimo ar techninės priežiūros instrukcijų arba procedūrų;
- iii. galutinio naudotojo netinkamo gaminio naudojimo, aplaidumo ar netinkamo įrengimo, išmontavimo, laikymo, priežiūros arba eksploatavimo;
- iv. pakeitimų ar remonto, atlikto ne „ZTE“ ar „ZTE“ sertifikuoto asmens;
- v. elektros energijos tiekimo sutrikimų, viršįtampių, gaisro, potvynio, nelaimingų atsitikimų ir trečiųjų šalių veiksmų ar kitų įvykių, kurių „ZTE“ pagrįstai nekontroliuoja;
- vi. trečiųjų šalių gaminių naudojimo arba naudojimo kartu su trečiųjų šalių gaminiais, jei tokie defektai atsirado dėl bendro naudojimo;

vii. bet kokios kitos priežasties, nesusijusios su įprastu numatytu gaminio naudojimui.

Galutiniai naudotojai neturi teisės atsisakyti ar grąžinti gaminio arba atgauti pinigų už gaminį iš „ZTE“ pirmiau minėtomis aplinkybėmis.

Ši garantija yra vienintelė galutinių naudotojų teisių gynimo priemonė ir vienintelė „ZTE“ atsakomybė už defektų turinčias ar reikalavimų neatitinkančias prekes ir yra pateikiama vietoj visų kitų aiškiai išreikštų, numanomų ar įstatyminių garantijų, įskaitant numanomas tinkamumo prekybai ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, bet tuo neapsiribojant, išskyrus atvejus, kai pagal privalomas įstatymo nuostatas reikalaujama kitaip.

Atsakomybės apribojimas

„ZTE“ neatsako už jokių pelno praradimą ar netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, atsiradusius dėl šio gaminio naudojimo, nesvarbu, ar „ZTE“ buvo informuota, žinojo arba turėjo žinoti apie tokių nuostolių galimybę, įskaitant prarastą pelną, verslo sutrikimą, kapitalo sąnaudas, išlaidas pakaitiniams įrenginiams ar gaminiams arba bet kokias prastovos išlaidas, bet tuo neapsiribojant.

RF apšvita

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomas CE spinduliuotės apšvitos ribines vertes. Ši įranga turi būti įrengta ir eksploatuojama išlaikant bent 20 cm atstumą tarp spindulių šaltinio ir jūsų kūno.



Specifikacijos

Ši radijo įranga veikia toliau išvardytose dažnių juostose ir toliau nurodyta didžiausia radijo dažnių galia.



PASTABA:

Visi „ZTE“ gaminiai atitinka šias Europos Sąjungos nustatytas galios ribines vertes. Gaminio palaikomos dažnių juostos priklauso nuo modelio.

UMTS juosta 1/8: 23 dBm

LTE juosta 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA juosta n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz juosta < 20 dBm

5 GHz juosta <23 dBm

CE įspėjimas (tinkamas naudojimas)

Kaip aprašyta šiame vadove, įrenginį galima naudoti tik tinkamoje vietoje. Jei įmanoma, neliaskite įrenginio antenos.

Seno įrenginio utilizavimas



1. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant gaminio reiškia, kad jam taikomi Europos direktyvos Nr. 2012/19/ES reikalavimai.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo komunalinių atliekų, vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtose surinkimo vietose.
3. Tinkamas seno įrenginio išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Dėl šio gaminio perdirbimo informacijos (remiantis EEJA direktyva) kreipkitės el. pašto adresu weee@zte.com.cn



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA



Šiuo dokumentu „ZTE Corporation“ pareiškia, kad G5TS tipo radijo įranga atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:
<https://certification.ztedevices.com>

Įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose ir tik 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Atitiktis direktyvai 2009/125/EB

Šis gaminys atitinka direktyvos Nr. 2009/125/EB, EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTŲ Nr. 1275/2008 (EB) ir Nr. 801/2013 (ES) reikalavimus.
Daugiau informacijos rasite adresu: <https://certification.ztedevices.com>



„ZTE CORPORATION“

NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Pašto kodas: 518057




G5TS


Īsā lietošanas pamācība

1. Sagatavošanās


- Sagatavojiet derīgu nano SIM karti.

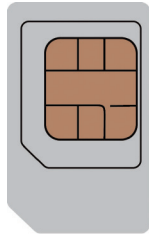

(U)SIM

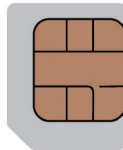


micro-SIM



nano-SIM


- Skatiet ierīces informācijas zīmi, lai uzzinātu noklusējuma informāciju. Turpmākais attēls ir vienīgi atsaucei.

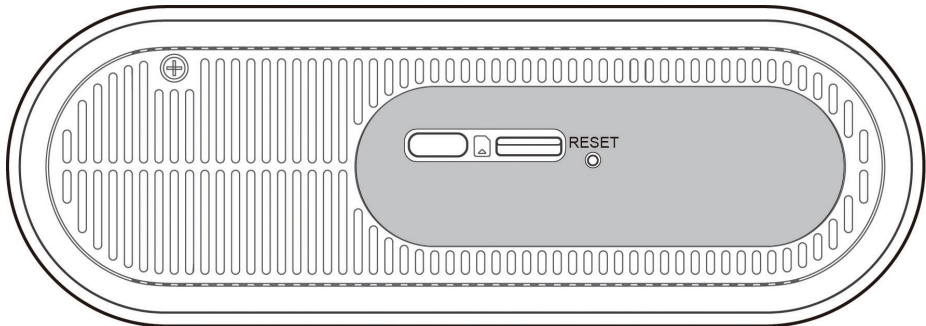




2. Ievietojiet nano-SIM karti

Ievietojiet nano-SIM karti slotā.

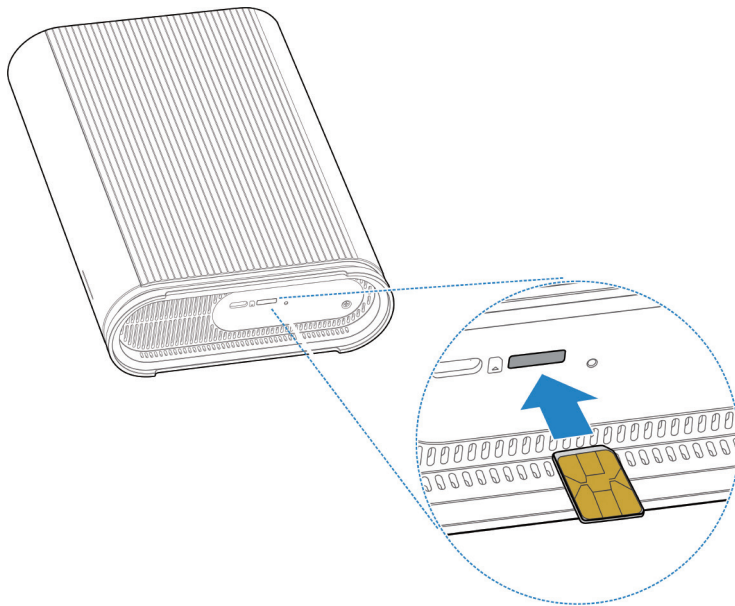

3. Ierīces ieslēgšana

Pievienojiet savai ierīcei elektroadapteri. Pēc tam ierīce tiks automātiski ieslēgta un izveidos savienojumu ar internetu.

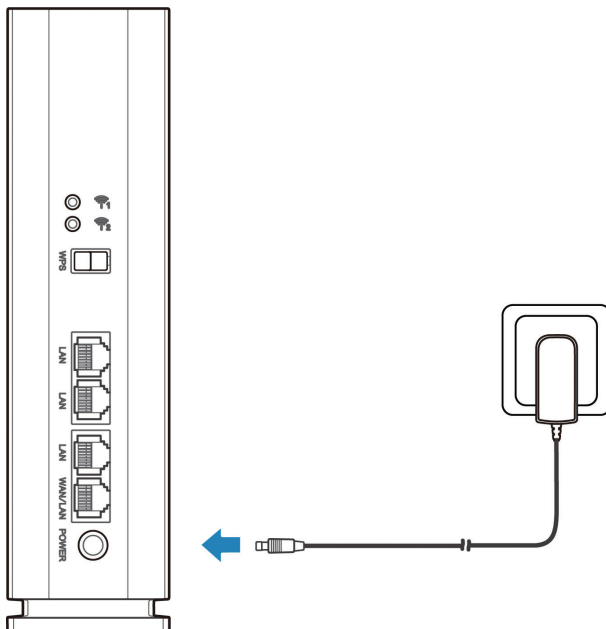




4. Pieslēgšanās internetam

- **Wi-Fi.** No informācijas zīmes nolasiet noklusējuma SSID un paroli un, izmantojot mobilo ierīci, izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tad pieslēdzieties internetam.



- **Tīkla kabelis (RJ45).** Izmantojot LAN portus, izveidojiet savienojumu ar datoru un tad pieslēdzieties internetam.

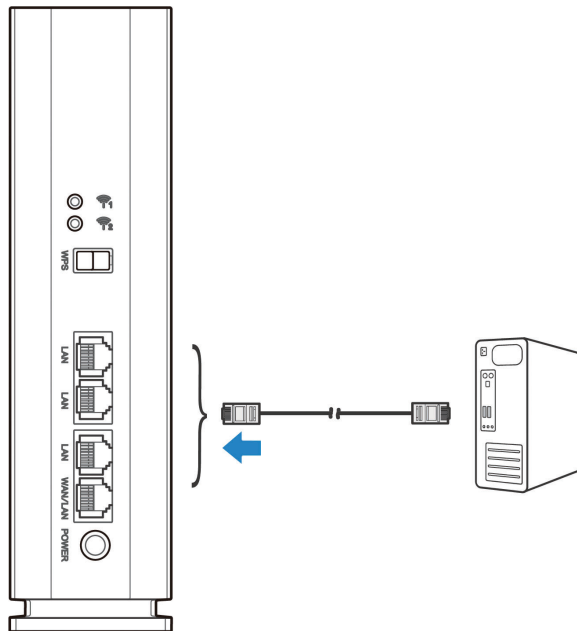



5. Mainiet ierīces iestatījumus

Ierīces iestatījumus var mainīt, piesakoties 5G CPE tīmekļa lapā.

1. Skatiet ierīces etiķeti, lai iegūtu noklusējuma IP adresi un paroli.
2. Palaidiet interneta pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet IP adresi.
3. Ievadiet paroli un pēc tam noklikšķiniet uz **Pieteikties**.
4. Pēc 5G CPE tīmekļa lapas atvēršanas varat mainīt Wi-Fi SSID, paroli vai citus iestatījumus.

Tilta režīms

Jūsu ierīce atbalsta tilta režīmu, un varat izmantot šo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu, lai piekļūtu internetam.

1. Pārlicinieties, ka jūsu ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu nano-SIM karti.
2. Piesakieties 5G CPE tīmekļa lapā.
3. Atlasiet **Tīkls > Tīkla režīms > Bezvadu režīms > Tilta režīms** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lietot**. Ierīce tiks restartēta.
4. Pievienojiet datoru vai citu ar kabeli savienotu klientu WAN/LAN portam, un klients var iegūt IP adresi no WAN DHCP resursdatora un tieši izveidot savienojumu ar internetu



PIEZĪME.

Internetam var piekļūt visi jūsu ierīcei pieslēgtie klienti. Jūs varat izmantot šos klientus, lai pieteiktos 5G CPE tīmekļa lapā.

Kabeļa platjoslas režīms

Jūsu ierīce atbalsta kabeļa platjoslas režīmu, un varat izmantot šo pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu, lai piekļūtu internetam.

1. Izveidojiet savienojumu LAN portu un platjoslas pakalpojumu tīkla portu ar tīkla kabeli.
2. Piesakieties 5G CPE tīmekļa lapā.
3. Atlasiet **Tīkls > Tīkla režīms > Kabeļa platjoslas režīms** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lietot.** Ierīce tiks restartēta.
4. Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izmantojot savu mobilo ierīci, un pēc tam vēlreiz piesakieties tīmekļa lapā.
5. Atlasiet **Tīkls > Vadu tīkls > Savienojuma režīms** un pēc tam iestatiet detalizētus parametrus, ko izsniedzis pakalpojumu nodrošinātājs.
6. Izmantojiet savus klientus, lai piekļūtu internetam.




Divu tīklu režīmi

Jūsu ierīce atbalsta divu tīklu režīmus (automātisko režīmu un hibrīdo režīmu). Lai piekļūtu internetam, varat izmantot nano SIM karti un platjoslas pakalpojumu tīkla portu (WAN).

1. Ievietojiet nano SIM karti un savienojiet platjoslas pakalpojumu tīkla portu ar WAN/LAN portu.
2. Piesakieties 5G CPE tīmekļa lapā.
3. Atlasiet **Tīkls > Tīkla režīms > Automātiskais režīms** vai **Hibrīdais režīms** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lietot**. Ierīce tiks restartēta.
 - ▶ **Automātiskais režīms:** vadu tīkls tiek izmantots kā noklusējuma tīkls. Ja vadu tīkls ir atvienots, varat izmantot nano SIM karti, lai piekļūtu internetam.
 - ▶ **Hibrīda režīms:** varat izmantot divu veidu tīklus, lai vienlaikus piekļūtu internetam un lai palielinātu tīkla ātrumu. Ja viens ir atvienots, otrs joprojām darbojas pareizi.
4. Atlasiet **Tīkls > Vadu tīkls > Savienojuma režīms** un pēc tam iestatiet detalizētus parametrus, ko izsniedzis pakalpojumu nodrošinātājs.
5. Izmantojiet savus klientus, lai piekļūtu internetam.

Režģtīkla funkcija

Jūsu ierīcei ir Wi-Fi režģtīkla spēja. Varat izveidot Wi-Fi režģtīklu, lai veidotu lielāku Wi-Fi tīkla klāstu savā mājā un nodrošinātu nevainojamu pārslēgšanos starp Wi-Fi, kad pārvietojaties.

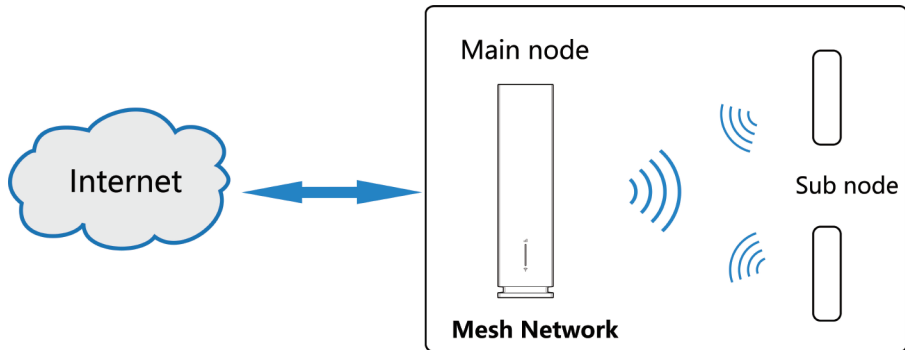


Režģtīkla iestatīšana.

1. Piesakieties 5G CPE pārvaldības tīmekļa lapā.
2. Funkciju apgalabā noklikšķiniet uz **Režģtīkla**  vai kreisajā izvēļņu joslā atlasiet **Režģtīkls**.
3. Izpildiet norādījumus, lai izveidotu savu režģtīklu.
4. Lietojiet savu režģtīklu.



Indikatoru gaismas un saskarnes

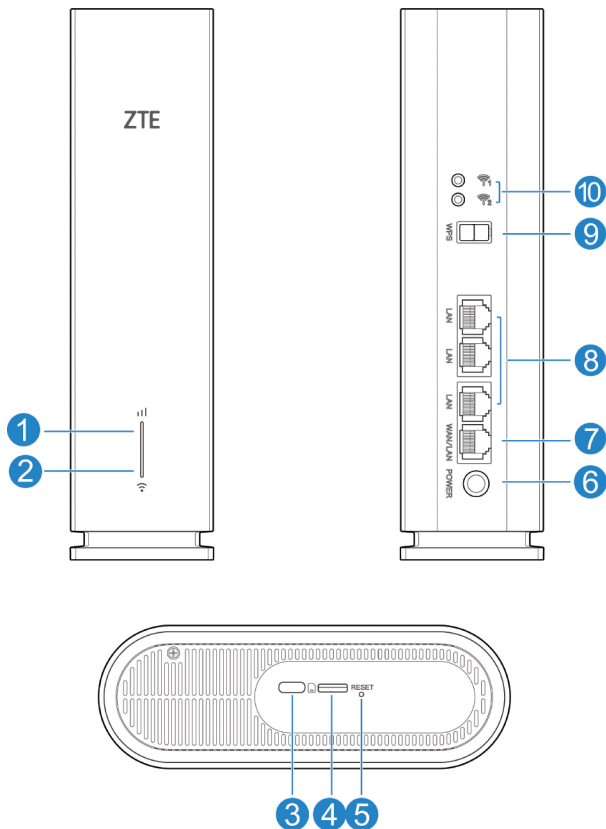

1. 	Sarkans. Ierīcei ir kļūdas statuss. • Ierīce nav reģistrēta mobilajā tīklā. • Nav ievietota nano SIM karte. • Nav pieejams tīkla pakalpojums. • Ierīce ir reģistrēta mobilajā tīklā, taču datu pakalpojums nav pieslēgts. Nepārtraukti deg zilā krāsā: Ierīce ir reģistrēta un pieslēgta 4G/3G mobilajam tīklam. Nepārtraukti deg baltā krāsā: Ierīce ir reģistrēta un pieslēgta 5G mobilajam tīklam.
2. 	Nepārtraukti deg baltā krāsā: Wi-Fi darbojas normāli vai režģtīkls ir veiksmīgi izveidots. Indikators mirgo baltā krāsā: WPS ir aktīvs vai tiek izveidots režģtīkls. Izslēgts: Wi-Fi ir izslēgts.
3. USB C tipa ligzda	Izmanto tikai ražotājs.
4. Nano SIM kartes slots	Ievietojiet savu nano SIM karti.
5. Atiestatīšanas atvere	Nospiediet un turiet apmēram 2 sekundes, lai atjaunotu ierīces rūpnīcas iestatījumus.
6. POWER (ieslēgšana)	Pievienojiet strāvas adapteri.
7. WAN/LAN	Izveidojiet savienojumu ar WAN vai ar datoru.
8. LAN pieslēgvietas	Savienojums ar datoru.
9. WPS taustiņš	• Nospiediet to, lai aktivizētu WPS funkciju. • Nospiediet un turiet nospiestu aptuveni 10 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Tad turiet nospiestu aptuveni 2 sekundes, lai atkal ieslēgtu ierīci.
10. Ārējās antenas	Savienojums ar divām ārējām antenām.



Problēmu novēršana

Ar internetu saistītas problēmas

Pazīmes	Iespējamās problēmas/risinājumi
Vispār nevaru piekļūt internetam.	• Lūdzu pārbaudiet konfigurācijas iestatījumus. • Lūdzu gaidiet 1~2 minūtes, līdz maršrutētājs tiek inicializēts. • Pārbaudiet tīkla indikatorus.
Lejupielādes vai augšupielādes ātrums ir ļoti mazs.	Ātrums ir atkarīgs no signāla stipruma. Pārbaudiet signāla stiprumu un tīkla veidu.
Neizdodas apmeklēt 5G CPE tīmekļa lapu.	• Ievadiet pareizo IP adresi. Varat skatīt ierīces uzlīmi, lai noskaidrotu noklusējuma IP adresi. • Neizmantojiet starpniekserveri.
Nevaru izveidot Wi-Fi savienojumu starp savu ierīci un klientu.	• Pārliedzinieties, vai Wi-Fi funkcija ir aktīva. • Atsvaidziniet tīklu sarakstu un atlasiet pareizo SSID. • Pārbaudiet IP adresi, lai pārliedzinātos, vai jūsu klients var automātiski iegūt IP adresi interneta protokola (TCP/IP) rekvizītos. • Ievadiet pareizo tīkla atslēgu (Wi-Fi paroli), kad izveidojat savienojumu ar ierīci.

Citi

Pazīmes	Iespējamās problēmas/risinājumi
Problēmas ar parolēm.	- Lai noskaidrotu noklusējuma Wi-Fi savienojuma paroli un 5G CPE tīmekļa lapas noklusējuma paroli, lūdzu, skatiet ierīces uzlīmi. - Ja nomainījāt paroles un aizmirsāt tās, ierīcei ir jāatjauno rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

Papildu palīdzības saņemšana

Jūs varat saņemt palīdzību:

- sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi **mobile@zte.com.cn**;
- apmeklējot vietni **<https://www.ztedevices.com>**.

ZTE Smart Life palīdz ērti piekļūt G5TS un pārvaldīt to ar viedtālruni.





JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Autortiesības © 2025 ZTE CORPORATION.

Visas tiesības aizsargātas.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst citēt, reproducēt, tulkot vai izmantot nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, ieskaitot fotokopēšanu un uzņemšanu mikrofilmā, bez iepriekšējas rakstiskas ZTE Corporation atļaujas.

Paziņojums

ZTE Corporation patur tiesības veikt izmaiņas drukas kļūdās vai atjaunināt specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma.

Atruna

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānu uzņēmumi var atšķirties no faktiskā produkta. Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no faktiskā produkta vai programmatūras.

Preču zīmes

ZTE un ZTE logotipi ir ZTE Corporation preču zīmes.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Versijas nr.: R1.0

Brīdinājums un paziņojums

Drošības pasākumi

- Dažas elektroniskās ierīces var būt jutīgas pret elektromagnētisko interferenci. Novietojiet ierīci tālāk no televizora, radio un citām elektroniskām ierīcēm, lai izvairītos no elektromagnētiskās interferences.
- Ierīce var traucēt medicīniskām ierīcēm, piemēram, dzirdes aparātiem un elektrokardiosimulatoriem. Pirms medicīniskās ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu vai ražotāju.
- Lūdzu, neuzturieties ierīcei tuvāk nekā 20 centimetru attālumā.
- Neizmantojiet ierīci bīstamā vidē, piemēram, naftas termināļos vai ķīmiskās rūpnīcās, kur tiek apstrādātas sprādzienbīstamas gāzes vai sprādzienbīstami produkti.
- Lūdzu, izmantojiet oriģinālos papildpiederumus vai ZTE apstiprinātos papildpiederumus. Neatļauti papildpiederumi var ietekmēt ierīces darbību, sabojāt ierīci vai radīt jums apdraudējumu.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci. Nav daļu, kuru apkopi lietotājs varētu veikt patstāvīgi.
- Nekad nepieļaujiet ierīces vai papildpiederumu nonākšanu saskarē ar šķidrumiem vai mitrumu. Neiegremdējiet ierīci nekādā šķidrumā.
- Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu.
- Lietošanai ierīce jānovieto labi ventilētā vidē.
- Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru ietekmei un neglabāiet to karstās vietās. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku.
- Nenovietojiet un neizmantojiet ierīci apkures iekārtās, augstspiediena tvertnēs vai spēcīgā elektromagnētiskā vidē, piemēram, ūdens sildītājos, mikroviļņu krāsnīs vai karstos ēdiena gatavošanas traukos, vai to tuvumā. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

- 
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai strāvas adapteri.
 - Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
 - Pieslēdzamām iekārtām kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas, un tai jābūt viegli pieejamai.

Tīrīšana un apkope

- Ierīces tīrīšanai izmantojiet antistatisku drānu. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt plastmasas korpusu. Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to.
- Lietojiet ierīci temperatūras diapazonā 0 °C ~ +40 °C un uzglabāji ierīci temperatūras diapazonā -40 °C ~ +70 °C. Mitruma diapazons ir 5 %~95 %.
- Nelietojiet ierīci pērkona negaisa laikā. Izņemiet strāvas padeves bloku no sienas kontaktligzdas.

Ierobežotā garantija

Šī garantija neattiecas uz produkta defektiem vai kļūdām, ko rada turpmāk minētie iemesli.

- i. Lietošanas nobrāzumi.
- ii. Galalietotāju nespēja ievērot ZTE uzstādīšanas, ekspluatācijas vai apkopes instrukcijas vai procedūras.
- iii. Galalietotāju veikta nepareiza apiešanās, nepareiza lietošana, nolaidība vai nepareiza produkta uzstādīšana, demontāža, glabāšana, apkope vai ekspluatācija.
- iv. Modifikācijas vai remontdarbi, ko nav nodrošinājis uzņēmums ZTE vai ZTE sertificēta persona.
- v. Elektroenerģijas padeves pārtraukumi, pārspriegums, ugunsgrēks, plūdi, nelaimes gadījumi un trešo personu darbības vai citi notikumi, kurus uzņēmums ZTE nevar saprātīgi kontrolēt.

- vi. Trešās personas produktu lietošana vai lietošana kopā ar trešās personas produktiem, ja šādi defekti radušies šīs kombinētās lietošanas dēļ.
- vii. Jebkurš cits iemesls, kas neatbilst produktam paredzētajam parastajam lietojumam.

Iepriekš minētajās situācijās galalietotājiem nav tiesību atteikt vai atgriezt produktu vai saņemt atmaksu par produktu no ZTE.

Šī garantija ir vienīgais galalietotāju tiesiskās aizsardzības līdzeklis un ZTE vienīgā atbildība par defektīvām vai neatbilstošām precēm, un šī garantija aizstāj visas citas izteiktās, netiešās vai tiesību aktos noteiktās garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

Atbildības ierobežošana

ZTE neuzņemas atbildību ne par kādiem peļņas zaudējumiem vai netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no šā produkta lietošanas vai ir saistīti ar to, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ZTE bija informēts, zināja vai tam vajadzēja zināt par šādu bojājumu iespējamību, tostarp, bet ne tikai, negūto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, kapitāla izmaksām, aizstājējiekārtu vai produkta izmaksām vai jebkādām dīkstāves izmaksām.

RF iedarbība

Šī iekārta atbilst CE starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp starojuma avotu un ķermeni.



Specifikācija

Šī radioiekārta strādā šajās frekvenču joslās un ar maksimālo norādīto radiofrekvenču jaudu.



PIEZĪME.

Visi ZTE produkti atbilst šiem Eiropas Savienības noteiktajiem jaudas ierobežojumiem. Produkta atbalstītās frekvenču joslas atšķiras atkarībā no modeļa.

UMTS josla 1/8: 23 dBm

LTE josla 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA josla n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz josla < 20 dBm

5 GHz josla < 23 dBm

CE piesardzība (pareiza lietošana)

Kā izklāstīts šajā rokasgrāmatā, ierīci var izmantot tikai pareizajā vietā. Ja iespējams, lūdzu, nepieskarieties savas ierīces antenas zonai.

Jūsu vecās iekārtas utilizācija



1. Ja produktam ir pievienots šis pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas, izmantojot valsts vai pašvaldības iestāžu norādītos savākšanas punktus.
3. Pareiza vecās ierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējami negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību.

Lai iegūtu informāciju par šā produkta pārstrādi, pamatojoties uz EEIA direktīvu, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi weee@zte.com.cn



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



Ar šo ZTE Corporation paziņo, ka G5TS tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē:
<https://certification.ztedevices.com>

Ierīci var izmantot tikai iekštelpās, ja tā darbojas frekvenču diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Atbilstība Direktīvai 2009/125/EK

Ierīce atbilst Direktīvas 2009/125/EK prasībām un atbilst Eiropas KOMISIJAS REGULĀM (EK) Nr. 1275/2008 un (ES) Nr. 801/2013. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://certification.ztedevices.com>




ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Pasta indeks: 518057

G5TS


Hurtigstartveiledning

1. Forberedelse


- Et gyldig nano-SIM-kort.

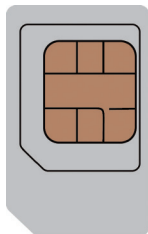

(U)SIM

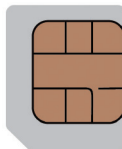


micro-SIM



nano-SIM


- Se etiketten på enheten for å få standardinformasjon. Følgende figur er kun en illustrasjon.

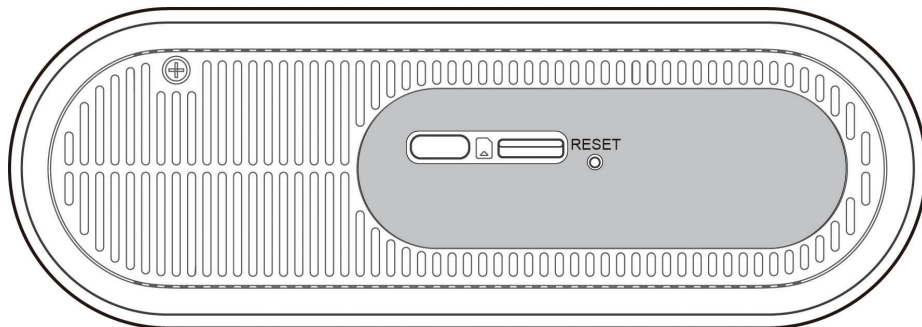




2. Sett inn nano-SIM-kortet

Sett nano-SIM-kortet inn i sporet.

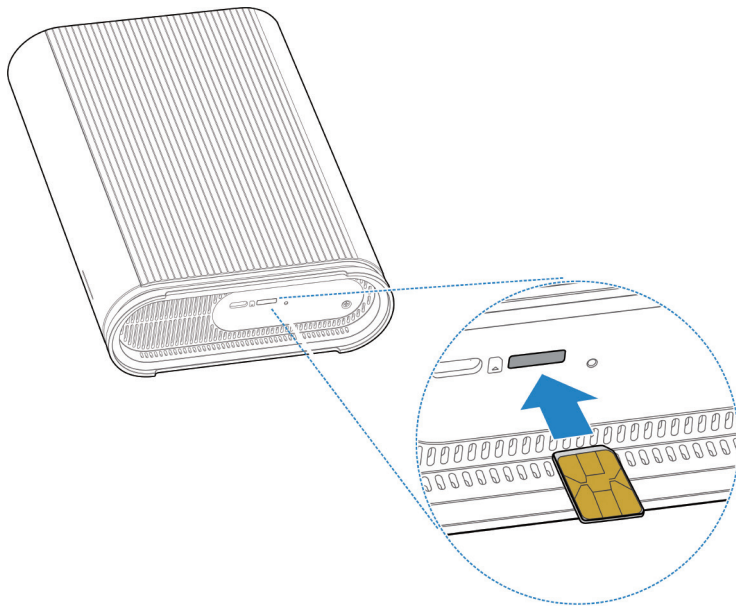

3. Slå på enheten

Koble strømadapteren til enheten. Enheten blir slått på og vil koble til Internett automatisk.

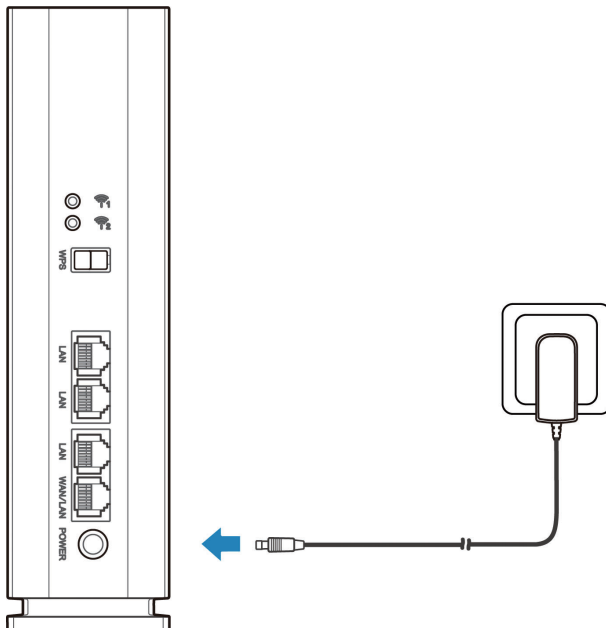




4. Koble til Internett

- **Wi-Fi:** Finn standard SSID og passord på etiketten og koble til Wi-Fi-nettverket med mobilenheten din, og få deretter tilgang til Internett.



- **Nettverkskabel (RJ45):** Koble til datamaskinen via LAN-portene, og få deretter tilgang til Internett.

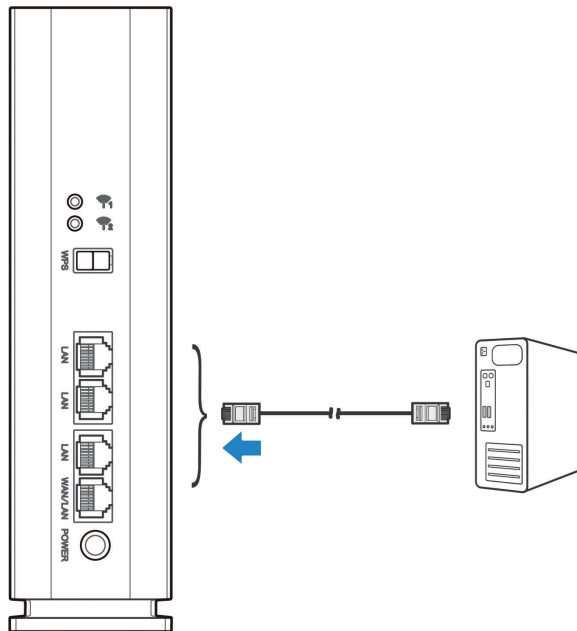



5. Endre enhetsinnstillingene

Du kan endre enhetsinnstillingene ved å logge på konfigurasjonssiden for 5G CPE.

1. Se etiketten for å få standard IP-adresse og passord.
2. Start nettleseren og skriv IP-adressen i adressefeltet.
3. Tast inn passordet, og klikk deretter på **Logg inn**.
4. Når siden for 5G CPE er åpnet, kan du endre Wi-Fi SSID, passord eller andre innstillinger.

Bromodus

Enheten støtter bromodus, og du kan bruke denne tjenesten fra tjenesteleverandøren til å få tilgang til Internett.

1. Sørg for at enheten kan koble til Internett ved å bruke nano-SIM-kortet automatisk.
2. Logg inn på 5G CPE-siden.
3. Velg **Nettverk > Nettverksmodus > Trådløs modus** eller **Bro-modus**, og klikk deretter på **Bruk**. Enheten startes på nytt.
4. Koble datamaskinen eller en annen kabeltilkoblet klient til WAN/LAN-porten, og klienten kan hente IP-adressen fra WAN DHCP-verten og koble seg direkte til Internett.



MERK:

Alle klienter som er koblet til enheten har tilgang til Internett. Du kan bruke disse klientene til å logge på 5G CPE-administrasjonssiden.

Kabelbredbåndsmodus

Enheten støtter kabelbredbåndsmodus, og du kan bruke denne tjenesten fra tjenesteleverandøren for å få tilgang til Internett.

1. Koble til en av de to WAN/LAN-portene og bredbåndstjenestenettverksporten med en nettverkskabel.
2. Logg inn på 5G CPE-siden.
3. Velg **Nettverk > Nettverksmodus > Kabelbredbåndsmodus**, og klikk deretter på **Bruk**. Enheten startes på nytt.
4. Koble til Wi-Fi-nettverket med den mobile enheten din, og logg deretter på nettsiden igjen.
5. Velg **Nettverk > Kablet nettverk > Tilkoblingsmodus**, og angi deretter de detaljerte parametrene som er gitt av tjenesteleverandøren.
6. Bruk klientene dine for å få tilgang til Internett.




Dobbel nettverksmodus

Enheten din støtter dobbel nettverksmodus (automatisk modus og hybridmodus). Du kan bruke nano-SIM-kortet og bredbåndsporten (WAN) for å få tilgang til Internett.

1. Sett inn nano-SIM-kortet og koble den bredbåndsbaserte nettverksporten til WAN/LAN-porten.
2. Logg inn på 5G CPE-siden.
3. Velg **Nettverk > Nettverksmodus > Automatisk modus** eller **Hybrid-modus**, og klikk deretter på **Bruk**. Enheten startes på nytt.
 - ▶ **Automatisk modus:** Det kablede nettverket brukes som standardnettverk. Hvis det kablede nettverket er frakoblet, kan du bruke nano-SIM-kortet for å få tilgang til Internett.
 - ▶ **Hybridmodus:** Du kan bruke to typer nettverk for å få tilgang til Internett samtidig for å øke nettverkshastigheten. Hvis den ene er frakoblet, fungerer det andre fremdeles som den skal.
4. Velg **Nettverk > Kablet nettverk > Tilkoblingsmodus**, og angi deretter de detaljerte parametrene som er gitt av tjenesteleverandøren.
5. Bruk klientene dine for å få tilgang til Internett.

Maskenettverksfunksjon

Enheten din har Wi-Fi maske-funksjonaliteten. Du kan opprette Wi-Fi-maskenettverk for å danne et større utvalg av Wi-Fi-nettverk i huset ditt og sikre sømløs Wi-Fi-roaming når du beveger deg.

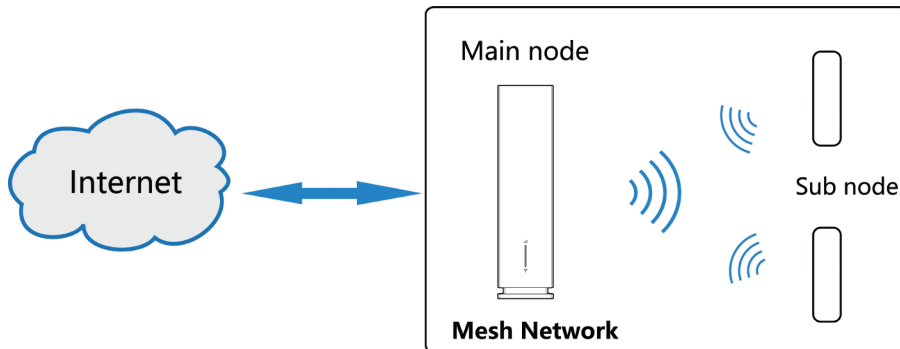


Slik angir du maskenettverket:

1. Logg inn på 5G CPE administrasjonssiden.
2. Klikk på **Maskenettverk**  i funksjonsområdet, eller velg **Maskenettverk** i venstre menylinje.
3. Følg instruksjonene for å opprette maskenettverket.
4. Dra nytte av maskenettverket.



Indikatorlamper og grensesnitt

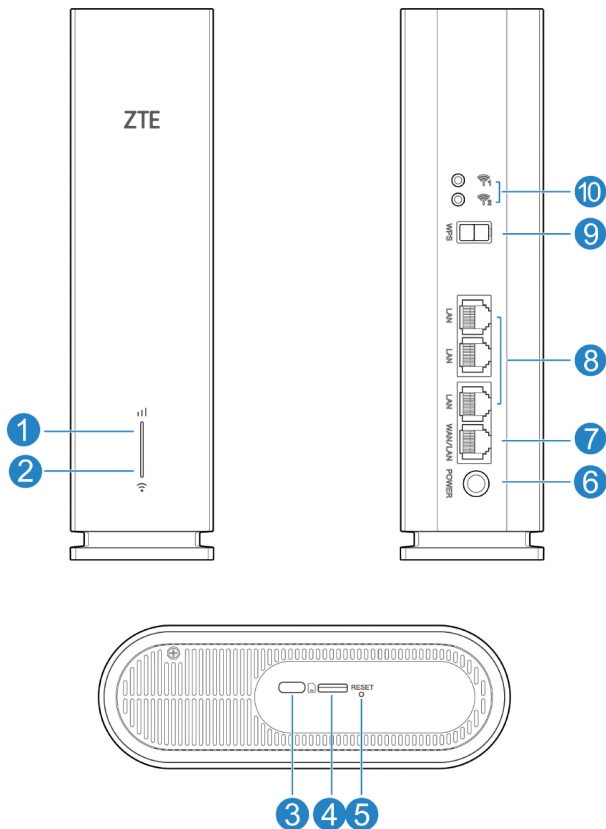

1. 	Rød: Enheten er i feil-status. • Enheten er ikke registrert på mobilnettverket. • Det er ikke satt inn nano-SIM-kort. • Det er ingen nettverkstjeneste tilgjengelig. • Enheten er registrert i mobilnettet, men datatjenesten er ikke tilkoblet. Nepårtraukti deg zilä kräsä: Ierice ir registrëta un pieslëgta 4G/3G mobilajam tïklam. Nepårtraukti deg baltä kräsä: Ierice ir registrëta un pieslëgta 5G mobilajam tïklam.
2. 	Lyser fast hvitt: Wi-Fi fungerer som normalt, eller maskenettverket er opprettet vellykket. Blinker hvit: WPS er aktiv eller maskenettverk opprettes. Av: Wi-Fi er av.
3. USB Type-C-kontakt	Kun brukt av produsenten.
4. Nano-SIM-kortspor	Sett inn nano-SIM-kortet.
5. (RESET) Tilbakestillingshull	Trykk og hold inne i ca. 2 sekunder for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene.
6. STRØM	Koble til strømadapteren.
7. WAN/LAN	Koble til WAN eller koble til en PC.
8. LAN-porter	Koble til en PC.
9. WPS-tast	• Trykk for å aktivere WPS-funksjonen. • Trykk og hold inne i omtrent 10 sekunder for å slå av enheten. Og trykk deretter og hold inne i omtrent 2 sekunder for å slå på enheten igjen.
10 Eksterne antenner	Koble til to eksterne antenner.



Feilsøking

Internett-relaterte problemer

Symptomer	Mulige problemer / løsninger
Jeg får ikke tilgang til internett i det hele tatt.	• Kontroller konfigurasjonsinnstillingene. • Vent 1-2 minutter på at ruterer initialiseres. • Kontroller nettverksindikatorene.
Opplastings- eller nedlastingshastigheten er veldig lav.	Hastigheten er avhengig av signalstyrken. Kontroller signalstyrken og nettverkstypen.
Jeg får ikke tilgang til 5G CPE-nettsiden.	• Angi riktig IP-adresse. Du kan se etiketten på enheten for å få standard IP-adresse. • Ikke bruk proxy-servere.
Jeg kan ikke opprette Wi-Fi-tilkobling mellom enheten og klienten.	• Kontroller at Wi-Fi-funksjonen er aktivert. • Oppdater nettverkslisten, og velg riktig SSID. • Kontroller IP-adressen for å være sikker på at klienten kan hente en IP-adresse automatisk i Internett-protokollen (TCP/IP). • Angi riktig nettverksnøkkel (Wi-Fi-passord) når du kobler til enheten.

Andre

Symptomer	Mulige problemer / løsninger
Problemer med passordene.	• For standard Wi-Fi-tilkoblingspassord og standardpassordet for nettsiden for 5G CPE, kan du se etiketten på enheten. • Hvis du har endret passordene og glemt dem, må du gjenopprette enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Få mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å:

- Sende en e-post til **mobile@zte.com.cn**
- Gå til **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life hjelper deg enkelt med å få tilgang til og administrere G5TS med smarttelefonen.





JURIDISK INFORMASJON

Opphavsrett © 2025 ZTE CORPORATION.

Med enerett.

Det er ikke tillatt å sitere, reproducere, oversette eller på noen måte bruke – verken elektronisk eller mekanisk, innbefattet fotokopiering og mikrofilm, noen del av denne publikasjonen uten at ZTE Corporation på forhånd har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Merknad

ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer ved trykkfeil eller for å oppdatere spesifikasjonene i denne veiledningen uten forhåndsvarsel.

Ansvarsfraskrivelse

Bildene og skjermbildene i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske produktet. Innholdet i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske produktet eller den faktiske programvaren.

Varemerker

ZTE- og ZTE-logoene er varemerker for ZTE Corporation.

Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Versjonsnr.: R1.0

Advarsel og merknad

Sikkerhetsregler

- Noen elektroniske enheter kan være mottakelige for elektromagnetiske forstyrrelser. Plasser enheten i god avstand fra TV, radio og annet elektronisk utstyr for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.
- Enheten kan forstyrre medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere. Kontakt om nødvendig en lege eller produsenten av det medisinske utstyret før du bruker det.
- Hold deg minst 20 centimeter fra enheten.
- Ikke bruk enheten i farlige miljøer som oljeterminaler eller kjemiske fabrikker der det finnes eksplosive gasser, eller der eksplosive produkter blir behandlet.
- Bruk originalt tilbehør eller tilbehør som er godkjent av ZTE. Uautorisert tilbehør kan påvirke ytelsen til enheten, skade enheten eller utsette deg for fare.
- Ikke forsøk å demontere enheten. Det er ingen deler som kan repareres av brukeren.
- La aldri enheten eller tilbehør komme i kontakt med væske eller fuktighet. Ikke senk enheten ned i væske av noe slag.
- Ikke sett gjenstander oppå enheten. Dette kan føre til overoppheting av enheten.
- Du må plassere og bruke enheten i et miljø med god ventilasjon.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys eller oppbevar den på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektronisk utstyr.



- Ikke plasser eller bruk enheten inne i eller i nærheten av varmeanlegg eller beholdere med høyt trykk eller i et kraftig elektromagnetisk område, for eksempel vannkokere, mikrobølgeovner eller varme kokekar. Dette kan føre til at enheten blir skadet.
- Ikke la barn leke med enheten eller strømadapteren.
- Enheten er bare til innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
- Stikkontakten for utstyr som skal kobles til, må være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Rengjøring og vedlikehold

- Bruk en antistatisk klut til å rengjøre enheten. Ikke bruk kjemiske eller slipende rengjøringsmidler, da disse kan skade plastdekselet. Slå av enheten før du rengjør den.
- Bruk enheten innenfor temperaturområdet $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, og lagringstemperaturområdet er $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Fuktighetsområdet er 5 %–95 %.
- Ikke bruk enheten i tordenvær. Trekk strømadapteren ut av stikkontakten.

Begrenset garanti

Denne garantien gjelder ikke for defekter eller feil på produktet som skyldes:

- i. Rimelig slitasje
- ii. Manglende evne hos sluttbrukerne til å følge ZTEs instruksjoner eller prosedyrer angående montering, bruk eller vedlikehold
- iii. Sluttbrukernes feilhåndtering, misbruk eller uaktsomhet eller feil montering, demontering, oppbevaring, vedlikehold eller bruk av produktet
- iv. Modifikasjoner eller reparasjoner som ikke er levert av ZTE eller en ZTE-sertifisert person
- v. Strømfeil, støt, brann, oversvømmelse, ulykker og handlingene til tredjeparter eller andre hendelser som er utenfor ZTEs rimelige kontroll

- vi. Bruk av tredjepartsprodukter eller bruk i forbindelse med tredjepartsprodukter hvis slike defekter oppstår på grunn av den kombinerte bruken
- vii. Andre årsaker som ligger utenfor den normale bruken som produktet er beregnet for

Sluttbrukere har ingen rett til å avvise eller returnere produktet, eller motta en refusjon for produktet fra ZTE i forbindelse med de ovennevnte situasjonene.

Denne garantien er sluttbrukernes eneste rettsmiddel og ZTEs eneste erstatningsansvar for defekte eller feil elementer, og har forrang over alle andre garantier, uttrykkelig, underforstått eller lovpålagt, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med mindre annet kreves i henhold til obligatoriske bestemmelser i loven.

Begrensning av ansvar

ZTE skal ikke være ansvarlige for eventuelle tap av fortjeneste eller for indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgemessige skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruk av dette produktet, uansett om ZTE hadde blitt informert, visste eller burde ha visst om muligheten for slike skader eller ikke, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, avbrudd i forretningsdrift, kapitalkostnader, kostnad for alternative utstyr eller produkter, eller kostnader i forbindelse med nedetid.

RF-eksponering

Dette utstyret fungerer i samsvar med strålingseksponeringsgrensene som er fastsatt av CE for et ukontrollert miljø. Du må plassere utstyret slik at det alltid er minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.



Spesifikasjoner

Dette radioutstyret bruker følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvensenergi.



MERK:

Alle ZTE-produkter fungerer i tråd med energigrensene fastsatt av Den europeiske union. Frekvensbåndene som støttes av produktet, varierer etter modell.

UMTS-bånd 1/8: 23 dBm

LTE-bånd 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA-bånd n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm


802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz-bånd < 20 dBm

5 GHz-bånd < 23 dBm

CE-forsiktighetsregler (riktig bruk)

Som beskrevet i håndboken, kan enheten kun brukes på riktig sted. Ikke rør enhetens antenneområde dersom dette kan unngås.

Avfallshåndtering av gamle apparater



1. Når dette symbolet, med en søppeldunk som er strøket over, vises på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres separat fra husholdningsavfall via egne anlegg valgt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering av dette produktet basert på WEEE-direktivet, kan du sende en e-postmelding til weee@zte.com.cn



EU-SAMSVARSERKLÆRING



ZTE Corporation erklærer herved at radioutstyret av typen G5TS fungerer i samsvar med direktivet 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på denne nettsiden: <https://certification.ztedevices.com>

Enheten kan bare brukes innendørs når den brukes i frekvensområdet 5150–5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Overholdelse av direktiv 2009/125/EF

Produktet oppfyller kravene i direktiv 2009/125/EF og er i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013. For mer informasjon, besøk <https://certification.ztedevices.com>




ZTE CORPORATION
NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057

G5TS


Snabbguide

1. Förbered


- Ett giltigt nano-SIM-kort.

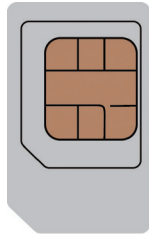

(U)SIM

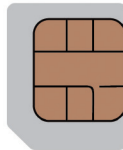


micro-SIM



nano-SIM


- Läs etiketten på din enhet för att se standardinformationen. Följande bild är avsedd endast som referens.

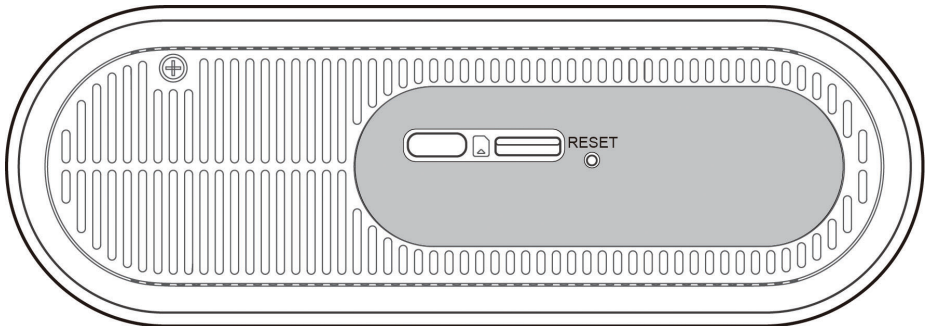




2. Sätt i nano-SIM-kortet

För in nano-SIM-kortet i kortplatsen.

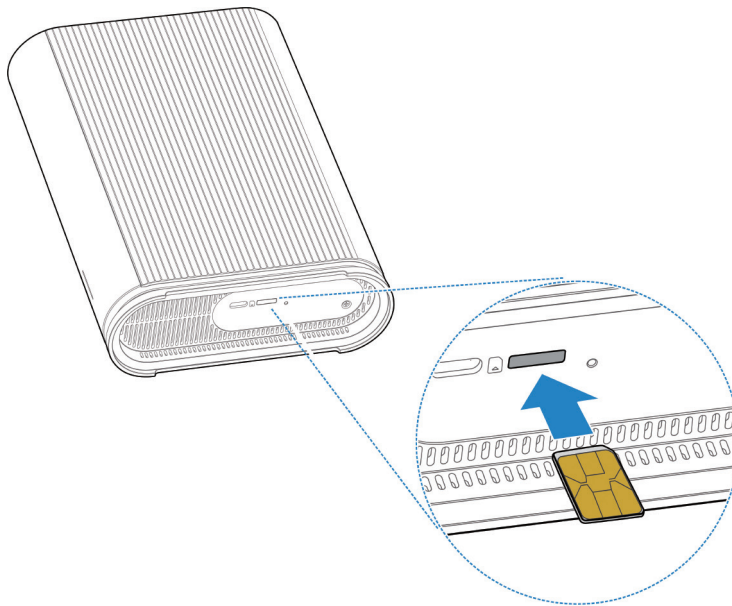

3. Slå på enheten

Anslut nätadaptern till enheten. Enheten slås på och ansluts automatiskt till internet.

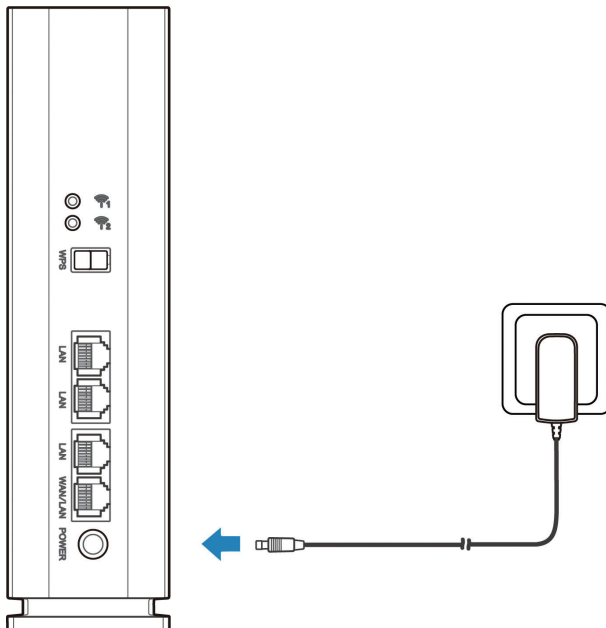




4. Anslut till internet

- **Wi-Fi:** Använd enhetens standard-SSID och lösenord som anges på etiketten för att ansluta till Wi-Fi-nätverket med din mobila enhet och anslut sedan till internet.



- **Nätverkskabel (RJ45):** Anslut till datorn via LAN-portarna och anslut sedan till internet.

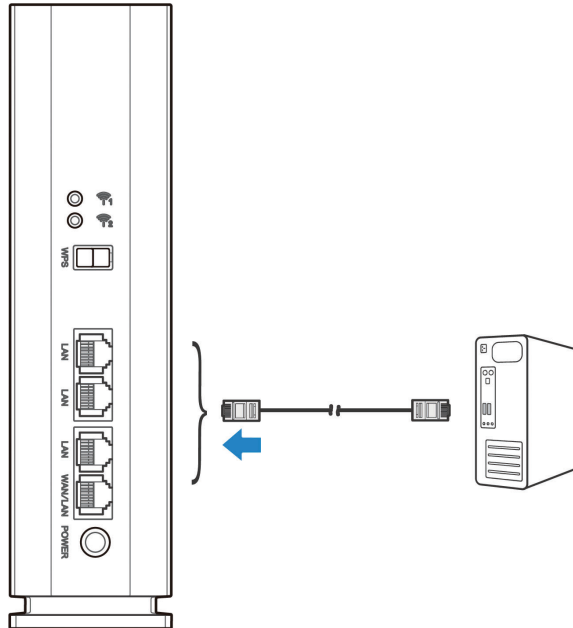



5. Ändra enhetsinställningarna

Du kan ändra enhetsinställningarna genom att logga in på webbsidan för 5G CPE.

1. se etiketten på din enhet för att få standard-IP-adressen och lösenordet
2. starta webbläsaren och ange IP-adressen i adressfältet
3. ange lösenordet och klicka sedan på **Logga in**.
4. när 5G CPE-webbsidan har öppnats kan du ändra Wi-Fi SSID, lösenordet och andra inställningar.

Bridge-läge

Enheten har stöd för Bridge-läge och du kan använda den här tjänsten från din tjänsteleverantör för åtkomst till internet.

1. se till att din enhet kan ansluta automatiskt till internet med hjälp av ditt nano-SIM-kort
2. logga in på webbsidan för 5G CPE
3. välj **Network/Nätverk > Network Mode/Nätverksläge > Wireless Mode/Trådlöst läge > Bridge Mode/Bridge-läge** och klicka sedan på **Apply/Tillämpa**. Enheten startas om.
4. anslut datorn eller en annan kabelansluten klient till WAN/LAN-ingången. Klienten kan hämta IP-adressen från WAN DHCP-värden och ansluta direkt till internet.



Obs!

Alla klienter som är anslutna till din enhet kan få åtkomst till Internet. Du kan använda dessa klienter för att logga in på webbsidan för 5G CPE.

Kabelbundet bredbandsläge

Enheten har stöd för kabelbundet bredbandsläge och du kan använda den här tjänsten från din tjänsteleverantör för åtkomst till internet.

1. anslut WAN/LAN-porten och bredbandstjänstens nätverksport med en nätverkskabel
2. logga in på webbsidan för 5G CPE
3. välj **Network/Nätverk > Network Mode/Nätverksläge > Cable Broadband Mode/Kabelbredbandsläge** och klicka sedan på **Apply/Tillämpa**. Enheten startas om.
4. anslut till Wi-Fi-nätverket med din mobila enhet och logga sedan in på webbsidan igen.
5. Välj **Network/Nätverk > Wired Network/Kabelanslutet nätverk > Connection Mode/Anslutningsläge** och ställ sedan in de detaljerade parametrar som din tjänsteleverantör tillhandahållit
6. använd dina klienter för att få åtkomst till Internet.




Dubbla Nätverksinställningar

Din enhet stöder dubbla nätverksinställningar (Automatiskt läge och Hybridläge). Du kan använda nano-SIM-kortet och bredbandsporten (WAN) för att få åtkomst till Internet.

1. sätt in nano-SIM-kortet och anslut kabeln mellan bredbandstjänstens nätverksport och WAN/LAN-ingången
2. logga in på webbsidan för 5G CPE
3. välj **Network/Nätverk > Network Mode/Nätverksläge > Automatic Mode/Automatiskt läge** eller **Hybrid Mode/Hybridläge** och klicka sedan på **Apply/Tillämpa**. Enheten startas om.
 - ▶ **Automatiskt läge:** Det kabelanslutna nätverket används som standardnätverk. Om det kabelanslutna nätverket är fränkopplat kan du använda nano-SIM-kortet för att få åtkomst till Internet.
 - ▶ **Hybridinställning:** Du kan använda två typer av nätverk för att få åtkomst till internet och samtidigt öka nätverkshastigheten. Om den ena är fränkopplad fungerar den andra fortfarande som den ska.
4. Välj **Network/Nätverk > Wired Network/Kabelanslutet nätverk > Connection Mode/Anslutningsläge** och ställ sedan in de detaljerade parametrar som din tjänsteleverantör tillhandahållit
5. använd dina klienter för att få åtkomst till Internet.

Maskverksfunktion

Din enhet har funktioner för att upprätta ett Wi-Fi-mesh-nätverk. Du kan upprätta ett Wi-Fi-mesh-nätverk för att skapa ett större urval av Wi-Fi-nätverk i din bostad och säkerställa sömlös Wi-Fi-roaming när du förflyttar dig.

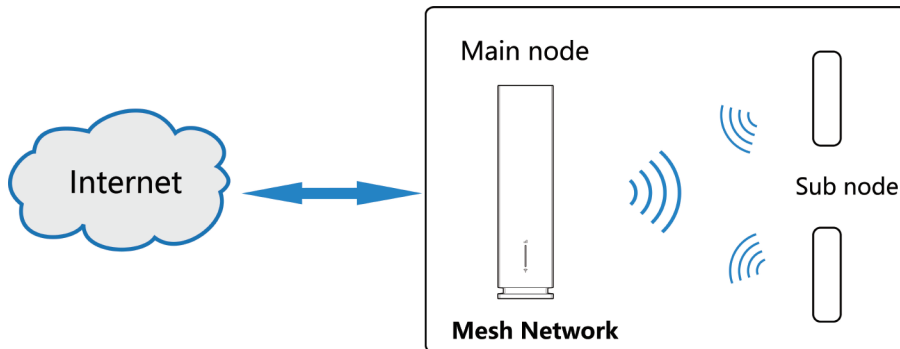


Så här konfigurerar du ditt mesh-nätverk:

1. logga in på webbsidan för hantering av 5G CPE
2. klicka på **Mesh Network/Mesh-nätverk**  i funktionsområdet eller välj **Mesh Network/Mesh-nätverk** i det vänstra menyfältet
3. följ anvisningarna för att skapa ditt mesh-nätverk
4. mycket nöje med ditt mesh-nätverk.



Indikatorlampor och gränssnitt

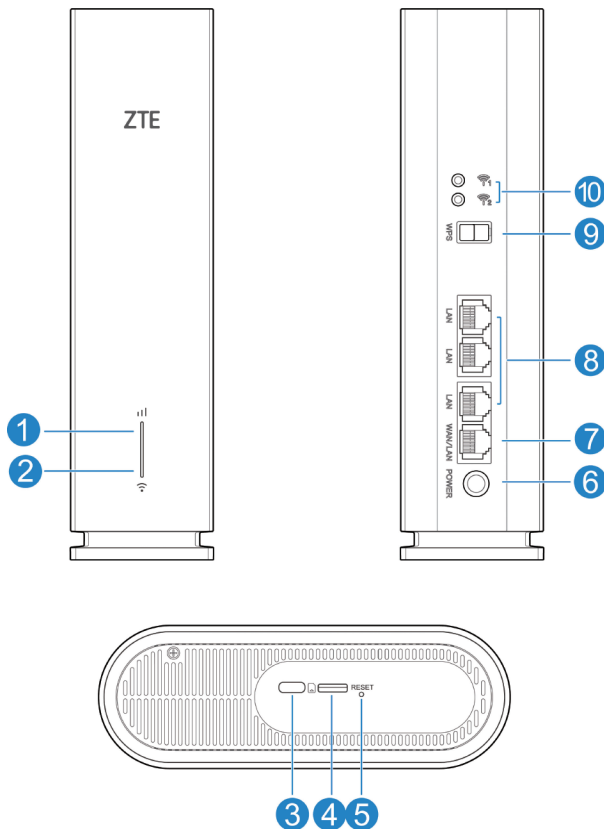

1. 	Rött sken: Det är något fel på enheten. • enheten är inte registrerad i det mobila nätverket. • inget nano-SIM-kort är insatt. • det finns ingen tillgänglig nätverkstjänst. • enheten är registrerad i mobilnätet men datatjänsten är inte ansluten. Blått fast sken: Enheten är registrerad och ansluten till 4G/3G-mobilnätet. Vitt fast sken: Enheten är registrerad och ansluten till 5G-mobilnätet.
2. 	Vitt fast sken: Wi-Fi fungerar normalt eller mesh-nätverket har skapats. Blinkar vitt: WPS är aktivt eller mesh-nätverk skapas. Av: Wi-Fi är fränkopplat.
3. USB Typ-C-uttag	Används endast av tillverkaren.
4. nano-SIM-kortplats	Sätt i ditt nano-SIM-kort.
5. Hål för ÅTERSTÄLLNING	Tryck och håll kvar i ca 2 sekunder för att återställa enheten till fabriksinställningar.
6. STRÖM	Anslut till nätadaptern.
7. WAN/LAN	Anslut till WAN eller anslut till en dator.
8. LAN-portar	Anslut till en dator.
9. WPS-knapp	• tryck för att aktivera WPS-funktionen. • tryck och håll kvar i cirka 10 sekunder för att slå av din enhet. Och tryck och håll kvar i cirka 2 sekunder för att slå på enheten igen.
10 Externa antenner	Anslut två externa antenner.



Felsökning

Internetrelaterade problem

Symtom	Möjliga problem/lösningar
Jag kan inte ansluta till internet.	• kontrollera konfigurationsinställningarna. • vänta 1–2 minuter medan routern initieras. • kontrollera dina nätverksindikatorer.
Hastigheten vid nedladdning eller överföring är mycket låg.	Hastigheten är beroende av signalstyrkan. Kontrollera signalstyrkan och nätverkstypen.
Jag kan inte öppna webbsidan för 5G CPE.	• se till att ange rätt IP-adress. Du kan läsa etiketten på enheten för att se den standardinställda IP-adressen för webbplatsen. • använd inte någon proxyserver.
Det går inte att upprätta Wi-Fi-anslutningen mellan enheten och klienten.	• se till att Wi-Fi-funktionen är aktiv. • uppdatera nätverkslistan och välj rätt SSID. • kontrollera IP-adressen för att se till att din klient kan få en IP-adress automatiskt i egenskaperna för Internetprotokoll (TCP/IP). • ange rätt nätverksnyckel (Wi-Fi-lösenord) när du ansluter till enheten.

Övrigt

Symtom	Möjliga problem/lösningar
Problem med lösenorden.	• standardlösenordet för Wi-Fi-anslutning och standardlösenordet för webbsidan 5G CPE web finns på etiketten på enheten. • om du har ändrat lösenorden och glömt dem måste du återställa enheten till fabriksinställningarna.

Få mer hjälp

Du kan få hjälp genom att:

- skicka ett e-postmeddelande till **mobile@zte.com.cn**
- besök **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE Smart Life hjälper dig att enkelt komma åt och hantera G5TS med din smartphone.





JURIDISK INFORMATION

Copyright © 2025 ZTE CORPORATION.

Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får återges, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftligt tillstånd från ZTE Corporation.

Meddelande

ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra korrigerering av tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande.

Friskrivning

Bilder och skärmbilder som används i den här guiden kan skilja sig jämfört med den faktiska produkten. Innehållet i den här guiden kan skilja sig jämfört med den faktiska produkten eller programvaran.

Varumärken

ZTE och ZTE-logotyperna är varumärken som tillhör ZTE Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Versionsnr: R1.0

Varning och viktig information

Säkerhetsåtgärder

- vissa elektroniska enheter kan vara känsliga för elektromagnetiska störningar. Placera enheten på avstånd från TV, radio och annan elektronisk utrustning för att undvika elektromagnetiska störningar.
- enheten kan orsaka störningar på medicinsk utrustning, t.ex. hörapparater och pacemakerenheter. Diskutera med en läkare eller med tillverkaren av den medicinska enheten innan du använder den.
- håll dig själv på minst ett avstånd om 20 cm från enheten.
- använd inte enheten i farliga miljöer, exempelvis i oljehamnar och i kemiska fabriker där explosiva gaser och produkter hanteras.
- Använd endast originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av ZTE. Tillbehör som inte är godkända kan påverka enhetens prestanda, skada enheten eller orsaka fara för dig själv.
- försök inte att ta isär enheten. Inga komponenter får repareras av användaren.
- låt aldrig enheten eller tillbehören komma i kontakt med vätska eller fukt. Doppa inte enheten i någon vätska.
- placera inte några föremål ovanpå enheten. Det kan leda till att enheten överhettas.
- enheten måste vara placerad och användas i en välventilerad miljö.
- utsätt inte enheten för direkt solljus och förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden hos elektroniska enheter.
- placera eller använd inte enheten i eller nära värmeutrustning, högtrycksbehållare eller starka elektromagnetiska miljöer, t.ex. varmvattenberedare, mikrovågsugnar eller heta köksredskap. Annars kan enheten skadas.



- låt inte barn leka med enheten eller nätadaptern.
- enheten är endast avsedd att användas inomhus. Använd inte enheten utomhus.
- för utrustning försedd med en kontakt ska eluttaget sitta nära utrustningen och vara lättåtkomligt.

Rengöring och underhåll

- använd ett antistatiskt tygstycke för rengöring av enheten. använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada plasthöljet. Stäng av enheten innan du rengör den.
- använd enheten inom temperaturintervallet $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, och temperaturintervallet för förvaring är $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Intervallet för luftfuktighet är 5~95 %.
- använd inte enheten under pågående åskväder. Koppla ur nätaggregatet från vägguttaget.

Begränsad garanti

Garantin täcker inte defekter eller fel på produkten som orsakats av:

- i. rimligt/normalt slitage.
- ii. att slutanvändaren inte har följt instruktioner som ZTE har tillhandahållit rörande installation, drift och underhåll.
- iii. att slutanvändaren har varit vårdslös eller på ett felaktigt sätt hanterat, installerat, demonterat, förvarat, utfört underhåll eller på annat sätt använt produkten.
- iv. ändringar och reparationer som inte har utförts av ZTE eller en ZTE-certifierad person.
- v. strömavbrott, spänningstoppar, eldsvåda, översvämning, olycka, agerande från tredje part samt andra händelser som rimligen ligger utanför ZTE:s kontroll.

- vi. användning av produkter från tredje part samt användning i kombination med produkter från tredje part, om defekten har uppstått på grund av den här kombinationen.
- vii. övrig användning som inte produkten är avsedd för.

Under ovanstående omständigheter har du som slutanvändare ingen rätt att lämna tillbaka produkten, vägra ta emot produkten eller få pengarna tillbaka från ZTE för produkten.

Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta produkter och produkter som inte uppfyller angivna krav. Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett givet ändamål, såvida inte annat krävs enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

ZTE kan inte hållas ansvarigt för utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med bruket av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning i affärsverksamheten, kapitalkostnad, kostnader för ersättningslokaler, -utrustning och -produkter samt kostnader för driftsavbrott.

RF-Exponering

Den här enheten uppfyller CE-begränsningarna gällande strålningsexponering för en okontrollerad miljö. Utrustningen måste installeras och användas på ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatoren och din kropp.



Specifikationer

Den här radioutrustningen använder följande frekvensband och högsta radiofrekvensstyrka.



Obs!

Alla ZTE-produkter uppfyller de gränser som krävs inom EU. Vilka frekvensband som stöds varierar mellan olika modeller.

UMTS-band 1/8: 23 dBm

LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 23 dBm

5G SA/NSA Band n1/3/7/8/20/28/38/40/78: 22 dBm

802.11 b/g/n/a/ac/ax: 2,4 GHz-band < 20 dBm

5 GHz-band < 23 dBm

CE-varning (korrekt användning)

Din enhet fungerar endast om den används på rätt plats, så som beskrivs i den här guiden. Där så är möjligt ska du inte vidröra området kring antennen på enheten.

Kassera din gamla enhet



1. När den här symbolen med ett överkryssat avfallskärl finns på en produkt innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på en av myndigheter angiven uppsamlingsplats och får inte avyttras bland hushållssoporna.
3. Korrekt kassering av din gamla enhet hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om du vill ha återvinningsinformation avseende den här produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Härmed försäkrar ZTE Corporation att radioutrustningstypen G5TS uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

Utförlig version av EU-försäkran om överensstämmelse finns på adressen:
<http://certification.ztedevice.com>

Enheten är endast avsedd för inomhusbruk och på frekvensband
5 150 till 5 350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Överensstämmelse med direktiv 2009/125/EG

Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 2009/125/EG samt kraven i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013.
För mer information, besök <https://certification.ztedevices.com>



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057